SONY

FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS

FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS

| Operating Instructions | US |
|-------------------------|----|
| Mode d'emploi | FR |
| Manual de instrucciones | ES |
| Bedienungsanleitung | DE |
| Gebruiksaanwijzing | NL |
| Istruzioni per l'uso | IT |

To cancel the demonstration (DEMO) display, see page 12.

Pour annuler la démonstration (DEMO), reportez-vous à la page 13.

Para cancelar la pantalla de demostración (DEMO), consulte la página 13.

Zum Deaktivieren der Demo-Anzeige (DEMO) schlagen Sie bitte auf Seite 13 nach.

Om de demonstratie (DEMO) te annuleren, zie pagina 13.

Per annullare la dimostrazione (DEMO), vedere pagina 13.





For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.

Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

CAUTION

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

For the state of california, USA only

Perchlorate Material – special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Perchlorate Material: Lithium battery contains perchlorate

Warning if your boat's ignition has no ACC position

Be sure to set the Auto Off function (page 12). The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents battery drain. If you do not set the Auto Off function, press and hold (OFF) until the display disappears each time you turn the ignition off.

CLASS 1 LASER PRODUCT

This label is located on the bottom of the chassis.



Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Applicable accessory: Remote commander

CDX-HS70MW/HS70MS only



The "SAT Radio Ready" logo indicates that this product will control a satellite radio tuner module

(sold separately). Please see your nearest authorized Sony dealer for details on the satellite radio tuner module.

"SAT Radio," "SAT Radio Ready," the SAT Radio and SAT Radio Ready logos and all related marks are trademarks of Sirius Satellite Radio Inc. and XM Satellite Radio Inc.

SonicStage and its logo are trademarks of Sony Corporation.

"ATRAC" and its logo are trademarks of Sony Corporation.



Microsoft, Windows Media, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft

Corporation in the United States and/or other countries.

Table of Contents

| Welcome ! | Other functions |
|--|---|
| Getting Started | Changing the sound settings |
| Resetting the unit | — BAL/FAD/SUB. 12 Customizing the equalizer curve 12 — EQ3. 12 Adjusting setup items — SET. 12 Using optional equipment. 13 CD/MD changer. 13 |
| Location of controls and basic operations | Marine remote commander RM-X55M 14 Rotary commander RM-X4S 14 Auxiliary audio equipment |
| Main unit | Additional Information |
| CD | Precautions |
| Display items | Playback order of MP3/WMA/ AAC files 16 About MP3 files 16 About WMA files 16 |
| Radio | About AAC files |
| Storing and receiving stations 9 Storing automatically — BTM 9 Storing manually 9 Receiving the stored stations 9 Tuning automatically 10 RDS (CDX-HR70MW/HR70MS) 10 Overview 10 Setting AF and TA 10 Selecting PTY 11 | About ATRAC CD. 17 Maintenance 17 Specifications 18 Troubleshooting 19 Error displays/Messages 20 |

Welcome!

Thank you for purchasing this Sony Compact Disc Player. You can enjoy your sailing with the following functions.

CD playback

You can play CD-DA (also containing CD TEXT*), CD-R/CD-RW (MP3/WMA/AAC files also containing Multi Session (page 16)) and ATRAC CD (ATRAC3 and ATRAC3plus format (page 17)).

| Type of discs | Label or | the disc |
|-------------------------------|-----------------------------|--|
| CD-DA | DIGITAL AUDIO Recordable | DIGITAL AUDIO ReWritable |
| MP3 WMA AAC ATRAC CD | DIGITAL AUDIO Recordable | COMPACT DIGITAL AUDIO ReWritable |
| | Recordable | ReWritable |

Radio reception

- You can store up to 6 stations per band.

CDX-HS70MW/HS70MS:

FM1, FM2, FM3, AM1 and AM2 CDX-HR70MW/HR70MS:

FM1, FM2, FM3, MW and LW

 BTM (Best Tuning Memory): The unit selects strong signal stations and stores them.

RDS services

You can listen to FM stations with the Radio Data System (RDS) in Europe. (CDX-HR70MW/HR70MS)

Sound adjustment

- EQ3 stage2: You can choose any one of 7 preset equalizer curves.
- -DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
 Creates a more ambient sound field, using virtual speaker synthesis, to enhance the sound of speakers, even if they are installed low in the door.

· Optional unit operation

You can also control optional CD/MD changers.

Auxiliary equipment connection

An AUX IN jack on the rear of the unit allows connection of an external audio device.

* A CD TEXT disc is a CD-DA that includes information such as disc, artist and track name.

About water resistancy

This unit is designed for use in a marine environment. To protect the unit from water spray, waves, rain, moisture, ultraviolet rays, etc., the unit has undergone the following tests to ensure reliability and functionality (Front panel only):

- Water resistant front panel IPx5 certified
- Salt fog resistant Tested under ASTM B117
- · Conformal coated circuit board
- UV resistant Tested under ASTM G154

Notes


- Be sure to close the front panel to maintain water resistant performance, except when inserting/ ejecting a disc.
- Do not allow water to contact the unit except the front panel.
- Do not use this unit in the following places:
 - places where the unit may be subject to high water pressure, hot springs or bathtubs, etc.
 - underwater.

Getting Started

Resetting the unit

Before operating the unit for the first time, or after replacing the boat's battery or changing the connections, you must reset the unit.

Open the front panel and press the RESET button with a pointed object, such as a ball-point pen.



Note

Pressing the RESET button will erase the clock setting and some stored contents.

Preparing the card remote commander

Before using the card remote commander for the first time, remove the insulation film.



Setting the clock

CDX-HS70MW/HS70MS:

12-hour indication

CDX-HR70MW/HR70MS:

24-hour indication

- 1 Press and hold SELECT. The setup display appears.
- 2 Press SELECT repeatedly until "CLOCK-ADJ" appears.
- **3 Press** SEEK +.
 The hour indication flashes.
- 4 Rotate the volume control dial to set the hour and minute.

To move the digital indication, press **DSPL**).

5 Press SELECT.

The setup is complete and the clock starts.

To display the clock, press (DSPL). Press (DSPL) again to return to the previous display.

With the card remote commander


In step 4, to set the hour and minute, press \uparrow or \downarrow .

Tip

You can set the clock automatically with the RDS feature (page 11). (CDX-HR70MW/HR70MS only)

Inserting the disc in the unit

1 Slide the OPEN switch in the direction of the arrow.



- 2 Open the front panel.
- 3 Insert the disc (label side up).



4 Close the front panel.

Playback starts automatically.

Notes

- Do not put anything on the inner surface of the front panel.
- Be sure to close the front panel during operation.

Ejecting the disc


- Slide the OPEN switch and open the front panel.
- 2 Press ≜.

The disc is ejected.


3 Close the front panel.

Location of controls and basic operations

Main unit

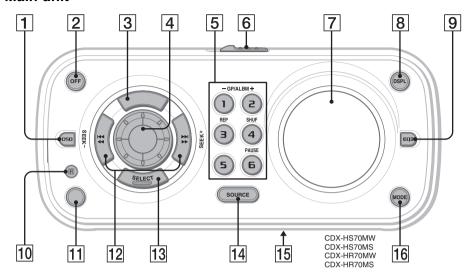

Front panel opened

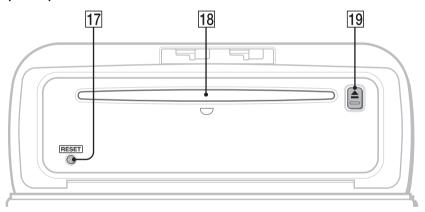

Refer to the pages listed for details. The corresponding buttons on the card remote commander control the same functions as those on the unit.

1 DSO button 4

To select the DSO mode (1, 2, 3 or OFF). The larger the number, the more enhanced the effect.

2 OFF button

To power off; stop the source.

3 SCRL (scroll) button (CDX-HS70MW/ HS70MS) 9

To scroll the display item.

AF (Alternative Frequencies)/TA (Traffic Announcement) button (CDX-HR70MW/HR70MS) 10

To set AF and TA in RDS.

4 Volume control dial 12

To adjust volume.

5 Number buttons

CD/MD*1:

1)/(2): GP*2/ALBM*3 -/+

To skip albums (press); skip albums continuously (press and hold).*4

- (3): **REP** 9, 13
- 4: SHUF 9, 13
- 6: PAUSE*5

To pause playback. To cancel, press again.

Radio:

To receive stored stations (press); store stations (press and hold).

6 OPEN switch 5

7 Display window

8 DSPL (display) button 9, 10

To change display items.

9 EQ3 (equalizer) button 12

To select an equalizer type (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM or OFF).

10 Receptor for the card remote commander

11 BTM/CAT*6 button (CDX-HS70MW/ HS70MS) 9

To start the BTM function (press and hold).

PTY (Program Type) button (CDX-HR70MW/HR70MS) 11

To select PTY in RDS.

12 SEEK -/+ buttons

CD:

To skip tracks (press); skip tracks continuously (press, then press again within about 1 second and hold); reverse/fast-forward a track (press and hold). Radio:

To tune in stations automatically (press); find a station manually (press and hold).

13 SELECT button

To select setup items.

14 SOURCE button

To power on; change the source (Radio/CD/MD*1/AUX).

15 Frequency select switch (CDX-HS70MW/HS70MS) (located on the

bottom of the unit)

See "Frequency select switch" in the supplied installation/connections manual.

16 MODE button 9, 13

To select the radio band; select the unit*7.

17 RESET button 5

18 Disc slot 5


To insert the disc.

19 **≜** (eject) button 5

To eject the disc.

continue to next page →

Card remote commander RM-X151

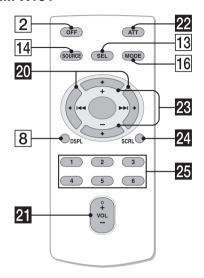

The following buttons on the card remote commander have also different buttons/functions from the unit. Remove the insulation film before use (page 5).

20 ← (I←←)/→ (▶►I) buttons

To control CD/radio, the same as SEEK –/+ on the unit.

21 VOL (volume) +/- button

To adjust volume.

22 ATT (attenuate) button

To attenuate the sound. To cancel, press again.

② ↑ (+)/↓ (–) buttons

To control CD, the same as GP/ALBM -/+ on the unit.

24 SCRL (scroll) button 9

To scroll the display item.

25 Number buttons

To receive stored stations (press); store stations (press and hold).

- *1 When an MD changer is connected.
- *2 When an ATRAC CD is played.
- *3 When an MP3/WMA/AAC is played.
- *4 If the changer is connected, the operation is different, see page 13.
- *5 When playing back on this unit.
- *6 When the SAT tuner is connected.
- *7 When a CD/MD changer is connected.

Note

If the unit is turned off and the display disappears, it cannot be operated with the card remote commander unless (SOURCE) on the unit is pressed, or a disc is inserted to activate the unit first.


Tip

For details on how to replace the battery, see "Replacing the lithium battery of the card remote commander" on page 17.

CD

For details on selecting a CD/MD changer, see page 13.

Display items



- **A** Source
- Track number/Elapsed playing time, Disc/ artist name, Album/group number*, Album/ group name, Track name, Text information, Clock
- **●** ATRAC/WMA/MP3/AAC indication
- * Album/group number is displayed only when the album/group is changed.

To change display items **3**, press <u>DSPL</u>; scroll display items **3**, press <u>SCRL</u> or set "A.SCRL-ON" (page 13).

Tip

Displayed items will differ, depending on the disc type, recorded format and settings. For details on MP3/WMA/AAC, see page 16; ATRAC CD, see page 17.

Repeat and shuffle play

1 During playback, press ③ (REP) or ④ (SHUF) repeatedly until the desired setting appears.

| Select | To play |
|--------------|------------------------|
| ☐ TRACK | track repeatedly. |
| | album repeatedly. |
| GROUP*2 | group repeatedly. |
| SHUF ALBUM*1 | album in random order. |
| SHUF GROUP*2 | group in random order. |
| SHUF DISC | disc in random order. |

- *1 When an MP3/WMA/AAC is played.
- *2 When an ATRAC CD is played.

To return to normal play mode, select "

OFF" or "SHUF OFF."

Radio

Storing and receiving stations

Caution

When tuning in stations while sailing, use Best Tuning Memory (BTM) to prevent an accident.

Storing automatically — BTM

- 1 Press (SOURCE) repeatedly until "TUNER" appears.
 To change the band, press (MODE)
- repeatedly. **2 Press and hold** (SELECT).
- The setup display appears.

 3 Press (SELECT) repeatedly until "BTM" appears.
- 4 Press (SEEK) +.

 The unit stores stations in order of frequency on the number buttons.

 A beep sounds when the setting is stored.

Storing by the BTM button

(CDX-HS70MW/HS70MS only)

Press and hold <u>BTM</u> until "BTM" flashes, instead of steps 2 to 4.

Storing manually

1 While receiving the station that you want to store, press and hold a number button (1 to 6) until "MEM" appears.

The number button indication appears in the display.

Note

If you try to store another station on the same number button, the previously stored station will be replaced.

Tip

When a RDS station is stored, the AF/TA setting is also stored (page 10). (CDX-HR70MW/HR70MS only)

Receiving the stored stations

1 Select the band, then press a number button (1 to 6).

Tuning automatically

1 Select the band, then press SEEK -/+ to search for the station.

Scanning stops when the unit receives a station. Repeat this procedure until the desired station is received.

Tip


If you know the frequency of the station you want to listen to, press and hold (SEEK) —/+ to locate the approximate frequency, then press (SEEK) —/+ repeatedly to fine adjust to the desired frequency (manual tuning).

RDS (CDX-HR70MW/HR70MS)

Overview

FM stations with Radio Data System (RDS) service send inaudible digital information along with the regular radio program signal.

Display items



- A Radio band, Function
- ⊕ TA/TP*¹
- Frequency*2 (Program service name), Preset number, Clock, RDS data
- *1 "TA" flashes during traffic information. "TP" lights up while such a station is received.
- *2 While receiving the RDS station, "*" is displayed on the left of the frequency indication.

To change display items **©**, press **DSPL**.

RDS services

This unit automatically provides RDS services as follows:

AF (Alternative Frequencies)

Selects and retunes the station with the strongest signal in a network. By using this function, you can continuously listen to the same program during long-distance sailing without having to retune the same station manually.

TA (Traffic Announcement)/**TP** (Traffic Program)

Provides current traffic information/programs. Any information/program received, will interrupt the currently selected source.

PTY (Program Types)

Displays the currently received program type. Also searches your selected program type.

CT (Clock Time)

The CT data from the RDS transmission sets the clock.

Notes

- Depending on the country/region, not all RDS functions may be available.
- RDS will not work if the signal strength is too weak, or if the station you are tuned to is not transmitting RDS data.

Setting AF and TA

1 Press (AF/TA) repeatedly until the desired setting appears.

| Select | То |
|------------|--------------------------------|
| AF-ON | activate AF and deactivate TA. |
| TA-ON | activate TA and deactivate AF. |
| AF, TA-ON | activate both AF and TA. |
| AF, TA-OFF | deactivate both AF and TA. |

Storing RDS stations with the AF and TA setting

You can preset RDS stations along with the AF/TA setting. If you use the BTM function, only RDS stations are stored with the same AF/TA setting.

If you preset manually, you can preset both RDS and non-RDS stations with the AF/TA setting for each

1 Set AF/TA, then store the station with BTM or manually.

Presetting the volume of traffic announcements

You can preset the volume level of the traffic announcements so as to not miss hearing them.

- 1 Rotate the volume control dial to adjust the volume level.
- **2** Press and hold AF/TA until "TA" appears.

Receiving emergency announcements

With AF or TA on, the emergency announcements will automatically interrupt the currently selected source.

Staying with one regional program — REG

When the AF function is on: this unit's factory setting restricts reception to a specific region, so you will not be switched to another regional station with a stronger frequency.

If you leave this regional program's reception area, set "REG-OFF" in setup during FM reception (page 13).

Note

This function does not work in the UK and in some other areas.

Local Link function (UK only)

This function enables you to select other local stations in the area, even if they are not stored on your number buttons.

- 1 During FM reception, press a number button ((1) to (6)) on which a local station is stored.
- 2 Within 5 seconds, press again a number button of the local station.

Repeat this procedure until the local station is received.

Selecting PTY

1 Press PTY during FM reception.



The current program type name appears if the station is transmitting PTY data.

- 2 Press PTY repeatedly until the desired program type appears.
- **3 Press** SEEK -/+. The unit starts to search for a station broadcasting the selected program type.

Type of programs

NEWS (News), **AFFAIRS** (Current Affairs), INFO (Information), SPORT (Sports), **EDUCATE** (Education), **DRAMA** (Drama), CULTURE (Culture), SCIENCE (Science), **VARIED** (Varied), **POP M** (Popular Music), ROCK M (Rock Music), EASY M (Easy Listening), **LIGHT M** (Light Classical), CLASSICS (Classical), OTHER M (Other Music Type), **WEATHER** (Weather), FINANCE (Finance), CHILDREN (Children's Programs), **SOCIAL A** (Social Affairs), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Phone In), TRAVEL (Travel), LEISURE (Leisure), JAZZ (Jazz Music), **COUNTRY** (Country Music), NATION M (National Music), OLDIES (Oldies Music), FOLK M (Folk Music), DOCUMENT (Documentary)

Note

You cannot use this function in countries/regions where no PTY data is available.

Setting CT

1 Set "CT-ON" in setup (page 12).

Notes

- The CT function may not work even though an RDS station is being received.
- There might be a difference between the time set by the CT function and the actual time.

Other functions

Changing the sound settings

Adjusting the sound characteristics — BAL/FAD/SUB

You can adjust the balance, fader, and subwoofer volume.

1 Press (SELECT) repeatedly until "BAL," "FAD" or "SUB" appears.

The item changes as follows:

LOW*¹ → MID*¹ → HI*¹ → BAL (left-right) → FAD (front-rear) → SUB (subwoofer volume)*² → AUX*³

- *1 When EQ3 is activated (page 12).
- *2 When the audio output is set to "SUB" (page 12).

"ATT" is displayed at the lowest setting, and can be adjusted up to 20 steps.

*3 When AUX source is activated (page 15).

2 Rotate the volume control dial to adjust the selected item.

After 3 seconds, the setting is complete and the display returns to normal play/reception mode.

With the card remote commander

In step 2, to adjust the selected item, press \leftarrow , \uparrow , \rightarrow or \downarrow .

Customizing the equalizer curve — EQ3

"CUSTOM" of EQ3 allows you to make your own equalizer settings.

- 1 Select a source, then press EQ3 repeatedly to select "CUSTOM."
- 2 Press <u>SELECT</u> repeatedly until "LOW," "MID" or "HI" appears.
- 3 Rotate the volume control dial to adjust the selected item.

The volume level is adjustable in 1 dB steps, from -10 dB to +10 dB.



Repeat steps 2 and 3 to adjust the equalizer curve.

To restore the factory-set equalizer curve, press and hold (SELECT) before the setting is complete.

After 3 seconds, the setting is complete and the display returns to normal play/reception mode.

Tip

Other equalizer types are also adjustable.

With the card remote commander

In step 3, to adjust the selected item, press \leftarrow , \uparrow , \rightarrow or \downarrow .

Adjusting setup items — SET

- 1 Press and hold (SELECT). The setup display appears.
- 2 Press SELECT repeatedly until the desired item appears.
- 3 Rotate the volume control dial to select the setting (example "ON" or "OFF").
- 4 Press and hold (SELECT).

The setup is complete and the display returns to normal play/reception mode.

Note

Displayed items will differ, depending on the source and setting.

With the card remote commander

In step 3, to select the setting, press \leftarrow or \rightarrow .

The following items can be set (follow the page reference for details):

"•" indicates the default settings.

CLOCK-ADJ (Clock Adjust) (page 5)

CT*1 (Clock Time)

To set "CT-ON" or "CT-OFF" (●) (page 10, 11).

RFFP

To set "BEEP-ON" (●) or "BEEP-OFF."

AUX-A*2 (AUX Audio)

To turn the AUX source display "AUX-A-ON" (♠) or "AUX-A-OFF" (page 15).

A.OFF (Auto Off)

To shut off automatically after a desired time when the unit is turned off: "A.OFF-NO" (●), "A.OFF-30S (Seconds)," "A.OFF-30M (Minutes)" or "A.OFF-60M (Minutes)."

REAR/SUB*2

To switch the audio output.

- "REAR-OUT" (•): to output to a power amplifier.
- -"SUB-OUT": to output to a subwoofer.

DEMO*2 (Demonstration)

To set "DEMO-ON" (●) or "DEMO-OFF."

DIM (Dimmer)

To change the brightness of the display.

- "DIM-AT" (•): to dim the display automatically when you turn lights on.
- "DIM-OFF": to deactivate the dimmer.
- "DIM-ON": to dim the display.

CONTRAST

To adjust the contrast of the display. The contrast level is adjustable in 7 steps.

M.DSPL (Motion Display)

To select the Motion Display mode.

- -"M.DSPL-LM" (●): to show moving patterns and level meter.
- -"M.DSPL-OFF": to deactivate the Motion Display.
- "M.DSPL-ON": to show moving patterns.

A.SCRL (Auto Scroll)

To scroll long displayed item automatically when the disc/album/group/track is changed.

- "A.SCRL-ON" (•): to scroll.
- "A.SCRL-OFF": to not scroll.

LOCAL (Local seek mode)

- "LOCAL-OFF" (●): to tune normal reception.
- "LOCAL-ON": to only tune into stations with stronger signals.

MONO*3 (Monaural mode)

To improve poor FM reception, select monaural reception mode.

- "MONO-OFF" (•): to hear stereo broadcast in
- "MONO-ON": to hear stereo broadcast in monaural.

REG*1*3 (Regional)

To set "REG-ON" (●) or "REG-OFF" (page 11).

LPF*4 (Low Pass Filter)

To select the subwoofer cut-off frequency: "LPF OFF" (•), "LPF125Hz" or "LPF 78Hz."

BTM (page 9)

- *1 CDX-HR70MW/HR70MS only.
- *2 When the unit is turned off.
- *3 When FM is received.
- *4 When the audio output is set to "SUB."


Using optional equipment

CD/MD changer

Selecting the changer

- **1** Press SOURCE repeatedly until "CD" or "MD" appears.
- **2** Press MODE repeatedly until the desired changer appears.

Unit number



Disc number

Playback starts.

Skipping albums and discs

1 During playback, press 1/2 (GP/ALBM -/+).

| To skip | Press 1/2 (GP/ALBM -/+) |
|-----------------------|--|
| album | and release (hold for a moment). |
| album continuously | within 2 seconds of first releasing. |
| discs | repeatedly. |
| discs continuously | then, press again within 2 seconds and hold. |

Repeat and shuffle play

1 During playback, press ③ (REP) or ④ (SHUF) repeatedly until the desired setting appears.

| Select | To play |
|-------------------|--|
| | disc repeatedly. |
| SHUF CHANGER*1 | tracks in the changer in random order. |
| SHUF ALL*2 | tracks in all units in random order. |

^{*1} When one or more CD/MD changers are connected.

^{*2} When one or more CD changers, or two or more MD changers are connected.

To return to normal play mode, select "

OFF"
or "SHUF OFF."


Tip

"SHUF ALL" will not shuffle tracks between CD units and MD changers.

Marine remote commander RM-X55M

Location of controls

The corresponding buttons on the marine remote commander control the same functions as those on this unit.

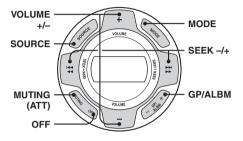

The following controls on the marine remote commander require a different operation from the unit.

VOLUME +/- button

The same as the volume control dial on the unit.

Rotary commander RM-X4S


Attaching the label

Attach the indication label depending on how you mount the rotary commander.



Location of controls

The corresponding buttons on the rotary commander control the same functions as those on this unit.

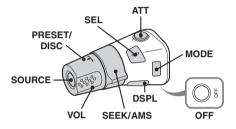

The following controls on the rotary commander require a different operation from the unit.

PRESET/DISC control

The same as 1/2 (GP/ALBM -/+) on the unit (push in and rotate).

VOL (volume) control

The same as the volume control dial on the unit (rotate).

SEEK/AMS control

The same as (SEEK) -/+ on the unit (rotate, or rotate and hold).

Changing the operative direction

The operative direction of the controls is factoryset as shown below.



If you need to mount the rotary commander on the right hand side of the steering column, you can reverse the operative direction. 1 While pushing the VOL control, press and hold (SEL).



Auxiliary audio equipment

By connecting an optional portable audio device to the AUX IN jack on the unit and then simply selecting the source, you can listen on your boat speakers. The volume level is adjustable for any difference between the unit and the portable audio device. Follow the procedure below:

Adjust the volume level

Be sure to adjust the volume for each connected audio device before playback.

- **1** Turn down the volume on the unit.
- **2** Press SOURCE repeatedly until "AUX" appears.
 - "AUX REAR IN" appears.
- **3** Start playback of the portable audio device at a moderate volume.
- **4** Set your usual listening volume on the unit.
- **5** Press (SELECT) repeatedly until "AUX" appears, and rotate the volume control dial to adjust the input level (–8 dB to +18 dB).

Additional Information

Precautions

- If your boat has been moored in direct sunlight, allow the unit to cool off before operating it.
- Power antenna (aerial) will extend automatically while the unit is operating.

Moisture condensation

On a rainy day or in a very damp area, moisture condensation may occur inside the lenses and display of the unit. Should this occur, the unit will not operate properly. In such a case, remove the disc and wait for about an hour until the moisture has evaporated.

To maintain high sound quality

Be careful not to splash juice or other soft drinks onto the unit or discs.

Notes on discs

- To keep a disc clean, do not touch its surface. Handle the disc by its edge.
- Keep your discs in their cases or disc magazines when not in use.
- Do not subject discs to heat/high temperature.
 Avoid leaving them in a moored boat.
- Do not attach labels, or use discs with sticky ink/ residue. Such discs may stop spinning when used, causing a malfunction, or may ruin the disc.



- Do not use any discs with labels or stickers attached.
 - The following malfunctions may result from using such discs:
 - Inability to eject a disc (due to a label or sticker peeling off and jamming the eject mechanism).
 - Inability to read audio data correctly (e.g., playback skipping, or no playback) due to heat shrinking of a sticker or label causing a disc to warp.
- Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square, star) cannot be played on this unit.
 Attempting to do so may damage the unit. Do not use such discs.
- You cannot play 8 cm (3 ¹/₄ in) CDs.

continue to next page →

 Before playing, clean the discs with a commercially available cleaning cloth. Wipe each disc from the center out. Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners, or antistatic spray intended for analog discs.



Notes on CD-R/CD-RW discs

- Some CD-Rs/CD-RWs (depending on the equipment used for its recording or the condition of the disc) may not play on this unit.
- You cannot play a CD-R/a CD-RW that is not finalized.
- The unit is compatible with the ISO 9660 level 1/ level 2 format, Joliet/Romeo in the expansion format, and Multi Session.
- The maximum number of:
 - folders (albums): 150 (including root and empty folders).
 - files (tracks) and folders contained in a disc: 300 (if a folder/file names contain many characters, this number may become less than 300).
 - displayable characters for a folder/file name is 32 (Joliet), or 64 (Romeo).
- When the disc is recorded in Multi Session, only the first track of the first session format is recognized and played (any other format is skipped). The priority of the format is CD-DA, ATRAC CD and MP3/WMA/AAC.
- When the first track is a CD-DA, only CD-DA of the first session is played.
- When the first track is not a CD-DA, an ATRAC CD or MP3/WMA/AAC session is played. If the disc has no data in any of these formats, "NO MUSIC" is displayed.


Music discs encoded with copyright protection technologies

This product is designed to play back discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various music discs encoded with copyright protection technologies are marketed by some record companies. Please be aware that among those discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not be playable by this product.

Note on DualDiscs

A DualDisc is a two sided disc product which mates DVD recorded material on one side with digital audio material on the other side. However, since the audio material side does not conform to the Compact Disc (CD) standard, playback on this product is not guaranteed.

Playback order of MP3/WMA/AAC files

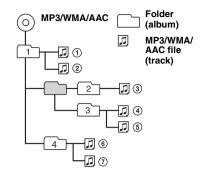

About MP3 files

- MP3, which stands for MPEG-1 Audio Layer-3, is a music file compression format standard. It compresses audio CD data to approximately 1/10 of its original size.
- ID3 tag versions 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 and 2.4 apply to MP3 only. ID3 tag is 15/30 characters (1.0 and 1.1), or 63/126 characters (2.2, 2.3 and 2.4).
- When naming an MP3 file, be sure to add the file extension ".mp3" to the file name.
- During playback or fast-forward/reverse of a VBR (variable bit rate) MP3 file, elapsed playing time may not display accurately.

About WMA files

- WMA, which stands for Windows Media Audio, is a music file compression format standard. It compresses audio CD data to approximately 1/22* of its original size.
- WMA tag is 63 characters.
- When naming a WMA file, be sure to add the file extension ".wma" to the file name.
- During playback or fast-forward/reverse of a VBR (variable bit rate) WMA file, elapsed playing time may not display accurately.
- * only for 64 kbps

Note on WMA

Playback of the following WMA files is not supported.

- lossless compression
- copyright-protected

About AAC files

- AAC, which stands for Advanced Audio Coding, is a music file compression format standard. It compresses audio CD data to approximately 1/11* of its original size.
- AAC tag is 126 characters.
- When naming an AAC file, be sure to add the file extension ".m4a" to the file name.
- During playback or fast-forward/reverse of a VBR (variable bit rate) AAC file, elapsed playing time may not display accurately.
- * only for 128 kbps

Note on AAC

Playback of a copyright-protected file is not supported.

About ATRAC CD

ATRAC3plus format

ATRAC3, which stands for Adaptive Transform Acoustic Coding3, is audio compression technology. It compresses audio CD data to approximately 1/10 of its original size.

ATRAC3plus, which is an extended format of ATRAC3, compresses the audio CD data to approximately 1/20 of its original size. The unit accepts both ATRAC3 and ATRAC3plus format.

ATRAC CD

ATRAC CD is recorded audio CD data which is compressed to ATRAC3 or ATRAC3plus format using authorized software, such as SonicStage 2.0 or later, or SonicStage Simple Burner.

- The maximum number of:
 - folders (groups): 255
 - files (tracks): 999
- The characters for a folder/file name and text information written by SonicStage are displayed.

For details on ATRAC CD, see the SonicStage or SonicStage Simple Burner manual.

Note


Be sure to create the ATRAC CD using authorized software, such as SonicStage 2.0 or later, or SonicStage Simple Burner 1.0 or 1.1.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, consult your nearest Sony dealer.

Maintenance

Replacing the lithium battery of the card remote commander

Under normal conditions, the battery will last approximately 1 year. (The service life may be shorter, depending on the conditions of use.) When the battery becomes weak, the range of the card remote commander becomes shorter. Replace the battery with a new CR2025 lithium battery. Use of any other battery may present a risk of fire or explosion.



Notes on the lithium battery

- Keep the lithium battery out of the reach of children.
 Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
- Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.
- Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.

WARNING

Battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble, or dispose of in fire.

Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage rating stated on the original fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.



Specifications

AUDIO POWER SPECIFICATIONS

POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION

23.2 watts per channel minimum continuous average power into 4 ohms, 4 channels driven from 20 Hz to 20 kHz with no more than 5% total harmonic distortion.



CEA2006 Standard Power Output: 17 Watts RMS × 4 at 4 Ohms < 1% THD+N

SN Ratio: 82 dBA

(reference: 1 Watt into 4 Ohms)

CD Player section

Signal-to-noise ratio: 120 dB Frequency response: 10 – 20,000 Hz Wow and flutter: Below measurable limit

Tuner section CDX-HS70MW/HS70MS:

Tuning range:

87.5 – 108.0 MHz (at 50 kHz step) 87.5 – 107.9 MHz (at 200 kHz step)

FM tuning interval: 50 kHz/200 kHz switchable

Antenna (aerial) terminal:

External antenna (aerial) connector Intermediate frequency: 10.7 MHz/450 kHz

Usable sensitivity: 9 dBf Selectivity: 75 dB at 400 kHz

Signal-to-noise ratio: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)

Harmonic distortion at 1 kHz: 0.5 % (stereo).

0.3 % (mono)

Separation: 35 dB at 1 kHz

Frequency response: 30 – 15,000 Hz

AΜ

Tuning range:

531 – 1,602 kHz (at 9 kHz step) 530 – 1,710 kHz (at 10 kHz step)

AM tuning interval: 9kHz/10kHz switchable Antenna (aerial) terminal:

External antenna (aerial) connector Intermediate frequency: 10.7 MHz/450 kHz

Sensitivity: 30 µV

CDX-HR70MW/HR70MS:

FΜ

Tuning range: 87.5 – 108.0 MHz Antenna (aerial) terminal:

External antenna (aerial) connector Intermediate frequency: 10.7 MHz/450 kHz

Usable sensitivity: 9 dBf

Selectivity: 75 dB at 400 kHz

Signal-to-noise ratio: 67 dB (stereo), 69 dB (mono) Harmonic distortion at 1 kHz: 0.5 % (stereo).

0.3 % (mono)

Separation: 35 dB at 1 kHz Frequency response: 30 – 15,000 Hz

MW/LW

Tuning range:

MW: 531 – 1,602 kHz LW: 153 – 279 kHz Antenna (aerial) terminal:

External antenna (aerial) connector

Intermediate frequency: 10.7 MHz/450 kHz Sensitivity: MW: 30 µV, LW: 40 µV

Power amplifier section

Outputs: Speaker outputs (sure seal connectors)

Speaker impedance: 4 – 8 ohms

Maximum power output: 52 W \times 4 (at 4 ohms)

General

Outputs:

Audio outputs terminal (front, rear/sub switchable) Power antenna (aerial) relay control terminal

Power amplifier control terminal

Inputs:

Telephone ATT control terminal

Illumination control terminal

BUS control input terminal

BUS audio input terminal Remote controller input terminal

Antenna (aerial) input terminal

AUX input terminal

Tone controls:

Low: ±10 dB at 60 Hz (XPLOD)

Mid: ±10 dB at 1 kHz (XPLOD)

High: ±10 dB at 10 kHz (XPLOD)

Power requirements: 12 V DC boat battery

(negative ground (earth))

Dimensions: Approx. $197 \times 89 \times 187 \text{ mm}$ $(7^{7}/8 \times 3^{5}/8 \times 7^{3}/8 \text{ in}) \text{ (w/h/d)}$

Mounting dimensions: Approx. $181 \times 52 \times 144 \text{ mm}$

 $(7^{1}/4 \times 2^{1}/8 \times 5^{3}/4 \text{ in}) (\text{w/h/d})$

Mass: Approx. 1.7 kg (3 lb 12 oz)

Supplied accessories:

Card remote commander: RM-X151 Parts for installation and connections (1 set)

Optional accessories/equipment*:

Marine remote commander: RM-X55M

Rotary commander: RM-X4S

BUS cable (supplied with an RCA pin cord):

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)

CD changer (10 discs): CDX-757MX

CD changer (6 discs): CDX-T70MX, CDX-T69

Source selector: XA-C40

AUX-IN selector: XA-300

Interface adaptor for iPod: XA-110IP

* Accessories/equipment other than the marine remote commander RM-X55M are not waterproof. Do not subject them to water.

Your dealer may not handle some of the above listed accessories. Please ask the dealer for detailed information

US and foreign patents licensed from Dolby Laboratories.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Note

This unit cannot be connected to a digital preamplifier or an equalizer which is Sony BUS system compatible.

Design and specifications are subject to change without notice.



- Halogenated flame retardants are not used in the certain printed wiring boards.
- Halogenated flame retardants are not used in cabinets.
- Cushions made from paper.

Troubleshooting

The following checklist will help you remedy problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

General

No power is being supplied to the unit.

- Check the connection. If everything is in order, check the fuse.
- If the unit is turned off and the display disappears, it cannot be operated with the remote commander.
 - → Turn on the unit.

The power antenna (aerial) does not extend.

The power antenna (aerial) does not have a relay box.

No sound.

- The volume is too low.
- The ATT function is activated, or the Telephone ATT function (when the interface cable of a telephone is connected to the ATT lead) is activated.
- The position of the fader control "FAD" is not set for a 2-speaker system.
- The CD changer is incompatible with the disc (MP3/WMA/AAC/ATRAC CD).
 - → Play back with this unit.

No beep sound.

- The beep sound is canceled (page 12).
- An optional power amplifier is connected and you are not using the built-in amplifier.

The contents of the memory have been erased.

- The RESET button has been pressed.
- → Store again into the memory.
- The power supply lead or battery has been disconnected.
- The power supply lead is not connected properly.

Stored stations and correct time are erased. The fuse has blown.

Makes noise when the position of the ignition is switched.

The leads are not matched correctly with the boat's accessory power connector.

The display disappears from/does not appear in the display window.

- The dimmer is set "DIM-ON" (page 13).
- The display disappears if you press and hold OFF.
 - → Press and hold OFF on the unit until the display appears.
- The Auto Off function does not operate.

The unit is turned on. The Auto Off function activates after turning off the unit.

→ Turn off the unit.

Card remote commander operation is not possible.

Make sure the insulation film has been removed (page 5).

DSO does not function.

Depending on the boat's interior or type of music, DSO may not have a desirable effect.

CD/MD playback

The disc cannot be loaded.

- · Another disc is already loaded.
- The disc has been forcibly inserted upside down or in the wrong way.

The disc does not playback.

- · Defective or dirty disc.
- The CD-Rs/CD-RWs are not for audio use (page 16).
- The disc format and file version are incompatible with this unit (For details, refer to page 4 and 16).

MP3/WMA/AAC files take longer to play back than others.

The following discs take a longer time to start playback

- a disc recorded with a complicated tree structure.
- a disc recorded in Multi Session.
- a disc to which data can be added.

The ATRAC CD cannot play.

- The disc is not created by authorized software, such as SonicStage or SonicStage Simple Burner.
- Tracks that are not included in the group cannot be played.

continue to next page →

The display items do not scroll.

- For discs with very many characters, those may not scroll.
- "A.SCRL" is set to "OFF".
 - → Set "A.SCRL-ON" (page 13) or press SCRL.

The sound skips.

- · Installation is not correct.
 - → Install the unit at an angle of less than 45° in a sturdy part of the boat.
- · Defective or dirty disc.

The operation buttons do not function. The disc will not eject.

Press the RESET button (page 5).

Radio reception

The stations cannot be received.

The sound is hampered by noises.

- Connect a power antenna (aerial) control lead (blue) or accessory power supply lead (red) to the power supply lead of the boat's antenna (aerial) booster (only when the boat has built-in antenna (aerial)).
- Check the connection of the boat antenna (aerial).
- The auto antenna (aerial) will not go up.
 - → Check the connection of the power antenna (aerial) control lead.
- · Check the frequency.
- When the DSO mode is on, the sound is sometimes hampered by noises.
 - → Set the DSO mode to "OFF" (page 7).

Preset tuning is not possible.

- · Store the correct frequency in the memory.
- The broadcast signal is too weak.

Automatic tuning is not possible.

- · Setting of the local seek mode is not correct.
 - → Tuning stops too frequently: Set "LOCAL-ON" (page 13).
 - → Tuning does not stop at a station: Set "MONO-ON" (page 13).
- · The broadcast signal is too weak.
 - → Perform manual tuning.

During FM reception, the "ST" indication flashes.

- Tune in the frequency accurately.
- · The broadcast signal is too weak.
 - → Set "MONO-ON" (page 13).

An FM program broadcast in stereo is heard in monaural.

The unit is in monaural reception mode.

→ Set "MONO-OFF" (page 13).

RDS (CDX-HR70MW/HR70MS)

The SEEK starts after a few seconds of listening.

The station is non-TP or has weak signal.

→ Deactivate TA (page 10).

No traffic announcements.

- Activate TA (page 10).
- The station does not broadcast any traffic announcements despite being TP.
 - → Tune in another station.

PTY displays "-----."

- . The current station is not an RDS station.
- RDS data has not been received.
- The station does not specify the program type.

Error displays/Messages

BLANK*1

Tracks have not been recorded on the MD.*2

→ Play an MD with recorded tracks.

FRROR*1

- The disc is dirty or inserted upside down.*2
- → Clean or insert the disc correctly.
- · A blank disc has been inserted.
- The disc cannot play due to a problem.
 - → Insert another disc.

FAILURE

The connection of speakers/amplifiers is incorrect.

→ See the installation guide manual of this model to check the connection.

FAILURE (Illuminates for about 1 second.)

(CDX-HS70MW/HS70MS only)

When the XM tuner is connected, storing an XM radio channel into a preset failed.

→ Be sure to receive the channel that you want to store, then try it again.

LOAD

The changer is loading the disc.

→ Wait until loading is complete.

L. SEEK +/-

The local seek mode is on during automatic tuning.

NO AF (CDX-HR70MW/HR70MS only)

There is no alternative frequency for the current station

→ Press (SEEK) -/+ while the program service name is flashing. The unit starts searching for another frequency with the same PI (Program Identification) data ("PI SEEK" appears).

NO DISC

The disc is not inserted in the CD/MD changer.

→ Insert discs in the changer.

NO INFO

Text information is not written in the MP3/WMA/AAC files or ATRAC CD.

NO MAG

The disc magazine is not inserted in the CD changer.

→ Insert the magazine in the changer.

NO MUSIC

The disc is not a music file.

→ Insert a music CD in this unit or MP3 playable changer.

NO NAME

A disc/album/group/track name is not written in the track.

NO TP (CDX-HR70MW/HR70MS only)

The unit will continue searching for available TP stations.

NOT READ

The disc information has not been read by the unit.

→ Load the disc, then select it on the list.

NOTREADY

The lid of the MD changer is open or the MDs are not inserted properly.

→Close the lid or insert the MDs properly.

OFFSET

There may be an internal malfunction.

→ Check the connection. If the error indication remains on in the display, consult your nearest Sony dealer.

READ


The unit is reading all track and group/album information on the disc.

→ Wait until reading is complete and playback starts automatically. Depending on the disc structure, it may take more than a minute.

RESET

The CD unit and CD/MD changer cannot be operated due to a problem.

→ Press the RESET button (page 5).



During reverse or fast-forward, you have reached the beginning or the end of the disc and you cannot go any further.

"__"

The character cannot be displayed with the unit.

- *1 If an error occurs during playback of a CD or MD, the disc number of the CD or MD does not appear in the display.
- *2 The disc number of the disc causing the error appears in the display.

If these solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

If you take the unit to be repaired because of CD playback trouble, bring the disc that was used at the time the problem began.

En ce qui concerne l'installation et les connexions, consulter le manuel d'installation/raccordement fourni

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmente les risques pour les yeux.

Avertissement au cas où le contact de votre bateau ne dispose pas d'une position ACC

Veillez à régler la fonction Auto Off (page 13). L'appareil s'éteint complètement et automatiquement après le laps de temps défini une fois l'appareil mis hors tension afin d'éviter que la batterie ne se décharge. Si vous ne réglez pas la fonction Auto Off, maintenez la touche OFF enfoncée jusqu'à ce que l'affichage disparaisse à chaque fois que vous coupez le contact.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Cette étiquette est située sur la partie inférieure du châssis.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Accessoire compatible : Télécommande

CDX-HS70MW/HS70MS uniquement



Le logo « SAT Radio Ready » indique que ce produit commande un module tuner radio satellite (vendu

séparément). Consultez votre détaillant agréé Sony le plus proche pour en savoir plus sur le fonctionnement du module tuner radio satellite. « SAT Radio », « SAT Radio Ready », les logos SAT Radio et SAT Radio Ready, ainsi que toutes les marques associées sont des marques de commerce de Sirius Satellite Radio Inc. et de XM Satellite Radio Inc.

SonicStage et son logo sont des marques de commerce de Sony Corporation. « ATRAC » et son logo sont des marques de commerce de Sony Corporation.



Microsoft, Windows Media et le logo Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de

Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Table des matières

| Félicitations!4 | Autres fonctions |
|--|---|
| Préparation | Modification des caractéristiques du son 12 Réglage des caractéristiques du son |
| Réinitialisation de l'appareil 5 Préparation de la mini-télécommande 5 Réglage de l'horloge 5 Insertion du disque dans l'appareil 5 Ejection du disque 5 | — BAL/FAD/SUB |
| Emplacement des commandes et opérations de base | Télécommande marine RM-X55M 15 Satellite de commande RM-X4S |
| Appareil principal | Appareil audio auxiliaire 16 Informations complémentaires |
| CD | Précautions |
| Rubriques d'affichage | Remarques sur les disques 16 Ordre de lecture des fichiers MP3/WMA/AAC |
| Radio | A propos des fichiers WMA |
| Mémorisation et réception des stations10Mémorisation automatique — BTM.10Mémorisation manuelle10Réception des stations mémorisées.10Syntonisation automatique10Fonction RDS10(CDX-HR70MW/HR70MS)10Aperçu10Réglage de AF et TA11Sélection de PTY12Réglage de CT12 | A propos des fichiers AAC 18 A propos de CD ATRAC 18 Entretien 18 Spécifications 19 Dépannage 20 Affichage des erreurs et messages 21 |

Félicitations!

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce lecteur de disques compacts Sony. Vous pouvez profiter de la navigation grâce aux fonctions ci-dessous.

· Lecture de CD

Il est possible de lire des CD-DA (contenant également des informations CD TEXT*), des CD-R/CD-RW (fichiers MP3/WMA/AAC contenant également des multisessions (page 17)) et des CD ATRAC (formats ATRAC3 et ATRAC3plus (page 18)).

| Type de disque | Symbole indiqué sur le disque | |
|-------------------------------|---|--|
| CD-DA | DIGITAL AUDIO Recordable | DIGITAL AUDIO ReWritable |
| MP3 WMA AAC CD ATRAC | DIGITAL AUDIO RECORDADIO COMPACT COMPACT RECORDADIO | DIGITAL AUDIO REWritable COMPACT COMPACT REWritable |

Réception radio

 Vous pouvez mémoriser jusqu'à 6 stations pour chaque bande de fréquences.

CDX-HS70MW/HS70MS:

FM1, FM2, FM3, AM1 et AM2

CDX-HR70MW/HR70MS:

FM1, FM2, FM3, MW et LW

 BTM (mémorisation des meilleurs accords):
 l'appareil sélectionne les stations émettant des signaux forts et les mémorise.

Services RDS

 Vous pouvez écouter une station FM disposant du système RDS (système de radiocommunication de données) en Europe. (CDX-HR70MW/HR70MS)

Réglage du son

- EQ3 stage2 : vous pouvez choisir une des 7 courbes d'égaliseur prédéfinies.
- DSO (répartiteur dynamique du son) : crée un champ sonore mieux réparti grâce à une synthèse de haut-parleurs virtuels, afin d'améliorer le son des haut-parleurs même si ceux-ci sont installés dans la partie inférieure des portières.
- Fonctionnement de l'appareil en option Vous pouvez aussi commander des changeurs CD/MD en option.
- Raccordement d'un appareil auxiliaire
 Une prise AUX IN située à l'arrière de
 l'appareil permet de raccorder un appareil
 audio externe.

* Un disque CD TEXT est un CD-DA contenant des informations, telles que le nom du disque, le nom de l'artiste et le nom des plages.

A propos de la résistance à l'eau

Cet appareil est conçu pour être utilisé en milieu marin. Pour le protéger contre les diverses projections d'eau, les vagues, la pluie, l'humidité, les rayons ultraviolets, etc., l'appareil a fait l'objet des tests suivants afin de garantir sa fiabilité ainsi que son bon fonctionnement (facade uniquement):

- Façade étanche certifiée IPx5
- Résistance au brouillard salin testée conformément à la norme ASTM B117
- Carte de circuit enrobée conforme
- Résistance aux UV testée conformément à la norme ASTM G154

Remarques


- Fermez bien la façade pour garantir une étanchéité optimale, sauf lorsque vous insérez ou éjectez un disque.
- Ne laissez pas de liquide entrer en contact avec l'appareil, à l'exception de la façade.
- N'utilisez pas cet appareil dans les endroits suivants:
 - les lieux où l'appareil peut être soumis à une pression d'eau élevée, dans une source chaude ou dans une baignoire, etc.;
 - sous l'eau.

Préparation

Réinitialisation de l'appareil

Avant la première mise en service de l'appareil, après avoir remplacé la batterie du bateau ou modifié les raccordements, vous devez réinitialiser l'appareil.

Ouvrez la façade et appuyez sur la touche RESET avec un objet pointu, comme un stylo à bille.



Remaraue

Une pression sur la touche RESET remet l'heure à zéro et efface certaines informations mémorisées.

Préparation de la minitélécommande

Retirez la feuille isolante avant d'utiliser la minitélécommande pour la première fois.



Réglage de l'horloge

CDX-HS70MW/HS70MS:

Cycle de 12 heures

CDX-HR70MW/HR70MS:

Cycle de 24 heures

1 Appuyez sur la touche SELECT et maintenez-la enfoncée.

La fenêtre de réglage s'affiche.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur (SELECT) jusqu'à ce que « CLOCK-ADJ » apparaisse.
- **3** Appuyez sur SEEK +. L'indication de l'heure clignote.
- 4 Tournez la molette de réglage du volume pour régler les heures et les minutes.

Pour déplacer l'indication numérique, appuyez sur (DSPL).

5 Appuyez sur (SELECT).

Le réglage est terminé et l'horloge démarre.

Pour afficher l'horloge, appuyez sur DSPL. Appuyez de nouveau sur DSPL pour revenir à l'écran précédent.

Avec la mini-télécommande


A l'étape 4, appuyez sur ↑ ou ↓ pour régler l'heure et les minutes.

Conseil

Vous pouvez régler l'horloge automatiquement au moyen de la fonction RDS (page 12). (CDX-HR70MW/HR70MS uniquement)

Insertion du disque dans l'appareil

1 Faites glisser le commutateur OPEN dans le sens de la flèche.



- 2 Ouvrez la façade.
- 3 Insérez le disque (côté imprimé vers le haut).



4 Fermez la façade.

La lecture commence automatiquement.

Remarques


- Ne posez rien sur la face interne de la façade.
- Fermez la façade en cours d'utilisation.

Ejection du disque


- 1 Faites glisser le commutateur OPEN, puis ouvrez la façade.
- 3 Fermez la façade.

Emplacement des commandes et opérations de base

Appareil principal

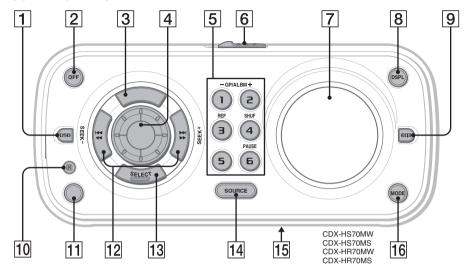

Façade ouverte

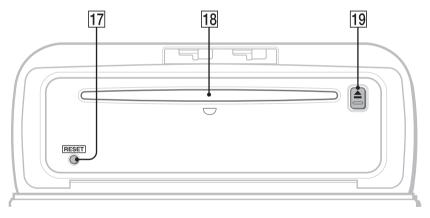

Pour plus de détails, reportez-vous aux numéros de pages indiqués entre parenthèses. Les touches correspondantes sur la mini-télécommande commandent les mêmes fonctions que celles de l'appareil.

1 Touche DSO 4

Permet de sélectionner le mode DSO (1, 2, 3 ou OFF). Plus la valeur est élevée, plus l'effet est prononcé.

2 Touche OFF

Permet de mettre l'appareil hors tension ; d'arrêter la source.

3 Touche SCRL (défilement) (CDX-HS70MW/HS70MS) 9

Permet de faire défiler les rubriques d'affichage.

Touche AF (fréquences alternatives)/
TA (messages de radioguidage)
(CDX-HR70MW/HR70MS) 11
Permet de régler AF et TA en RDS.

Molette de réglage du volume 12

Permet de régler le niveau du volume.

5 Touches numériques

CD/MD*1:

1/2: GP*2/ALBM*3-/+

Permettent de sauter des albums (appuyez); de sauter plusieurs albums de suite (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).*4

- ③: **REP** 9, 15
- 4 : **SHUF** 9, 15
- (6): PAUSE*5

Permet d'interrompre la lecture. Appuyez de nouveau sur cette touche pour annuler.

Radio:

Permettent de recevoir les stations enregistrées (appuyez) ; de mémoriser des stations (appuyez sur la touche et maintenezla enfoncée).

- 6 Commutateur OPEN 5
- 7 Fenêtre d'affichage
- 8 Touche DSPL (affichage) 9, 10 Permet de changer les rubriques d'affichage.
- 9 Touche EQ3 (égaliseur) 12
 Permet de sélectionner un type d'égaliseur (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM ou OFF).
- 10 Récepteur de la mini-télécommande

Touche BTM/CAT*6 (CDX-HS70MW/ HS70MS) 10

Permet de lancer la fonction BTM (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

Touche PTY (type d'émission) (CDX-HR70MW/HR70MS) 12

Permet de sélectionner PTY en mode RDS.

12 Touches SEEK -/+

CD:

Permettent de sauter des plages (appuyez); de sauter des plages en continu (appuyez, puis appuyez de nouveau sur la touche dans un délai d'environ 1 seconde et maintenez-la enfoncée); d'avancer ou de reculer rapidement dans une plage (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

Radio:

Permettent de syntoniser automatiquement des stations (appuyez); de rechercher manuellement une station (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

13 Touche SELECT

Permet de régler des paramètres de configuration.

14 Touche SOURCE

Permet de mettre l'appareil sous tension ; de changer de source (Radio/CD/MD*1/AUX).

15 Commutateur de sélection des fréquences (CDX-HS70MW/HS70MS)

(situé sur la partie inférieure de l'appareil) Reportez-vous à la section « Commutateur de sélection des fréquences » du manuel d'installation/de raccordements fourni.

16 Touche MODE 10, 14


Permet de sélectionner la bande radio ou l'appareil*7.

- 17 Touche RESET 5
- **Tente d'insertion des disques** 5 Permet d'insérer le disque.
- 19 Touche **≜** (éjecter) 5

Permet d'éjecter le disque.

suite à la page suivante →

Mini-télécommande RM-X151

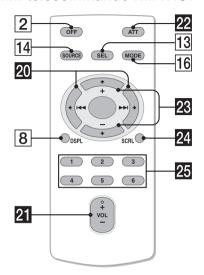

Les touches suivantes de la mini-télécommande ont également des touches/fonctions différentes de celles de l'appareil. Retirez la feuille isolante avant l'utilisation (page 5).

20 Touches ← (I←)/→ (►►I)

Permettent de commander le lecteur CD/la radio, identiques à la commande (SEEK) –/+ de l'appareil.

21 Touche VOL (volume) +/-

Permet de régler le niveau du volume.

22 Touche ATT (atténuation du son)

Permet d'atténuer le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour annuler.

23 Touches **↑** (+)/**↓** (-)

Permettent de commander le lecteur CD, identiques à la touche (GP/ALBM) -/+ de l'appareil.

24 Touche SCRL (défilement) 9

Permet de faire défiler les rubriques d'affichage.

25 Touches numériques

Permettent de recevoir les stations enregistrées (appuyez) ; de mémoriser des stations (appuyez sur la touche et maintenezla enfoncée).

- *1 Lorsau'un changeur MD est raccordé.
- *2 Lors de la lecture d'un CD ATRAC.
- *3 Lors de la lecture d'un fichier MP3/WMA/AAC.
- *4 Lorsque le changeur est raccordé, le fonctionnement est différent, reportez-vous à la page 14.
- *5 Lors de la lecture sur cet appareil.
- *6 Lors du raccordement du récepteur SAT.
- *7 Lors du raccordement d'un changeur CD/MD.

Remarque

Si vous mettez l'appareil hors tension et que l'affichage est désactivé, il ne peut plus être utilisé avec la mini-télécommande sauf si vous appuyez sur la touche (SOURCE) de l'appareil ou si vous insérez un disque dans le lecteur pour l'activer.


Conseil

Pour obtenir des informations détaillées sur la façon de remplacer la pile, reportez-vous à la section « Remplacement de la pile au lithium de la minitélécommande » à la page 18.

CD

Pour obtenir des informations détaillées sur la sélection d'un à un changeur CD/MD, reportezvous à la page 14.

Rubriques d'affichage



- A Source
- Numéro de plage/temps de lecture écoulé, nom du disque/artiste, numéro de l'album/ groupe*, nom de l'album/groupe, nom des plages, informations textuelles, horloge
- Indication ATRAC/WMA/MP3/AAC
- * Le numéro d'album/de groupe s'affiche uniquement lorsque vous changez d'album/de groupe.

Pour changer de rubrique d'affichage **3**, appuyez sur <u>OSPL</u>; pour faire défiler les rubriques d'affichage **3**, appuyez sur <u>SCRL</u> ou réglez l'appareil sur « A.SCRL-ON » (page 14).

Conseil

Les rubriques affichées diffèrent selon le type de disque, le format d'enregistrement et les réglages. Pour plus de détails sur le format MP3/WMA/AAC, voir la page 17 et voir la page 18 concernant le format CD ATRAC.

Lecture répétée et aléatoire

 En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur ③ (REP) ou ④ (SHUF) jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

| Sélectionnez | Pour lire |
|--------------|---------------------------------------|
| ☐ TRACK | une plage en boucle. |
| | un album en boucle. |
| | un groupe en boucle. |
| SHUF ALBUM*1 | un album dans un ordre aléatoire. |
| SHUF GROUP*2 | un groupe dans un ordre aléatoire. |
| SHUF DISC | un disque dans un ordre aléatoire. |

^{*1} Lors de la lecture d'un fichier MP3/WMA/AAC.

Pour revenir au mode de lecture normal, sélectionnez « ← OFF » ou « SHUF OFF ».

^{*2} Lors de la lecture d'un CD ATRAC.

Radio

Mémorisation et réception des stations

Attention

Pour syntoniser des stations pendant que vous naviguez, utilisez la fonction de mémorisation des meilleurs accords (BTM) afin d'éviter les accidents.

Mémorisation automatique — BTM

1 Appuyez plusieurs fois sur <u>SOURCE</u> jusqu'à ce que l'indication « TUNER » apparaisse.

Pour changer de bande, appuyez plusieurs fois sur (MODE).

2 Appuyez sur la touche SELECT et maintenez-la enfoncée.

La fenêtre de réglage s'affiche.

- 3 Appuyez plusieurs fois sur la touche <u>SELECT</u> jusqu'à ce que « BTM » s'affiche.
- 4 Appuyez sur SEEK +.

L'appareil enregistre les stations sur les touches numériques dans l'ordre des fréquences.

Un bip retentit lorsque le réglage est mémorisé.

Mémorisation à l'aide de la touche BTM

(CDX-HS70MW/HS70MS uniquement)

Appuyez sur (BTM) et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que « BTM » clignote au lieu d'effectuer les étapes 2 à 4.

Mémorisation manuelle

1 Lorsque vous recevez la station que vous souhaitez mémoriser, appuyez sur une touche numérique (① à ⑥) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « MEM » apparaisse.

Le numéro de la touche apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Remarque

Si vous essayez de mémoriser une autre station sur la même touche numérique, la station mémorisée précédemment est effacée.

Conseil

Lorsqu'une station RDS est mémorisée, le réglage AF/TA est également mémorisé (page 11). (CDX-HR70MW/HR70MS uniquement)

Réception des stations mémorisées

1 Sélectionnez la bande, puis appuyez sur une touche numérique (1 à 6).

Syntonisation automatique

1 Sélectionnez la bande, puis appuyez sur SEEK -/+ pour rechercher la station.

Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil capte une station. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous captiez la station souhaitée

Conseil


Si vous connaissez la fréquence de la station que vous souhaitez écouter, appuyez sur la touche (SEEK) -/+ et maintenez-la enfoncée pour localiser la fréquence approximativement, puis appuyez plusieurs fois sur (SEEK) -/+ pour régler la fréquence souhaitée avec précision (syntonisation manuelle).

Fonction RDS (CDX-HR70MW/ HR70MS)

Aperçu

Les stations FM disposant du système RDS (système de radiocommunication de données) transmettent des informations numériques inaudibles en même temps que le signal normal de leurs émissions radio.

Rubriques d'affichage



- A Bande radio, fonctionnement
- B TA/TP*1
- Fréquence*2 (nom du service de l'émission), numéro de présélection, horloge, données RDS
- *1 L'indication « TA » clignote pendant les messages de radioguidage. L'indication « TP » s'allume lorsqu'une de ces stations est captée.
- *2 Lorsque vous captez la station RDS, « * » est affiché à gauche de l'indication de la fréquence.

Pour modifier les rubriques d'affichage **©**, appuyez sur (DSPL).

Services RDS

Cet appareil propose automatiquement les services RDS, comme suit :

AF (Fréquences alternatives)

Permet de sélectionner et de régler de nouveau la station ayant le signal le plus fort sur un réseau. Cette fonction vous permet d'écouter la même émission en continu pendant un long voyage sans avoir à régler de nouveau cette station manuellement.

TA (Messages de radioguidage)/**TP** (Programme de radioguidage)

Propose les messages/programmes de radioguidage disponibles à cet instant. Tout message/programme reçu interrompt la source sélectionnée en cours de diffusion.

PTY (Types d'émission)

Permet d'afficher le type de l'émission en cours et de rechercher votre type d'émission sélectionné.

CT (Heure)

Les données CT (heure) accompagnant la transmission RDS assurent le réglage de l'horloge.

Remarques

- Selon le pays ou la région où vous vous trouvez, il est possible que les services RDS ne soient pas tous disponibles.
- La fonction RDS ne fonctionne pas correctement si le signal de retransmission est faible ou si la station syntonisée ne transmet pas de données RDS.

Réglage de AF et TA

 Appuyez plusieurs fois sur AF/TA jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

| Sélectionnez | Pour |
|--------------|------------------------------|
| AF-ON | activer AF et désactiver TA. |
| TA-ON | activer TA et désactiver AF. |
| AF, TA-ON | activer AF et TA. |
| AF, TA-OFF | désactiver AF et TA. |

Mémorisation des stations RDS avec les réglages AF et TA

Vous pouvez prérégler les stations RDS avec les réglages AF et TA. Si vous utilisez la fonction BTM, seules les stations RDS sont mémorisées avec le même réglage AF/TA.

Si vous effectuez un préréglage manuel, vous pouvez prérégler à la fois des stations RDS et non-RDS, avec leurs réglages AF/TA respectifs.

1 Réglez AF/TA, puis mémorisez la station à l'aide de la fonction BTM ou manuellement.

Préréglage du volume sonore des messages de radioquidage

Vous pouvez prérégler le niveau de volume des messages de radioguidage de façon à ne manquer aucune information.

- 1 Tournez la molette de réglage du volume pour régler le niveau de volume.
- 2 Appuyez sur la touche (AF/TA) et maintenezla enfoncée jusqu'à ce que l'indication « TA » apparaisse.

Réception de messages d'urgence

Lorsque la fonction AF ou TA est activée, les messages d'urgence interrompent automatiquement la source sélectionnée en cours de diffusion.

Ecoute continue d'une émission régionale — REG

Lorsque la fonction AF est activée : ce réglage par défaut restreint la réception à une région spécifique, afin qu'une station régionale ayant une fréquence plus puissante ne soit pas captée.

Si vous quittez la zone de réception de cette émission régionale, réglez « REG-OFF » lors de la configuration en cours de réception FM (page 14).

Remarque

Cette fonction est inopérante au Royaume-Uni et dans certaines autres régions.

Fonction de liaison locale (Royaume-Uni uniquement)

Cette fonction vous permet de sélectionner d'autres stations locales de la région, même si elles ne sont pas mémorisées sur les touches numériques.

- 1 En réception FM, appuyez sur une touche numérique (1) à 6) sur laquelle une station locale est mémorisée.
- 2 Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez de nouveau sur la touche numérique de la station locale.

Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous captiez la station locale souhaitée.

Sélection de PTY

1 Appuyez sur PTY en cours de réception FM.



Le nom du type d'émission diffusé apparaît si la station transmet des données PTY.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur PTY jusqu'à ce que le type d'émission souhaité s'affiche.
- 3 Appuyez sur (SEEK) -/+. L'appareil commence à rechercher une station diffusant le type d'émission sélectionné.

Types d'émissions

NEWS (Nouvelles). **AFFAIRS** (Dossiers d'actualité), INFO (Informations), SPORT (Sports), EDUCATE (Education), DRAMA (Théâtre), CULTURE (Culture), SCIENCE (Science), VARIED (Divers), POP M (Musique pop), ROCK M (Rock), EASY M (Musique légère), **LIGHT M** (Musique classique légère), CLASSICS (Musique classique), OTHER M (Autres styles de musique), WEATHER (Météo), FINANCE (Finance), CHILDREN (Emissions pour les enfants), SOCIAL A (Affaires sociales), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Emissions ligne ouverte), TRAVEL (Voyage), LEISURE (Loisirs), JAZZ (Jazz), **COUNTRY** (Musique country), **NATION M** (Musique nationale), **OLDIES** (Musique d'autrefois), FOLK M (Musique folk), **DOCUMENT** (Documentaires)

Remarque

Cette fonction est inopérante dans certains pays ou régions où les données PTY ne sont pas disponibles.

Réglage de CT

1 Sélectionnez « CT-ON » lors de la configuration (page 13).

Remarques

- Il est possible que la fonction CT ne fonctionne pas, même si une station RDS est captée.
- Il peut y avoir une différence entre l'heure réglée par la fonction CT et l'heure réelle.

Autres fonctions

Modification des caractéristiques du son

Réglage des caractéristiques du son — BAL/FAD/SUB

Vous pouvez régler la balance gauche/droite, l'équilibre avant/arrière, ainsi que le volume du caisson de graves.

1 Appuyez plusieurs fois sur (SELECT) jusqu'à ce que « BAL », « FAD » ou « SUB » apparaisse.

Le paramètre change comme suit :

LOW*¹ → MID*¹ → HI*¹ →
BAL (gauche-droite) → FAD (avant-arrière)
→ SUB (volume du caisson de graves)*² →
AUX*³

- *1 Lorsque EQ3 est activé (page 12).
- *2 Lorsque la sortie audio est réglée sur « SUB » (page 13).
 - « ATT » est affiché au réglage le plus bas et peut être réglé par incréments de 20.
- *3 Lorsque la source AUX est activée (page 16).

2 Tournez la molette de réglage du volume pour régler le paramètre sélectionné.

Le réglage est terminé après 3 secondes et la fenêtre d'affichage revient au mode de lecture/réception normal.

Avec la mini-télécommande

A l'étape 2, appuyez sur ←, ↑, → ou ↓ pour régler le paramètre sélectionné.

Personnalisation de la courbe de l'égaliseur — EQ3

Le paramètre « CUSTOM » de EQ3 vous permet d'effectuer vos propres réglages de l'égaliseur.

- 1 Choisissez une source, puis appuyez plusieurs fois sur (EQ3) pour sélectionner « CUSTOM ».
- 2 Appuyez plusieurs fois sur (SELECT) jusqu'à ce que « LOW », « MID » ou « HI » apparaisse.

3 Tournez la molette de réglage du volume pour régler le paramètre sélectionné.

Le niveau de volume peut être réglé par incréments de 1 dB, de -10 dB à +10 dB.



Répétez les étapes 2 et 3 pour régler la courbe de l'égaliseur.

Pour restaurer la courbe par défaut de l'égaliseur, appuyez sur la touche (SELECT) et maintenez-la enfoncée avant la fin du réglage.

Le réglage est terminé après 3 secondes et la fenêtre d'affichage revient au mode de lecture/réception normal.

Conseil

Vous pouvez également régler d'autres types d'égaliseur.

Avec la mini-télécommande

A l'étape 3, appuyez sur \leftarrow , \uparrow , \rightarrow ou \downarrow pour régler le paramètre sélectionné.

Réglage des paramètres de configuration — SET

- 1 Appuyez sur la touche SELECT et maintenez-la enfoncée.
 La fenêtre de réglage s'affiche.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur (SELECT) jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.
- 3 Tournez la molette de réglage du volume pour sélectionner le réglage (exemple « ON » ou « OFF » »).
- 4 Appuyez sur la touche (SELECT) et maintenez-la enfoncée.

Le réglage est terminé et la fenêtre d'affichage revient au mode de lecture/ réception normal.

Remarque

Les rubriques affichées diffèrent selon la source et le réglage.

Avec la mini-télécommande

A l'étape 3, appuyez sur \longleftarrow ou \Longrightarrow pour sélectionner le réalage.

Les paramètres suivants peuvent être réglés (reportez-vous à la page indiquée pour plus de détails):

« • » indique les réglages par défaut.

CLOCK-ADJ (Réglage de l'horloge) (page 5)

CT*1 (Heure)

Pour régler « CT-ON » ou « CT-OFF » (●) (page 11, 12).

BEEP

Pour régler « BEEP-ON » (●) ou « BEEP-OFF ».

AUX-A*2 (Audio AUX)

Pour régler l'affichage de la source AUX sur « AUX-A-ON » (•) ou « AUX-A-OFF » (page 16).

A.OFF (Mise hors tension automatique)
Pour mettre hors tension automatiquement après
un laps de temps défini : « A.OFF-NO » (●),
« A.OFF-30S (secondes) », « A.OFF-30M
(minutes) » ou « A.OFF-60M (minutes) ».

REAR/SUB*2

Pour commuter la sortie audio.

- -« REAR-OUT » (•) : pour émettre vers un amplificateur de puissance.
- -« SUB-OUT » : pour émettre vers un caisson de graves.

DEMO*2 (Démonstration)

Pour régler « DEMO-ON » (\bullet) ou « DEMO-OFF ».

DIM (Régulateur de luminosité)

Pour modifier la luminosité de l'affichage.

- -« DIM-AT » (•): pour réduire automatiquement la luminosité de l'affichage lorsque vous allumez les phares.
- « DIM-OFF » : pour désactiver le régulateur de luminosité.
- « DIM-ON » : pour réduire la luminosité de l'affichage.

CONTRAST

Pour régler le contraste de l'affichage. Le niveau de contraste peut être réglé sur 7 pas.

M.DSPL (Affichage animé)

Pour sélectionner le mode d'affichage animé.

- -« M.DSPL-LM » (●): pour afficher les motifs animés et le limnimètre.
- « M.DSPL-OFF » : pour désactiver la fonction d'affichage animé.
- « M.DSPL-ON » : pour afficher les motifs animés.

suite à la page suivante →

A.SCRL (Défilement automatique)

Pour faire défiler automatiquement les rubriques d'affichage longues lorsque le disque, l'album, le groupe ou la plage est modifié(e).

- -« A.SCRL-ON » (•) : pour faire défiler les rubriques.
- « A.SCRL-OFF » : pour ne pas faire défiler les rubriques.

LOCAL (Mode de recherche locale)

- « LOCAL-OFF » (•) : pour syntoniser en réception normale.
- -« LOCAL-ON » : pour syntoniser uniquement les stations dont les signaux sont puissants.

MONO*3 (Mode monaural)

Sélectionnez le mode de réception mono pour améliorer une mauvaise réception FM.

- « MONO-OFF » (•) : pour écouter les émissions stéréo en stéréo.
- « MONO-ON » : pour écouter des émissions stéréo en mode mono.

REG*1*3 (Régional)

Pour régler « REG-ON » (●) ou « REG-OFF » (page 11).

LPF*4 (Filtre passe-bas)

Pour sélectionner la fréquence de coupure du caisson de graves : « LPF OFF » (●), « LPF125Hz » ou « LPF 78Hz ».

BTM (page 10)

- *1 CDX-HR70MW/HR70MS uniquement.
- *2 Lorsque l'appareil est hors tension.
- *3 Lorsqu'une station FM est captée.
- *4 Lorsque la sortie audio est réglée sur « SUB ».


Utilisation d'un appareil en option

Changeur CD/MD

Sélection du changeur

- 1 Appuyez plusieurs fois sur (SOURCE) jusqu'à ce que l'indication « CD » ou « MD » apparaisse.
- **2** Appuyez plusieurs fois sur MODE jusqu'à ce que le changeur souhaité s'affiche.

Numéro de l'appareil



Numéro de disque

La lecture commence.

Ignorer des albums et des disques

1 Pendant la lecture, appuyez sur 1/2 (GP/ALBM -/+).

| Pour sauter | Appuyez sur 1/2 (GP/ALBM -/+) |
|---------------------------|--|
| un album | puis relâchez (maintenez la touche enfoncée brièvement). |
| un album en continu | dans les 2 secondes après avoir relâché la touche pour la première fois. |
| des disques | de façon répétée. |
| des disques en continu | et appuyez de nouveau sur la touche dans les 2 secondes, puis maintenez-la enfoncée. |

Lecture répétée et aléatoire

1 En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur 3 (REP) ou 4 (SHUF) jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

| Sélectionnez | Pour lire |
|-------------------|---|
| | un disque en boucle. |
| SHUF CHANGER*1 | des plages du changeur dans un ordre aléatoire. |
| SHUF ALL*2 | des plages de tous les appareils dans un ordre aléatoire. |

^{*1} Lorsqu'un ou plusieurs changeurs CD/MD sont raccordés.

Pour revenir au mode de lecture normal, sélectionnez « — OFF » ou « SHUF OFF ».


Conseil

La fonction « SHUF ALL » ne passe pas de façon aléatoire de la lecture de plages de lecteurs de CD à la lecture de plages de lecteurs de MD.

Télécommande marine RM-X55M

Emplacement des commandes

Les touches correspondantes de la télécommande marine commandent les mêmes fonctions que celles de cet appareil.

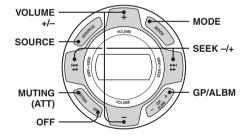

Les commandes suivantes de la télécommande marine requièrent un fonctionnement différent de l'appareil.

Touche VOLUME +/-

Identique à la molette de réglage du volume de l'appareil.

Satellite de commande RM-X4S

Apposition de l'étiquette


Apposez l'étiquette comportant les indications en fonction de la position de montage du satellite de commande.





Emplacement des commandes

Les touches du satellite de commande commandent les mêmes fonctions que les touches correspondantes de l'appareil.

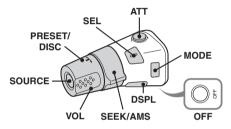

Les commandes suivantes du satellite de commande requièrent un fonctionnement différent de l'appareil.

• Commande PRESET/DISC

Identique à la touche 1/2 (GP/ALBM -/+) de l'appareil (enfoncez et tournez).

Commande VOL (volume) Identique à la molette de réglace

Identique à la molette de réglage du volume de l'appareil (tournez).

Commande SEEK/AMS


Identique à la touche (SEEK) -/+ de l'appareil (tournez ou tournez et maintenez enfoncée).

suite à la page suivante →

^{*2} Lorsqu'un ou plusieurs changeurs CD ou au moins deux changeurs MD sont raccordés.

Modification du sens de fonctionnement

Le sens de fonctionnement des commandes est réglé par défaut comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.



Si vous devez monter le satellite de commande du côté droit de la colonne de direction, vous pouvez inverser le sens de fonctionnement.

1 Appuyez sur la touche (SEL) et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la commande VOL.



Appareil audio auxiliaire

En raccordant un appareil audio portatif en option à la prise AUX IN de l'appareil, puis en sélectionnant simplement la source, vous pouvez écouter le son par l'intermédiaire des hautparleurs de votre bateau. Vous pouvez régler le niveau du volume quelle que soit la différence de son entre l'appareil et l'appareil audio portatif. Suivez la procédure ci-dessous :

Réglage du niveau de volume

Veillez à régler le volume de chaque appareil audio raccordé avant la lecture.

- 1 Baissez le volume sur l'appareil.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur SOURCE jusqu'à ce que « AUX » s'affiche. « AUX REAR IN » s'affiche.
- **3** Lancez la lecture de l'appareil audio portatif à un volume modéré.
- **4** Réglez votre niveau d'écoute habituel sur l'appareil.
- 5 Appuyez plusieurs fois sur la touche (SELECT) jusqu'à ce que « AUX » apparaisse, puis tournez la molette de réglage du volume pour ajuster le niveau d'entrée (- 8 dB à + 18 dB).

Informations complémentaires

Précautions

- Si votre bateau est resté amarré en plein soleil, laissez l'appareil refroidir avant de l'utiliser.
- L'antenne électrique se déploie automatiquement lorsque l'appareil est en fonctionnement.

Condensation

Par temps de pluie ou dans des régions très humides, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur des lentilles et dans la fenêtre d'affichage de l'appareil. Si cela se produit, l'appareil ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, retirez le disque et attendez environ une heure que l'humidité se soit évaporée.

Pour conserver un son de haute qualité

Veillez à ne pas renverser de jus de fruit ni d'autres boissons sucrées sur l'appareil ou sur les disques.

Remarques sur les disques

- Pour que le disque reste propre, ne touchez pas sa surface. Manipulez le disque en le tenant par les bords
- Rangez vos disques dans leurs boîtiers ou dans des chargeurs lorsque vous ne vous en servez pas.
- Ne soumettez pas les disques à des températures élevées. Ne les laissez pas dans un bateau amarré.
- Ne collez pas d'étiqueîtes sur les disques et n'utilisez pas de disques rendus collants par de l'encre ou des résidus. De tels disques peuvent s'arrêter de tourner en cours de lecture et provoquer des problèmes de fonctionnement ou être endommagés.








- N'utilisez pas de disques sur lesquels sont collés des étiquettes ou des autocollants.
 L'utilisation de tels disques peut entraîner les problèmes de fonctionnement suivants :
 - impossibilité d'éjecter un disque parce que l'étiquette ou l'autocollant se décolle et bloque le mécanisme d'éjection;
 - erreurs de lecture des données audio (p. ex. sauts de lecture ou aucune lecture) provoquées par une déformation du disque suite au rétrécissement de l'étiquette ou de l'autocollant sous l'effet de la chaleur.

- Les disques de forme non standard (p. ex. en forme de cœur, de carré ou d'étoile) ne peuvent pas être lus avec cet appareil. Vous risquez d'endommager votre appareil si vous essayez de le faire. N'utilisez pas de tels disques.
- Ce lecteur ne permet pas la lecture des CD de
- · Avant la lecture, nettovez les disques avec un chiffon de nettoyage disponible dans le commerce. Essuyez chaque disque en partant du centre. N'utilisez pas de solvants tels que de l'essence, du diluant, des produits de nettoyage vendus dans le commerce ou



Remarques sur les disques CD-R/ CD-RW

- Il est possible que cet appareil ne puisse pas lire certains CD-R ou CD-RW (en fonction de l'appareil utilisé pour l'enregistrement ou de l'état du disque).
- Cet appareil ne permet pas la lecture des CD-R ou CD-RW non finalisés.
- L'appareil est compatible avec le format ISO 9660 niveau 1/niveau 2, avec les extensions Joliet/ Romeo et les multisessions.
- · Nombre maximal de :
 - dossiers (albums) : 150 (y compris le répertoire de base et les dossiers vides).
- fichiers (plages) et dossiers contenus sur un disque: 300 (lorsqu'un nom de fichier ou de dossier contient un grand nombre de caractères, ce nombre peut être inférieur à 300).
- caractères affichables pour un nom de dossier/ fichier: 32 (Joliet) ou 64 (Romeo).
- Lors de l'enregistrement d'un disque en multisession, seule la première plage du premier format de session est reconnue et lue (tout autre format est ignoré). La priorité du format est CD-DA, CD ATRAC et MP3/WMA/AAC.
 - Lorsque la première plage est un CD-DA, seul le CD-DA de la première session est lu.
 - Lorsque la première plage n'est pas un CD-DA, seule une session CD ATRAC ou MP3/WMA/ AAC est lue. Si le disque ne contient aucune information dans ces formats, l'indication « NO MUSIC » apparaît.


Disques de musique encodés à l'aide d'une technologie de protection des droits d'auteur

Cet appareil est conçu pour la lecture des disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Dernièrement, certaines maisons de disques ont lancé sur le marché divers types de disques de musique encodés selon des technologies de protection des droits d'auteur. Notez que, parmi ces types de disques, certains ne sont pas conformes à la norme CD. La lecture de ces disques avec cet appareil peut être impossible.

Remarque sur les DualDiscs

Un DualDisc est un disque double face qui comporte les données d'un DVD sur une face et des données audio numériques sur l'autre face. La face du contenu audio des DualDiscs n'étant pas conforme à la norme Compact Disc (CD), la lecture de ces disques sur cet appareil n'est pas garantie.

Ordre de lecture des fichiers MP3/ WMA/AAC

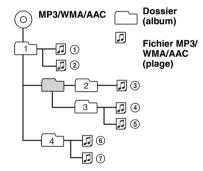

A propos des fichiers MP3

- MP3, qui est l'abréviation de MPEG-1 Audio Layer-3, est une norme de format de compression des fichiers audio. Elle comprime les données de CD audio à environ 1/10e de leur taille initiale.
- Les versions 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 et 2.4 de tags ID3 s'appliquent au format MP3 uniquement. L'étiquette ID3 compte 15/30 caractères (1.0 et 1.1) ou 63/126 caractères (2.2, 2.3 et 2.4).
- Lors de l'identification d'un fichier MP3, veillez à ajouter l'extension « .mp3 » au nom de chaque fichier.
- Lors de la lecture d'un fichier MP3 VBR (à débit variable) ou pendant l'avance ou le retour rapide, le temps de lecture écoulé qui s'affiche peut être inexact.

A propos des fichiers WMA

- WMA, qui signifie Windows Media Audio, est une norme de format de compression des fichiers audio. Elle comprime les données de CD audio à environ 1/22e* de leur taille initiale.
- Le tag WMA comporte 63 caractères.
- Lors de l'identification d'un fichier WMA, veillez à ajouter l'extension « .wma » au nom de chaque fichier.
- Lors de la lecture d'un fichier WMA VBR (à débit variable) ou pendant l'avance ou le retour rapide, le temps de lecture écoulé qui s'affiche peut être inexact.
- * uniquement pour 64 kbit/s

Remarque sur le format WMA

Les fichiers WMA suivants ne peuvent pas être lus :

- fichiers comprimés sans perte ;
- fichiers protégés par les droits d'auteur.

A propos des fichiers AAC

- AAC, qui signifie Advanced Audio Coding, est une norme de format de compression des fichiers audio. Elle comprime les données de CD audio à environ 1/11e* de leur taille initiale.
- Le tag AAC comporte 126 caractères.
- Lors de l'identification d'un fichier AAC, veillez à ajouter l'extension « .m4a » au nom de chaque fichier.
- Lors de la lecture d'un fichier AAC VBR (à débit variable) ou pendant l'avance ou le retour rapide, le temps de lecture écoulé qui s'affiche peut être inexact.
- * uniquement pour 128 kbit/s

Remarque sur le format AAC

Les fichiers protégés par les droits d'auteur ne peuvent pas être lus.

A propos de CD ATRAC

Format ATRAC3plus

La norme ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) est une technologie de compression des données audio. Elle comprime les données de CD audio à environ 1/10e de leur taille initiale. ATRAC3plus, qui est un format étendu de ATRAC3, comprime les données de CD audio à environ 1/20e de leur taille initiale. L'appareil accepte les formats ATRAC3 et ATRAC3plus.

CD ATRAC

Les CD ATRAC sont des données de CD audio enregistrées comprimées au format ATRAC3 ou ATRAC3plus en utilisant un logiciel autorisé, tel que SonicStage 2.0, ou une version ultérieure, ou SonicStage Simple Burner.

- Nombre maximal de :
 - dossiers (groupes): 255
 - fichiers (plages): 999

 Les caractères d'un nom de dossier ou de fichier et les informations textuelles écrites par SonicStage sont affichés.

Pour plus de détails sur le format CD ATRAC, reportez-vous au manuel SonicStage ou SonicStage Simple Burner.

Remarque


Assurez-vous de créer le CD ATRAC à l'aide du logiciel autorisé, tel que SonicStage 2.0, ou une version ultérieure, ou SonicStage Simple Burner 1.0 ou 1.1.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant cet appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, contactez votre revendeur Sony.

Entretien

Remplacement de la pile au lithium de la mini-télécommande

Dans des conditions d'utilisation normales, la pile dure environ 1 an. (En fonction des conditions d'utilisation, sa durée de vie peut être plus courte.) Lorsque la pile est faible, la portée de la minitélécommande diminue. Remplacez la pile par une nouvelle pile au lithium CR2025. L'utilisation de tout autre type de pile pose un risque d'incendie ou d'explosion.



Remarques sur la pile au lithium

- Tenez la pile au lithium hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion de la pile, consultez immédiatement un médecin.
- Essuyez la pile avec un chiffon sec pour assurer un bon contact.
- Veillez à respecter la polarité lors de l'installation de la pile.
- Ne tenez pas la pile avec des pinces métalliques, car cela pourrait entraîner un court-circuit.

ATTENTION

Utilisée de façon incorrecte, la pile peut exploser. Ne pas la recharger, la démonter ni la jeter au feu.

Remplacement du fusible

Lorsque vous remplacez le fusible, veillez à utiliser un fusible dont la capacité, en ampères, correspond à la valeur indiquée sur l'ancien fusible. Si le fusible fond, vérifiez le branchement de l'alimentation et remplacez le fusible. Si le nouveau fusible fond



Fusible (10 A)

également, il est possible que

l'appareil soit défectueux. Dans ce cas, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Spécifications

Lecteur CD

Rapport signal/bruit: 120 dB Réponse en fréquence : 10 à 20 000 Hz

Pleurage et scintillement : en dessous de la limite

mesurable

Radio

CDX-HS70MW/HS70MS:

FΜ

Plage de syntonisation :

87.5 à 108.0 MHz (par incréments de 50 kHz) 87,5 à 107,9 MHz (par incréments de 200 kHz)

Intervalle de syntonisation FM:

Commutable entre 50 kHz/200 kHz

Borne d'antenne :

Connecteur d'antenne externe

Fréquence intermédiaire: 10,7 MHz/450 kHz

Sensibilité utile : 9 dBf Sélectivité: 75 dB à 400 kHz

Rapport signal/bruit: 67 dB (stéréo), 69 dB (mono) Distorsion harmonique à 1 kHz: 0,5 % (stéréo),

0,3 % (mono)

Séparation: 35 dB à 1 kHz

Réponse en fréquence : 30 à 15 000 Hz

Plage de syntonisation :

531 à 1 602 kHz (par incréments de 9 kHz) 530 à 1 710 kHz (par incréments de 10 kHz)

Intervalle de syntonisation AM:

Commutable entre 9 kHz/10 kHz

Borne d'antenne :

Connecteur d'antenne externe

Fréquence intermédiaire: 10,7 MHz/450 kHz

Sensibilité: 30 µV

CDX-HR70MW/HR70MS:

Plage de syntonisation: 87.5 à 108.0 MHz

Borne d'antenne :

Connecteur d'antenne externe

Fréquence intermédiaire: 10,7 MHz/450 kHz

Sensibilité utile: 9 dBf Sélectivité: 75 dB à 400 kHz

Rapport signal/bruit: 67 dB (stéréo), 69 dB (mono)

Distorsion harmonique à 1 kHz: 0,5 % (stéréo),

0,3 % (mono)

Séparation: 35 dB à 1 kHz Réponse en fréquence : 30 à 15 000 Hz

MW (PO)/LW (GO) Plage de syntonisation :

MW (PO): 531 à 1 602 kHz LW (GO): 153 à 279 kHz

Borne d'antenne :

Connecteur d'antenne externe

Fréquence intermédiaire : 10.7 MHz/450 kHz Sensibilité: MW (PO): 30 µV, LW (GO): 40 µV

Amplificateur de puissance

Sorties: sorties de haut-parleurs (connecteurs de sécurité)

Impédance des haut-parleurs : 4 à 8 ohms

Puissance de sortie maximale : 52 W × 4 (à 4 ohms)

Généralités

Sorties :

Borne de sorties audio (commutable avant, arrière/

caisson de graves)

Borne de commande de relais d'antenne électrique Borne de commande d'amplificateur de puissance

Borne de commande ATT téléphone

Borne de commande de l'éclairage Borne d'entrée de commande BUS

Borne d'entrée audio BUS

Borne d'entrée de commande à distance

Borne d'entrée de l'antenne Borne d'entrée AUX

Commandes de tonalité :

Graves: ± 10 dB à 60 Hz (XPLOD)

Médiums : ± 10 dB à 1 kHz (XPLOD) Aigus: ± 10 dB à 10 kHz (XPLOD)

Alimentation: batterie de bateau 12 V CC

(masse négative)

Dimensions: environ $197 \times 89 \times 187 \text{ mm } (1/h/p)$ **Dimensions du support :** environ $181 \times 52 \times 144$ mm

(1/h/p)

Poids: environ 1.7 kg Accessoires fournis:

Mini-télécommande: RM-X151

Composants destinés à l'installation et au raccordement (1 jeu)

Appareils/accessoires en option*:

Télécommande marine: RM-X55M Satellite de commande : RM-X4S

Câble BUS (fourni avec un cordon à broche

RCA):

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)

Changeur CD (10 disques): CDX-757MX Changeur CD (6 disques): CDX-T70MX,

CDX-T69

Sélecteur de source : XA-C40 Sélecteur AUX-IN: XA-300

Adaptateur d'interface pour iPod : XA-110IP

* Les appareils/accessoires autres que la télécommande marine RM-X55M ne sont pas étanches à l'eau. Ne les mettez pas en contact avec de l'eau.

Il est possible que votre revendeur ne dispose pas de certains accessoires décrits ci-dessus. Veuillez vous adresser à lui pour tout renseignement complémentaire.

Brevets américains et internationaux sous licence de Dolby Laboratories.

Licence de la technologie de codage audio MPEG Layer-3 et des brevets obtenue de Fraunhofer IIS et Thomson.

Remarque

Cet appareil ne peut pas être raccordé à un préamplificateur numérique ou à un égaliseur compatible avec le système BUS de Sony.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.



- Aucun retardateur de flamme halogéné n'est utilisé dans certaines cartes à circuits imprimés.
- Aucun retardateur de flamme halogéné n'est utilisé dans la composition des coques.
- Du papier est utilisé pour les cales d'emballage.

Dépannage

La liste de contrôle suivante vous aidera à remédier aux problèmes que vous pourriez rencontrer avec cet appareil.

Avant de passer en revue la liste de contrôle cidessous, vérifiez les procédures de raccordement et d'utilisation.

Généralités

L'appareil n'est pas alimenté.

- Vérifiez le raccordement. Si tout est en ordre, vérifiez le fusible.
- Si vous mettez l'appareil hors tension et que l'affichage disparaît, vous ne pouvez pas le commander avec la mini-télécommande.
 - → Mettez l'appareil sous tension.

L'antenne électrique ne se déploie pas.

L'antenne électrique ne dispose pas de relais.

Aucun son.

- Le volume est trop faible.
- La fonction ATT est activée ou la fonction ATT téléphone (lorsque le câble d'interface d'un téléphone est raccordé au câble ATT) est activée.
- La position de la commande de balance « FAD » n'est pas réglée pour un système à 2 enceintes.
- Le changeur CD est incompatible avec le disque (MP3/WMA/AAC/CD ATRAC).
 - → Effectuez la lecture avec cet appareil.

Aucun bip n'est émis.

- Le bip est désactivé (page 13).
- Un amplificateur de puissance en option est raccordé et vous n'utilisez pas l'amplificateur intégré.

Le contenu de la mémoire a été effacé.

- · La touche RESET a été enfoncée.
 - → Recommencez la procédure d'enregistrement dans la mémoire.
- Le câble d'alimentation ou la batterie a été déconnecté.
- Le câble d'alimentation n'est pas raccordé correctement.

Les stations mémorisées et l'heure sont effacées.

Le fusible a fondu.

Emission de bruit lorsque la position de la clé de contact est modifiée.

Les câbles ne sont pas raccordés correctement au connecteur d'alimentation du bateau destiné aux accessoires

L'affichage disparaît de la fenêtre d'affichage ou il ne s'affiche pas.

- Le régulateur de luminosité est réglé sur « DIM-ON » (page 13).
- - → Maintenez la touche OFF de l'appareil enfoncée jusqu'à ce que l'affichage apparaisse.

La fonction Auto Off ne fonctionne pas.

L'appareil est sous tension. La fonction Auto Off s'active une fois l'appareil éteint.

→ Mettez l'appareil hors tension.

Toute commande à partir de la minitélécommande est impossible.

Assurez-vous que la feuille isolante a été retirée (page 5).

Le mode DSO ne fonctionne pas.

Selon l'intérieur du bateau ou le type de musique, le mode DSO peut avoir un effet indésirable.

Lecture de CD ou de MD

Impossible d'introduire le disque.

- Un autre disque est déjà en place.
- Le disque a été introduit de force à l'envers ou dans le mauvais sens.

La lecture du disque ne commence pas.

- Le disque est défectueux ou sale.
- Les CD-R/CD-RW ne sont pas destinés à un usage audio (page 17).
- Le format du disque et la version du fichier ne sont pas compatibles avec cet appareil (Pour plus de détails, reportez-vous à la page 4 et 17).

Certains fichiers MP3/WMA/AAC exigent un délai plus long que d'autres avant le début de la lecture.

La lecture des types de disques suivants exige un délai de démarrage plus long :

- disques comportant une hiérarchie de dossiers complexe;
- disques enregistrés en multisession ;
- disques auxquels il est possible d'ajouter des données.

La lecture du CD ATRAC ne commence pas.

- Le disque n'a pas été créé par un logiciel autorisé, tel que le logiciel SonicStage ou SonicStage Simple Burner.
- Les plages qui ne sont pas incluses dans le groupe ne peuvent pas être lues.

Les rubriques d'affichage ne défilent pas.

- Pour les disques contenant un grand nombre de caractères, le défilement peut être inopérant.
- « A.SCRL » est réglé sur « OFF ».
 - → Réglez « A.SCRL-ON » (page 14) ou appuyez sur (SCRL).

Le son saute.

- · L'installation est incorrecte.
 - → Installez l'appareil suivant un angle de moins de 45° dans un endroit stable du bateau.
- Le disque est défectueux ou sale.

Les touches de commande sont inopérantes. Le disque ne s'éjecte pas.

Appuyez sur la touche RESET (page 5).

Réception radio

Impossible de capter des stations. Le son comporte des parasites.

- Raccordez un câble de commande d'antenne électrique (bleu) ou un câble d'alimentation d'accessoires (rouge) au câble d'alimentation de l'amplificateur d'antenne du bateau (uniquement si votre bateau est équipé d'une antenne).
- Vérifiez le raccordement de l'antenne du bateau.
- L'antenne automatique ne se déploie pas.
 - → Vérifiez le raccordement du câble de commande de l'antenne électrique.
- Vérifiez la fréquence.
- Lorsque le mode DSO est activé, le son peut parfois comporter des parasites.
 - → Réglez le mode DSO sur « OFF » (page 7).

Impossible de capter une présélection.

- Enregistrez la fréquence correcte dans la mémoire.
- Le signal capté est trop faible.

La syntonisation automatique est impossible.

- Le réglage du mode de recherche locale est incorrect.
 - → La syntonisation automatique s'arrête trop fréquemment :
 - Réglez « LOCAL-ON » (page 14).
 - → La syntonisation automatique ne s'arrête sur aucune station :
 - Réglez « MONO-ON » (page 14).
- Le signal capté est trop faible.
 - → Réglez manuellement la fréquence.

En cours de réception FM, l'indication « ST » clignote.

- Réglez la fréquence correctement.
- Le signal capté est trop faible.
 - → Réglez « MONO-ON » (page 14).

Un programme FM émis en stéréo est entendu en mono.

- L'appareil est en mode de réception mono.
- → Réglez « MONO-OFF » (page 14).

Fonction RDS (CDX-HR70MW/HR70MS)

Une recherche (SEEK) commence après quelques secondes d'écoute.

La station ne diffuse pas de programmes de radioguidage (fonction TP désactivée) ou le signal capté est faible.

→ Désactivez TA (page 11).

Aucun message de radioquidage.

- Activez TA (page 11).
- La station n'émet pas de messages de radioguidage, malgré l'indication TP.
 - → Réglez la fréquence pour capter une autre station.

PTY affiche « - - - - ».

- La station actuellement captée n'est pas une station RDS
- · Les données RDS n'ont pas été reçues.
- La station ne spécifie pas le type d'émission.

Affichage des erreurs et messages

BLANK*1

- Le MD ne contient aucune plage enregistrée.*2
- → Insérez un MD contenant des plages enregistrées.

ERROR*1

- Le disque est sale ou inséré à l'envers.*2
 - → Nettoyez le disque ou insérez-le correctement.
- · Un disque vierge a été inséré.
- Le disque ne peut pas être lu en raison d'un problème.
 - → Insérez-en un autre.

FAILURE

Les haut-parleurs ou les amplificateurs ne sont pas raccordés correctement.

→ Reportez-vous au manuel d'installation de ce modèle pour vérifier les raccordements.

FAILURE (S'allume pendant environ 1 seconde.) (CDX-HS70MW/HS70MS uniquement)

Si le syntoniseur XM est raccordé, la mémorisation d'une station radio XM dans un préréglage a échouée.

→ Assurez-vous de recevoir la station que vous souhaitez mémoriser, puis essayez de nouveau.

LOAD

Le changeur est en train de charger le disque.

→ Attendez que cette opération soit terminée.

L. SEEK +/-

Le mode de recherche locale est activé en cours de syntonisation automatique.

NO AF (CDX-HR70MW/HR70MS uniquement)
Il n'existe aucune fréquence alternative pour la station

Il n'existe aucune fréquence alternative pour la statio actuelle.

→ Appuyez sur SEEK -/+ pendant que le nom du service de programme clignote. L'appareil commence à rechercher une autre fréquence avec les mêmes données d'identification de programme (PI) (l'indication « PI SEEK » apparaît).

NO DISC

Le disque n'est pas inséré dans le changeur CD ou MD.

→ Insérez un disque dans le changeur.

NO INFO

Aucune information textuelle n'est écrite dans le fichier MP3/WMA/AAC ou sur le CD ATRAC.

NO MAG

Le chargeur n'a pas été inséré dans le chargeur CD.

→ Insérez le chargeur dans le chargeur.

NO MUSIC

Le disque n'est pas un fichier audio.

→ Insérez un CD audio dans cet appareil ou un changeur compatible MP3.

NO NAME

Aucun nom de plage/album/groupe/disque n'est écrit dans la plage.

NO TP (CDX-HR70MW/HR70MS uniquement) L'appareil continue à rechercher les stations diffusant des messages de radioguidage.

NOT READ

Les informations du disque n'ont pas encore été lues par l'appareil.

→ Chargez le disque, puis sélectionnez-le dans la liste.

NOTREADY

Le couvercle du changeur MD est ouvert ou les MD ne sont pas insérés correctement.

→ Fermez le couvercle ou insérez correctement les MD.

OFFSET

Il est possible qu'il y ait un problème de fonctionnement.

→ Vérifiez le raccordement. Si le message d'erreur reste affiché, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

READ

L'appareil lit toutes les informations de plage et d'album/groupe sur le disque.

→ Attendez que la lecture soit terminée et la lecture commence automatiquement. Selon la structure du disque, cette opération peut prendre plus d'une minute.

RESET

Le lecteur CD et le changeur CD/MD ne peuvent pas être utilisés suite à un problème.

→ Appuyez sur la touche RESET (page 5).

Pendant le retour ou l'avance rapide, vous avez atteint le début ou la fin du disque et vous ne pouvez pas aller plus loin.

« -- >

Le caractère ne peut pas être affiché.

- *1 Si une erreur se produit lors de la lecture d'un CD ou d'un MD, le numéro de disque du CD ou du MD ne s'affiche pas.
- *2 Le numéro du disque qui a provoqué l'erreur apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Si ces solutions ne permettent pas d'améliorer la situation, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

Si vous portez l'appareil à réparer en raison d'un problème de lecture de CD, apportez le disque utilisé au moment où le problème s'est produit.

Para obtener información sobre la instalación y las conexiones, consulte el manual de instalación/conexiones suministrado.

Advertencia si el encendido del barco no dispone de una posición ACC

Asegúrese de ajustar la función de desconexión automática (página 13). La unidad se desconectará completa y automáticamente en el tiempo establecido después de apagar el dispositivo, lo cual evita que se agote la batería.

Si no ajusta la función de desconexión automática, mantenga pulsado (OFF) hasta que se apague la pantalla cada vez que apague el motor.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Esta etiqueta está situada en la parte inferior del chasis.



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materials ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Accesorio aplicable: Mando a distancia

Sólo para el modelo CDX-HS70MW/ HS70MS



El logotipo "SAT Radio Ready" indica que este producto controla un módulo de sintonizador de radio por

satélite (se vende por separado). Si desea obtener más detalles sobre el módulo de sintonizador de radio por satélite, póngase en contacto con el distribuidor Sony autorizado más cercano.

"SAT Radio", "SAT Radio Ready", los logotipos de SAT Radio, SAT Radio Ready y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Sirius Satellite Radio Inc. y XM Satellite Radio Inc.

SonicStage y su logotipo son marcas comerciales de Sony Corporation.

"ATRAC" y su logotipo son marcas comerciales de Sony Corporation.



Microsoft, Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales

registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos o en otros países.

Tabla de contenido

| Bienvenido4 | Otras funciones |
|--|--|
| Procedimientos iniciales | Cambio de los ajustes de sonido |
| Restauración de la unidad 5 Preparación del mando a distancia de tarjeta 5 | — BAL/FAD/SUB |
| Ajuste del reloj | — EQ3 |
| Introducción del disco en la unidad5 | Definición de los elementos de configuración |
| Extracción del disco 5 | — SET |
| | Cambiador de CD/MD |
| Ubicación de los controles y | Mando a distancia subacuático |
| operaciones básicas | RM-X55M |
| Unidad principal 6 | Mando rotatorio RM-X4S 1 |
| Mando a distancia de tarjeta RM-X151 8 | Equipo de audio auxiliar |
| CD | Información adicional |
| CD | Precauciones |
| Elementos de la pantalla 9 | Notas sobre los discos |
| Reproducción repetida y aleatoria9 | Orden de reproducción de los archivos |
| | MP3/WMA/AAC 1' |
| Radio | Acerca de los archivos MP3 |
| Almacenamiento y recepción de emisoras 10 | Acerca de los archivos WMA |
| Almacenamiento automático | Acerca de los CD de ATRAC |
| — BTM | Mantenimiento |
| Almacenamiento manual10 | Especificaciones |
| Recepción de las emisoras almacenadas10 | Solución de problemas |
| Sintonización automática | Mensajes/indicaciones de error 2 |
| RDS (modelo CDX-HR70MW/HR70MS) 10 | |
| Descripción general | |
| Ajuste de AF y TA | |
| | |

Bienvenido

Le agradecemos que haya adquirido este reproductor de discos compactos Sony. Mientras navega puede disfrutar de las funciones siguientes.

Reproducción de CD

Puede reproducir discos CD-DA (incluidos CD TEXT*), CD-R/CD-RW (archivos MP3/WMA/ AAC incluidos también Multi Session (página 17)) y CD de ATRAC (formatos ATRAC3 y ATRAC3plus (página 18)).

| Tipo de discos | Etiqueta del disco | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| CD-DA | DIGITAL AUDIO Recordable | DIGITAL AUDIO ReWritable | |
| MP3 WMA AAC CD de ATRAC | DIGITAL AUDIO RECORDADE COMPACT RECORDADE RECORDADE | COMPACT DIGITAL AUDIO ReWritable COMPACT COMPACT ReWritable | |

Recepción de radio

 Puede almacenar hasta 6 emisoras de radio por banda.

CDX-HS70MW/HS70MS:

FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2

CDX-HR70MW/HR70MS:

FM1, FM2, FM3, MW y LW

 BTM (Memoria de la mejor sintonía): la unidad selecciona las emisoras que emiten la señal más intensa y las almacena.

Servicios RDS

 Puede escuchar emisoras FM con el sistema de datos de radio (RDS) en Europa. (CDX-HR70MW/HR70MS)

Ajuste del sonido

- EQ3 stage2: es posible seleccionar entre 7 curvas de ecualizador preestablecidas.
- -DSO (Organizador de sonido de baja frecuencia dinámico): crea un campo de sonido más ambiental, mediante una síntesis de altavoces virtuales, para mejorar el sonido que emiten los altavoces, incluso si están instalados en una posición baja de la puerta.
- Funcionamiento de la unidad opcional También puede controlar cambiadores de CD/MD opcionales.
- Conexión de un equipo auxiliar
 Es posible conectar un dispositivo de audio externo mediante la toma de entrada AUX IN situada en la parte posterior de la unidad.
- * Un disco CD TEXT es un CD-DA que incluye información como el nombre del disco, del artista y de la pista.

Resistencia al agua

Esta unidad se ha diseñado para utilizarse en un entorno marino. Para garantizar la protección de la unidad contra la espuma del mar, las olas, la lluvia, la humedad, los rayos ultravioleta, etc., y la fiabilidad y funcionalidad de ésta, se ha sometido la unidad a las siguientes pruebas (sólo el panel frontal):

- Panel frontal resistente al agua: con certificación IPx5
- Resistente a la niebla salina: probado según la norma ASTM B117
- · Placa del circuito con revestimiento homologada
- Resistente a los rayos utravioleta: probado según la norma ASTM G154


Notas

- Cierre siempre el panel frontal para mantener la resistencia al agua de la unidad, excepto al introducir o extraer un disco.
- No permita que el agua entre en contacto con ninguna parte de la unidad, excepto el panel frontal.
- No utilice la unidad en:
 - lugares en los que esté expuesta a agua a alta presión, manantiales termales o bañeras, etc.
 - bajo el agua.

Procedimientos iniciales

Restauración de la unidad

Antes de utilizar la unidad por primera vez, después de reemplazar la batería del barco o de cambiar las conexiones, debe restaurar la unidad. Abra el panel frontal y pulse el botón RESET con un objeto puntiagudo como, por ejemplo, un bolígrafo.



Nota

Al pulsar el botón RESET, se borra el ajuste del reloj y algunos contenidos almacenados.

Preparación del mando a distancia de tarjeta

Antes de utilizar por primera vez el mando a distancia de tarjeta, extraiga la película de aislamiento.



Ajuste del reloj

CDX-HS70MW/HS70MS:

Indicación de 12 horas

CDX-HR70MW/HR70MS:

Indicación de 24 horas

- **1** Mantenga pulsado (SELECT). Aparece la pantalla de ajustes.
- 2 Pulse SELECT varias veces hasta que aparezca "CLOCK-ADJ".
- **3 Pulse** (SEEK) +. La indicación de la hora parpadea.
- 4 Gire el selector de control de volumen para ajustar la hora y los minutos.

 Para mover la indicación digital, pulse

 (DSPL).

5 Pulse SELECT).

La configuración finaliza y el reloj se inicia.

Para mostrar el reloj, pulse <u>DSPL</u>. Vuelva a pulsar <u>DSPL</u> para volver a la pantalla anterior.

Con el mando a distancia de tarjeta


En el paso 4, para ajustar la hora y los minutos, pulse
↑ o ↓.

Sugerencia

Es posible ajustar el reloj automáticamente con la función RDS (página 12) (sólo en el modelo CDX-HR70MW/HR70MS).

Introducción del disco en la unidad

1 Deslice el interruptor OPEN en la dirección de la flecha.



- 2 Abra el panel frontal.
- 3 Introduzca el disco (con la etiqueta hacia arriba).



4 Cierre el panel frontal.

La reproducción se inicia automáticamente.

Notas

- No coloque nada en la superficie interior del panel frontal.
- Asegúrese de cerrar el panel frontal durante el funcionamiento de la unidad.

Extracción del disco


- 1 Deslice el interruptor OPEN y abra el panel frontal.

El disco se expulsa.


3 Cierre el panel frontal.

Ubicación de los controles y operaciones básicas

Unidad principal

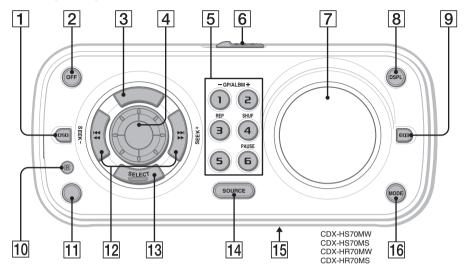

Panel frontal abierto

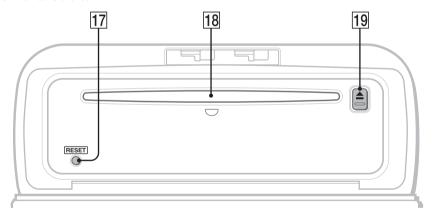

Consulte las páginas facilitadas para obtener más información. Los botones correspondientes del mando a distancia de tarjeta controlan las mismas funciones que las de la unidad.

1 Botón DSO 4

Para seleccionar el modo DSO (1, 2, 3 u OFF). Cuanto mayor sea el número, mejor será el efecto.

2 Botón OFF

Para apagar la unidad o detener la fuente.

3 Botón SCRL (desplazamiento) (modelo CDX-HS70MW/HS70MS) 9

Para desplazar el elemento de la pantalla.

Botón AF (frecuencias alternativas)/ TA (anuncio de tráfico) (modelo CDX-HR70MW/HR70MS) 11 Para ajustar AF y TA en RDS.

4 Selector de control de volumen 12 Para ajustar el volumen.

5 Botones numéricos

CD/MD*1:

1)/2: GP*2/ALBM*3 -/+

Para omitir álbumes (pulsar); para omitir álbumes continuamente (mantener pulsado).*4

- 3: **REP** 9, 14
- 4: **SHUF** 9, 14
- 6: PAUSE*5

Para hacer una pausa en la reproducción. Para cancelar esta función, vuelva a pulsar el botón.

Radio:

Para recibir las emisoras almacenadas (pulsar); para almacenar emisoras (mantener pulsado).

6 Interruptor OPEN 5

- 7 Pantalla
- 8 Botón DSPL (pantalla) 9, 10 Para cambiar los elementos de la pantalla.

[9] Botón EQ3 (ecualizador) 12 Para seleccionar el tipo de ecualizador (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM u OFF).

10 Receptor del mando a distancia de tarjeta

11 Botón BTM/CAT*6 (modelo CDX-HS70MW/HS70MS) 10

Para iniciar la función BTM (mantener pulsado).

Botón PTY (tipo de programa) (modelo CDX-HR70MW/HR70MS) 12 Para seleccionar PTY en RDS.

12 Botones SEEK -/+

CD:

Para omitir pistas (pulsar); para omitir pistas de forma continuada (pulsar y volver a pulsar antes de que transcurra 1 segundo y mantener pulsado); para avanzar o retroceder una pista rápidamente (mantener pulsado). Radio:

Para sintonizar emisoras automáticamente (pulsar); para localizar una emisora manualmente (mantener pulsado).

13 Botón SELECT

Para seleccionar los elementos de ajuste.

14 Botón SOURCE

Para encender la unidad o cambiar la fuente (Radio/CD/MD*1/AUX).

15 Selector de frecuencias (modelo CDX-HS70MW/HS70MS) (ubicado en la parte inferior de la unidad)

Consulte "Selector de frecuencias" en el manual de instalación/conexiones suministrado

16 Botón MODE 10, 14

Para seleccionar la banda de radio o seleccionar la unidad*7.

17 Botón RESET 5

18 Ranura del disco 5


Para insertar el disco.

19 Botón **≜** (expulsar) 5

Para expulsar un disco.

continúa en la página siguiente →

Mando a distancia de tarjeta RM-X151

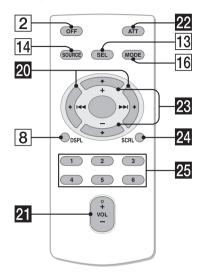

Los botones siguientes del mando a distancia de tarjeta también presentan botones y funciones distintos de los de la unidad. Extraiga la película de aislamiento antes de utilizar el mando a distancia de tarjeta (página 5).

20 Botones **←** (I**◄◄**)/**→** (▶►I)

Para controlar el CD o la radio, de la misma manera que con (SEEK) –/+ en la unidad.

Botón VOL (volumen) +/Para ajustar el volumen.

22 Botón ATT (atenuación)

Para atenuar el sonido. Para cancelar esta función, vuelva a pulsar el botón.

23 Botones ↑ (+)/↓ (-)

Para controlar el CD, de la misma manera que con (GP/ALBM) -/+ en la unidad.

24 Botón SCRL (desplazamiento) 9

Para desplazar el elemento de la pantalla.

25 Botones numéricos

Para recibir emisoras almacenadas (pulsar); para almacenar emisoras (mantener pulsado).

- *1 Si se conecta un cambiador de MD.
- *2 Si se reproduce un CD de ATRAC.
- *3 Si se reproduce un archivo MP3/WMA/AAC.
- *4 Si se conecta el cambiador, la operación es diferente, consulte la página 14.
- *5 Si se reproduce en esta unidad.
- *6 Si el sintonizador SAT está conectado.
- *7 Si se conecta un cambiador de CD/MD

Nota

Si la unidad está apagada y desaparece la indicación de pantalla, no se podrá utilizar con el mando a distancia de tarjeta salvo que se pulse (SOURCE) en la unidad o se inserte un disco para activarla en primer lugar.


Sugerencia

Si desea obtener información adicional sobre cómo sustituir la pila, consulte "Sustitución de la pila de litio del mando a distancia de tarjeta" en la página 18.

CD

Para obtener más información sobre cómo seleccionar un cambiador de CD/MD, consulte la página 14.

Elementos de la pantalla



- A Fuente
- B Número de pista/tiempo de reproducción transcurrido, nombre del disco/artista, número de álbum/grupo*, nombre del álbum/grupo, nombre de la pista, información de texto, reloj
- **●** Indicación ATRAC/WMA/MP3/AAC
- * El número de álbum/grupo se muestra solamente cuando se cambia de álbum/grupo.

Para cambiar los elementos de la pantalla **3**, pulse (DSPL); para desplazar los elementos de la pantalla **3**, pulse (SCRL) o ajuste "A.SCRL-ON" (página 13).

Sugerencia

Los elementos que se muestran variarán en función del tipo de disco, el formato de grabación y los ajustes. Para obtener más información acerca de los archivos MP3/WMA/AAC, consulte la página 17 y para obtener más información acerca de CD de ATRAC, consulte la página 18.

Reproducción repetida y aleatoria

1 Durante la reproducción, pulse
3 (REP) o 4 (SHUF) varias veces
hasta que aparezca el ajuste deseado.

| Seleccione | Para reproducir | |
|--------------|-------------------------------|--|
| ☐ TRACK | pistas de forma repetida. | |
| □ ALBUM*1 | álbumes de forma repetida. | |
| GROUP*2 | grupos de forma repetida. | |
| SHUF ALBUM*1 | álbumes en orden aleatorio. | |
| SHUF GROUP*2 | grupos en orden aleatorio. | |
| SHUF DISC | discos en orden aleatorio. | |

^{*1} Cuando se reproduce un archivo MP3/WMA/AAC.

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "

OFF" o "SHUF OFF".

^{*2} Cuando se reproduce un CD de ATRAC.

Radio

Almacenamiento y recepción de emisoras

Atención

Para sintonizar emisoras mientras navega, utilice la función Memoria de la mejor sintonía (BTM) para evitar accidentes.

Almacenamiento automático — RTM

1 Pulse (SOURCE) varias veces hasta que aparezca "TUNER".

Para cambiar de banda, pulse MODE varias veces.

- **2** Mantenga pulsado (SELECT). Aparece la pantalla de ajustes.
- 3 Pulse SELECT varias veces hasta que aparezca "BTM".
- 4 Pulse SEEK +.

La unidad almacena las emisoras en el orden de frecuencia en los botones numéricos. La unidad emite un pitido al almacenar el ajuste.

Almacenamiento mediante el botón BTM

(sólo en el modelo CDX-HS70MW/HS70MS)

Mantenga pulsado (BTM) hasta que "BTM" parpadee, en lugar de los pasos del 2 al 4.

Almacenamiento manual

1 Mientras recibe la emisora que desee almacenar, mantenga pulsado un botón numérico (de ① a ⑥) hasta que aparezca "MEM".

La indicación de botón numérico aparece en pantalla.

Nota

Si intenta almacenar otra emisora en el mismo botón numérico, se reemplazará la que estaba almacenada previamente.

Sugerencia

Si almacena una emisora RDS, el ajuste de AF/TA también se almacenará (página 11) (sólo en el modelo CDX-HR70MW/HR70MS).

Recepción de las emisoras almacenadas

1 Seleccione la banda y, a continuación, pulse un botón numérico (de 1 a 6).

Sintonización automática

1 Seleccione la banda y, a continuación, pulse SEEK -/+ para buscar la emisora.

La búsqueda se detiene cuando la unidad recibe una emisora. Repita este procedimiento hasta recibir la emisora deseada.

Sugerencia


Si conoce la frecuencia de la emisora que desea escuchar, mantenga pulsado (SEEK) -/+ para localizar la frecuencia aproximada y, a continuación, pulse (SEEK) -/+ varias veces para ajustar la frecuencia deseada con mayor precisión (sintonización manual).

RDS (modelo CDX-HR70MW/ HR70MS)

Descripción general

Las emisoras FM con servicio de sistema de datos de radio (RDS) envían información digital inaudible junto con la señal de programa de radio normal.

Elementos de la pantalla



- A Banda de radio, función
- **B** TA/TP*1
- Frecuencia*2 (nombre del servicio del programa), número de presintonía, reloj, datos RDS
- *1 "TA" parpadea mientras se recibe información de tráfico. "TP" se ilumina mientras se recibe una emisora de este tipo.
- *2 Durante la recepción de una emisora RDS, aparece en la pantalla "*" a la izquierda de la indicación de frecuencia.

Para cambiar los elementos de la pantalla **©**, pulse (DSPL).

Servicios RDS

Esta unidad proporciona servicios RDS automáticamente como se indica a continuación:

AF (frecuencias alternativas)

Selecciona y vuelve a sintonizar la emisora que tenga la señal más intensa de la red. Mediante esta función, podrá escuchar de forma continuada el mismo programa durante trayectos de larga distancia sin tener que volver a sintonizar la misma emisora manualmente.

TA (anuncio de tráfico)/**TP** (programa de tráfico)

Proporciona la información/los programas actuales de tráfico. Cualquier información/ programa recibido, interrumpirá la fuente seleccionada actual.

PTY (tipos de programa)

Muestra el tipo de programa que se recibe actualmente. Asimismo, busca el tipo de programa seleccionado.

CT (hora del reloj)

Los datos CT de la transmisión RDS ajustan el reloj.

Notas

- En función del país/región, no todas las funciones del servicio RDS estarán disponibles.
- El servicio RDS no funcionará si la señal es demasiado débil o si la emisora que sintoniza no transmite datos RDS.

Ajuste de AF y TA

1 Pulse (AF/TA) varias veces hasta que aparezca el ajuste deseado.

| Seleccione | Para |
|------------|-----------------------------|
| AF-ON | activar AF y desactivar TA. |
| TA-ON | activar TA y desactivar AF. |
| AF, TA-ON | activar AF y TA. |
| AF, TA-OFF | desactivar AF y TA. |

Almacenamiento de emisoras RDS con el ajuste de las funciones AF y TA

Es posible preestablecer emisoras RDS con el ajuste AF/TA. Si utiliza la función BTM, sólo se almacenan las emisoras RDS con el mismo ajuste AF/TA.

Es posible preestablecer emisoras manualmente tanto si son RDS como si no, con el ajuste AF/TA que corresponda.

1 Ajuste AF/TA y, a continuación, almacene la emisora con BTM o manualmente.

Preajuste del volumen de los anuncios de tráfico

Es posible preestablecer el volumen de los anuncios de tráfico para oírlos correctamente.

- 1 Gire el selector de control de volumen para ajustar el nivel de volumen.
- 2 Mantenga pulsado (AF/TA) hasta que aparezca "TA".

Recepción de anuncios de emergencia

Con las funciones AF o TA activadas, los anuncios de emergencia interrumpirán automáticamente la fuente seleccionada actual.

Permanencia en un programa regional — REG

Si la función AF está activada: la configuración de fábrica de la unidad restringe la recepción a una región específica, por este motivo, no cambiará a otra emisora regional con una frecuencia más intensa.

Si abandona la zona de recepción de dicho programa regional, ajuste "REG-OFF" en la configuración durante la recepción FM (página 14).

Nota

Esta función no está disponible en el Reino Unido ni en algunas otras zonas.

Función Local Link (sólo en el Reino Unido)

Esta función permite seleccionar otras emisoras locales de la zona, aunque no estén almacenadas en los botones numéricos.

- 1 Durante la recepción FM, pulse un botón numérico (de 1 a 6) en el cuál esté almacenada una emisora local.
- 2 Transcurridos 5 segundos, vuelva a pulsar el botón numérico de la emisora local. Repita este procedimiento hasta recibir la emisora local.

Selección de PTY

1 Pulse (PTY) durante la recepción FM.



El nombre del tipo de programa actual aparece si la emisora transmite datos PTY.

- 2 Pulse PTY varias veces hasta que aparezca el tipo de programa deseado.
- 3 Pulse <u>SEEK</u> -/+. La unidad comienza la búsqueda de emisoras que ofrezcan el tipo de programa seleccionado.

Tipos de programas

NEWS (noticias). AFFAIRS (temas de actualidad). INFO (información). SPORT (deportes), EDUCATE (educación), DRAMA (drama), CULTURE (cultura), SCIENCE (ciencia), VARIED (variados), POP M (música popular), ROCK M (música rock), EASY M (música ligera), **LIGHT M** (clásica ligera). CLASSICS (clásica), OTHER M (otros tipos de música), WEATHER (el tiempo), FINANCE (finanzas), CHILDREN (programas infantiles), **SOCIAL A** (temas sociales), **RELIGION** (religión), PHONE IN (llamadas telefónicas), TRAVEL (viaies), LEISURE (ocio), JAZZ (música jazz). **COUNTRY** (música country). NATION M (música nacional), OLDIES (música de décadas pasadas), FOLK M (música folk), **DOCUMENT** (documental)

Nota

No es posible utilizar esta función en países/regiones en los que no estén disponibles los datos PTY.

Ajuste de CT

1 Ajuste "CT-ON" en la configuración (página 13).

Notas

- Es posible que la función CT no esté disponible aunque se reciba una emisora RDS.
- Puede haber una diferencia entre la hora de la función CT y la hora real.

Otras funciones

Cambio de los ajustes de sonido

Ajuste de las características del sonido — BAL/FAD/SUB

Puede ajustar el balance, el equilibrio y el volumen del altavoz potenciador de graves.

1 Pulse (SELECT) varias veces hasta que aparezca "BAL", "FAD" o "SUB". El elemento cambia de la manera siguiente:

LOW*¹ → MID*¹ → HI*¹ →
BAL (izquierdo-derecho) →
FAD (frontal-posterior) →
SUB (volumen del altavoz potenciador de
graves)*² → AUX*³

- *1 Si está activado EQ3 (página 12).
- *2 Si la salida de audio se ajusta en "SUB" (página 13).
 - "ATT" aparece con el ajuste más bajo y puede ajustarse hasta con 20 intervalos.
- *3 Si está activada la fuente AUX (página 16).
- 2 Gire el selector de control de volumen para ajustar el elemento seleccionado. Después de 3 segundos, se completa el ajuste y la pantalla vuelve al modo de reproducción/recepción normal.

Con el mando a distancia de tarjeta En el paso 2, para ajustar el elemento seleccionado, pulse ←, ↑, → o ↓.

Personalización de la curva de ecualizador — EQ3

"CUSTOM" de EQ3 le permite realizar sus propios ajustes en el ecualizador.

- 1 Seleccione una fuente y pulse (EQ3) varias veces para seleccionar (CUSTOM).
- 2 Pulse SELECT varias veces hasta que aparezca "LOW", "MID" o "HI".

3 Gire el selector de control de volumen para ajustar el elemento seleccionado. El nivel de volumen puede ajustarse en intervalos de 1 dB entre -10 dB v +10 dB.

+ 6d1

Repita los pasos 2 y 3 para ajustar la curva de ecualizador.

Para restaurar la curva de ecualizador ajustada en fábrica, mantenga pulsado (SELECT) antes de que finalice el ajuste. Después de 3 segundos, se completa el ajuste y la pantalla vuelve al modo de reproducción/recepción normal.

Suaerencia

También es posible ajustar otros tipos de ecualizador.

Con el mando a distancia de tarjeta

En el paso 3, para ajustar el elemento seleccionado, pulse ←, ↑, → o ↓

Definición de los elementos de configuración — SET

- **1** Mantenga pulsado (SELECT). Aparece la pantalla de ajustes.
- 2 Pulse (SELECT) varias veces hasta que aparezca el elemento deseado.
- 3 Gire el selector de control de volumen para seleccionar el ajuste (por ejemplo, "ON" u "OFF").
- 4 Mantenga pulsado (SELECT).

 La configuración finaliza y la pantalla vuelve al modo de reproducción/recepción normal.

Nota

Los elementos que se muestran en pantalla variarán en función de la fuente y del ajuste.

Con el mando a distancia de tarjeta

En el paso 3, pulse ← o → para seleccionar el ajuste.

Se pueden ajustar los elementos siguientes (consulte la referencia de la página para obtener más información):

"•" indica el ajuste predeterminado.

CLOCK-ADJ (ajuste del reloj) (página 5)

CT*1 (hora del reloj)

Permite ajustar "CT-ON" o "CT-OFF" (●) (página 11, 12).

BEEP

Permite ajustar "BEEP-ON" (●) o "BEEP-OFF".

AUX-A*2 (AUX Audio)

Permite ajustar la pantalla de la fuente auxiliar en "AUX-A-ON" (●) o "AUX-A-OFF" (página 16).

A.OFF (desconexión automática)

Permite desconectar la alimentación automáticamente una vez transcurrido un período de tiempo deseado cuando la unidad está apagada: "A.OFF-NO" (•), "A.OFF-30S (segundos)", "A.OFF-30M (minutos)" o "A.OFF-60M (minutos)".

REAR/SUB*2

Permite cambiar la salida de audio.

- "REAR-OUT" (●): para que la salida se realice a través de un amplificador de potencia.
- "SUB-OUT": para que la salida se realice a través de un altavoz potenciador de graves.

DEMO*2 (demostración)

Permite ajustar "DEMO-ON" (●) o "DEMO-OFF".

DIM (atenuador)

Permite cambiar el brillo de la pantalla.

- -"DIM-AT" (●): para atenuar la pantalla automáticamente cuando las luces se encienden.
- "DIM-OFF": para desactivar el atenuador.
- -"DIM-ON": para atenuar la pantalla.

CONTRAST

Permite ajustar el contraste de la pantalla. El nivel de contraste se puede ajustar en 7 niveles.

M.DSPL (desplazamiento de indicaciones)
Permite seleccionar el modo de desplazamiento de indicaciones.

- "M.DSPL-LM" (●): para mostrar los patrones de movimiento y el nivel.
- "M.DSPL-OFF": para desactivar el desplazamiento de indicaciones.
- -"M.DSPL-ON": para mostrar los patrones de movimiento.

A.SCRL (desplazamiento automático)

Permite desplazar automáticamente los elementos de la pantalla cuando se cambia de disco, álbum, grupo o pista.

- "A.SCRL-ON" (•): para que se desplacen.
- "A.SCRL-OFF": para que no se desplacen.

LOCAL (modo de búsqueda local)

- "LOCAL-OFF" (●): para ajustar la recepción normal.
- -"LOCAL-ON": para que se sintonicen solamente las emisoras de señal más intensa.

MONO*3 (modo monoaural)

Permite mejorar una recepción de FM defectuosa, seleccione el modo de recepción monoaural.

- "MONO-OFF" (●): para escuchar las emisiones estéreo en estéreo.
- "MONO-ON": para escuchar las emisiones estéreo en monoaural.

REG*1*3 (regional)

Permite ajustar "REG-ON" (●) o "REG-OFF" (página 11).

LPF*4 (filtro de paso bajo)

Permite seleccionar la frecuencia de corte del altavoz potenciador de graves: "LPF OFF" (●), "LPF125Hz" o "LPF 78Hz".

BTM (página 10)

- *1 Sólo en el modelo CDX-HR70MW/HR70MS.
- *2 Cuando la unidad está apagada.
- *3 Cuando se recibe FM.
- *4 Cuando la salida de audio se ajusta en "SUB".

Uso de un equipo opcional

Cambiador de CD/MD

Selección del cambiador

- 1 Pulse SOURCE varias veces hasta que aparezca "CD" o "MD".
- **2** Pulse MODE varias veces hasta que aparezca el cambiador deseado.

Número de unidad



Número del disco Se inicia la reproducción. Omisión de álbumes y discos

1 Durante la reproducción, pulse 1/2 (GP/ALBM -/+).

| Para omitir | Pulse 1/2 (GP/ALBM -/+) |
|---------------------------|--|
| un álbum | y suéltelo (manténgalo pulsado durante un momento). |
| un álbum continuamente | antes de que transcurran 2 segundos de haberlo soltado por primera vez. |
| discos | varias veces. |
| discos continuamente | a continuación, vuelva a pulsarlo antes de que transcurran 2 segundos y manténgalo pulsado. |

Reproducción repetida y aleatoria

 Durante la reproducción, pulse ③ (REP) o
 (SHUF) varias veces hasta que aparezca el ajuste deseado.

| Seleccione | Para reproducir | |
|-------------------|--|--|
| ☐ DISC*1 | un disco varias veces. | |
| SHUF CHANGER*1 | las pistas del cambiador en orden aleatorio. | |
| SHUF ALL*2 | las pistas de todas las unidades en orden aleatorio. | |

^{*1} Si se conectaron uno o más cambiadores de CD/

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione " OFF" o "SHUF OFF".

Sugerencia


"SHUF ALL" no reproduce las pistas en orden aleatorio entre unidades de CD v cambiadores de MD.

^{*2} Si se conectaron uno o más cambiadores de CD, o dos o más cambiadores de MD.

Mando a distancia subacuático RM-X55M

Ubicación de los controles

Los botones correspondientes del mando a distancia subacuático controlan las mismas funciones que los de la unidad.

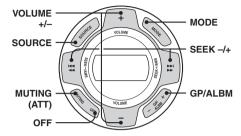

Los siguientes controles del mando a distancia subacuático requieren una operación diferente a los de la unidad.


Botón VOLUME +/-

Igual que el selector de control de volumen de la unidad.

Mando rotatorio RM-X4S


Colocación de la etiqueta

Coloque la etiqueta en función del montaje del mando rotatorio.



Ubicación de los controles

Los botones correspondientes del mando rotatorio controlan las mismas funciones que los de la unidad.

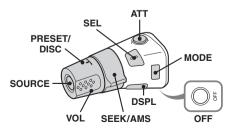

Los siguientes controles del mando rotatorio requieren una operación diferente a los de la unidad.

Control PRESET/DISC

Igual que 1/2 (GP/ALBM -/+) en la unidad (pulsar y girar).

Control VOL (volumen)

Igual que el selector de control de volumen de la unidad (girar).

Control SEEK/AMS

Igual que SEEK -/+ en la unidad (girar, o girar y mantener en esa posición).

Cambio del sentido de funcionamiento

Como se muestra a continuación, el sentido de funcionamiento de los controles viene configurado de fábrica.



Si necesita instalar el mando rotatorio en el lado derecho de la columna de la dirección, puede invertir el sentido de funcionamiento.

1 Mientras pulsa el control VOL, mantenga pulsado (SEL).



Equipo de audio auxiliar

Si conecta un dispositivo de audio portátil opcional a la toma de entrada AUX IN de la unidad y simplemente selecciona la fuente, podrá escuchar el sonido por los altavoces del barco. Puede ajustar cualquier diferencia en el nivel de volumen entre la unidad y el dispositivo de audio portátil. Siga este procedimiento:

Ajuste del nivel de volumen

Asegúrese de ajustar el volumen de cada dispositivo de audio conectado antes de la reproducción.

- 1 Baje el volumen de la unidad.
- 2 Pulse (SOURCE) varias veces hasta que aparezca "AUX".

 Aparece "AUX REAR IN".
- **3** Inicie la reproducción del dispositivo de audio portátil a un volumen moderado.
- **4** Ajuste el volumen acostumbrado en la unidad.
- **5** Pulse (SELECT) varias veces hasta que aparezca "AUX" y, a continuación, gire el selector de control de volumen para ajustar el nivel de entrada (de –8 dB a +18 dB).

Información adicional

Precauciones

- La antena motorizada se extenderá automáticamente mientras la unidad se encuentre en funcionamiento.

Condensación de humedad


En días lluviosos o en zonas muy húmedas, es posible que se condense humedad en el interior de las lentes y la pantalla de la unidad. Si esto ocurre, la unidad no funcionará correctamente. En este caso, retire el disco y espere aproximadamente una hora hasta que se evapore la humedad.

Para mantener una alta calidad de sonido

Asegúrese de no derramar zumos ni refrescos sobre la unidad o los discos.

Notas sobre los discos

- Para mantener los discos limpios, no toque su superficie. Tómelos por los bordes.
- Guarde los discos en sus cajas o en los cargadores de discos cuando no los use.
- No someta los discos al calor ni a altas temperaturas. Evite dejarlos en un barco amarrado.
- No adhiera etiquetas ni utilice discos con residuos de pegamento o tinta. Tales discos pueden dejar de girar durante el uso, lo que provocaría un fallo de funcionamiento o daños en el disco.





- No utilice discos con etiquetas u adhesivos.
 Su uso puede producir los siguientes fallos de funcionamiento:
 - Imposibilidad de expulsar el disco (debido a una etiqueta o adhesivo que se despega y obstruye el mecanismo de expulsión).
- Imposibilidad de leer los datos de audio correctamente (por ejemplo, se interrumpe la reproducción o simplemente no se produce) debido a que el calor contrae el adhesivo o la etiqueta y hace que el disco se deforme.
- No se pueden reproducir en esta unidad discos con formas no estándar (por ejemplo, formas de corazón, cuadrado o estrella). Si intenta la reproducción de este tipo de discos, puede dañar la unidad. No utilice este tipo de discos.
- No es posible reproducir discos compactos de 8 cm.

• Antes de reproducir los discos, límpielos con un paño de limpieza disponible en el mercado. Hágalo desde el centro hacia los bordes. No utilice disolventes como bencina, diluyentes, productos de limpieza disponibles en el mercado ni aerosoles antiestáticos para discos analógicos.

Notas sobre los discos CD-R/CD-RW

- Según el estado del disco o el equipo utilizado para su grabación, es posible que algunos discos CD-R y CD-RW no puedan reproducirse en esta unidad.
- No es posible reproducir un disco CD-R o un CD-RW que no esté finalizado.
- La unidad es compatible con la norma ISO 9660 de formato de nivel 1 o nivel 2, con la norma Joliet/Romeo en cuanto al formato de expansión y con Multi Session.
- · Cantidad máxima de:
 - carpetas (álbumes): 150 (incluidas la carpeta raíz y las carpetas vacías).
 - archivos (pistas) y carpetas contenidas en un disco: 300 (si un nombre de archivo o carpeta contiene muchos caracteres, este número puede ser inferior a 300).
 - caracteres que se pueden visualizar en el nombre de un archivo o carpeta: 32 (Joliet) o 64 (Romeo).
- Cuando el disco se graba en Multi Session, sólo se reconoce y reproduce la primera pista del formato de la primera sesión (el resto de formatos se omite). La prioridad de formatos es CD-DA, CD de ATRAC y MP3/WMA/AAC.
 - Cuando la primera pista es un CD-DA, solamente se reproduce el CD-DA de la primera sesión.
 - Cuando la primera pista no es un CD-DA, se reproduce una sesión de CD de ATRAC o MP3/ WMA/AAC. Si el disco no contiene datos en ninguno de estos formatos, aparece "NO MUSIC".

Discos de música codificados con tecnologías de protección de los derechos de autor


Este producto ha sido diseñado para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc

Recientemente, algunas compañías discográficas comercializan discos de música codificados con tecnologías de protección de derechos de autor. Tenga en cuenta que, entre estos discos, algunos no cumplen con el estándar CD, por lo que no podrán reproducirse con este producto.

Nota sobre discos DualDisc

Un DualDisc es un disco de dos caras que combina material grabado en DVD en una cara con material de audio digital en la otra cara. Sin embargo, como el lado del material de audio no cumple con la norma Compact Disc (CD), no es seguro que la reproducción pueda hacerse en este producto.

Orden de reproducción de los archivos MP3/WMA/AAC

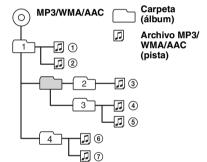

Acerca de los archivos MP3

- MP3, que significa MPEG-1 Audio Layer-3, es un formato estandarizado que permite comprimir archivos de música. Comprime datos de CD de audio a aproximadamente 1/10 de su tamaño original.
- Las versiones 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del indicador ID3 se aplican solamente al formato MP3. El indicador ID3 puede tener de 15/30 caracteres (versiones 1.0 y 1.1) o de 63/126 caracteres (versiones 2.2, 2.3 y 2.4).
- Cuando nombre un archivo MP3, asegúrese de añadir la extensión ".mp3" al nombre de archivo.
- Durante la reproducción o el avance o retroceso rápido de un archivo MP3 grabado en VBR (velocidad de bits variable), es posible que el tiempo de reproducción transcurrido no coincida con la realidad.

Acerca de los archivos WMA

- WMA, que significa Windows Media Audio, es un formato estandarizado que permite comprimir archivos de música. Comprime datos de CD de audio a aproximadamente 1/22* de su tamaño original.
- El indicador WMA tiene 63 caracteres.
- Cuando nombre un archivo WMA, asegúrese de añadir la extensión ".wma" al nombre de archivo.
- Durante la reproducción o el avance o retroceso rápido de un archivo WMA grabado en VBR (velocidad de bits variable), es posible que el tiempo de reproducción transcurrido no coincida con la realidad.
- * sólo de los 64 kbps

Nota sobre WMA

La reproducción de los siguientes archivos WMA no es compatible.

- compresión sin pérdidas
- protegidos por derechos de autor

Acerca de los archivos AAC

- AAC, que significa Advanced Audio Coding, es un formato estandarizado que permite comprimir archivos de música. Comprime datos de CD de audio a aproximadamente 1/11* de su tamaño original.
- El indicador AAC tiene 126 caracteres.
- Cuando nombre un archivo AAC, asegúrese de añadir la extensión ".m4a" al nombre de archivo.
- Durante la reproducción o el avance o retroceso rápido de un archivo AAC grabado en VBR (velocidad de bits variable), es posible que el tiempo de reproducción transcurrido no coincida con la realidad.
- * sólo de los 128 kbps

Nota sobre AAC

La reproducción de archivos protegidos por derechos de autor no es compatible.

Acerca de los CD de ATRAC

Formato ATRAC3plus

ATRAC3, que significa Adaptive Transform Acoustic Coding3, es una tecnología de compresión de audio. Comprime datos de CD de audio a aproximadamente 1/10 de su tamaño original. ATRAC3plus, que es un formato extendido de ATRAC3, comprime los datos de CD de audio a aproximadamente 1/20 de su tamaño original. La unidad acepta tanto el formato ATRAC3 como el ATRAC3plus.

CD de ATRAC

CD de ATRAC son datos de CD de audio grabados que se han comprimido al formato ATRAC3 o ATRAC3plus mediante el software autorizado como, por ejemplo, SonicStage 2.0 o posterior, o SonicStage Simple Burner.

- · Cantidad máxima de:
 - carpetas (álbumes): 255
 - archivos (pistas): 999
- Se visualizan los caracteres de un nombre de archivo/carpeta y la información de texto que escribe SonicStage.

Para obtener más información acerca de CD de ATRAC, consulte el manual de SonicStage o SonicStage Simple Burner.

Nota


Asegúrese de crear CD de ATRAC mediante el software autorizado como, por ejemplo, SonicStage 2.0 o posterior, o SonicStage Simple Burner 1.0 o 1.1.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relativo a la unidad que no se trate en este manual, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Mantenimiento

Sustitución de la pila de litio del mando a distancia de tarjeta

En condiciones normales, la pila durará aproximadamente 1 año. (La vida útil puede ser menor, dependiendo de las condiciones de uso.) Cuando la pila está próxima a agotarse, el campo de acción del mando a distancia de tarjeta es menor. Cámbiela por una pila de litio CR2025 nueva. Si se utiliza una pila distinta, podría producirse un incendio o una explosión.



Notas sobre la pila de litio

- Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños. En caso de tragarse la pila, póngase en contacto inmediatamente con el médico.
- Limpie la pila con un paño seco para garantizar un buen contacto.
- Asegúrese de colocar la pila con la polaridad correcta.
- No coja la pila con pinzas metálicas, ya que podría producirse un cortocircuito.


ADVERTENCIA

La pila puede explotar si no se emplea adecuadamente.

No recargue la pila; tampoco la desmonte ni la arroje al fuego.

Cambio del fusible

Al cambiar el fusible, asegúrese de utilizar uno con el mismo amperaje indicado en el fusible original. Si se funde el fusible, compruebe la conexión de la alimentación y cambie el fusible. Si el fusible se vuelve a fundir después de cambiarlo, es posible que haya un problema interno. En este caso, póngase en contacto con su distribuidor de Sony.



Especificaciones

Sección del reproductor de CD

Relación señal-ruido: 120 dB Respuesta de frecuencia: de 10 a 20.000 Hz Fluctuación y trémolo: inferior al límite medible

Sección del sintonizador CDX-HS70MW/HS70MS:

FΜ

Rango de sintonización:

de 87,5 a 108,0 MHz (a intervalos de 50 kHz) de 87,5 a 107,9 MHz (a intervalos de 200 kHz)

Intervalo de sintonización de FM:

50 kHz/200 kHz intercambiable

Terminal de antena: conector de antena externa **Frecuencia intermedia:** 10,7 MHz/450 kHz

Sensibilidad útil: 9 dBf Selectividad: 75 dB a 400 kHz

Relación señal-ruido: 67 dB (estéreo), 69 dB (mono) Distorsión armónica a 1 kHz: 0,5 % (estéreo),

0.3 % (mono)

Separación: 35 dB a 1 kHz

Respuesta de frecuencia: de 30 a 15.000 Hz

AM

Rango de sintonización:

de 531 a 1.602 MHz (a intervalos de 9 kHz) de 530 a 1.710 MHz (a intervalos de 10 kHz)

Intervalo de sintonización de AM:

9 kHz/10 kHz intercambiable

Terminal de antena: conector de antena externa Frecuencia intermedia: 10,7 MHz/450 kHz

Sensibilidad: 30 µV

CDX-HR70MW/HR70MS:

FM

Rango de sintonización: de 87,5 a 108,0 MHz Terminal de antena: conector de antena externa

Frecuencia intermedia: 10,7 MHz/450 kHz Sensibilidad útil: 9 dBf

Selectividad: 75 dB a 400 kHz

Relación señal-ruido: 67 dB (estéreo), 69 dB (mono) Distorsión armónica a 1 kHz: 0,5 % (estéreo),

0.3 % (mono)

Separación: 35 dB a 1 kHz

Respuesta de frecuencia: de 30 a 15.000 Hz

MW/LW

Rango de sintonización:

MW: de 531 a 1.602 kHz LW: de 153 a 279 kHz

Terminal de antena: conector de antena externa

Frecuencia intermedia: 10,7 MHz/450 kHz Sensibilidad: MW: 30 µV, LW: 40 µV

Sección del amplificador de potencia

Salidas: salidas de altavoz (conectores de sellado seguro)

Impedancia de altavoz: de 4 a 8 ohmios

Máxima potencia de salida: 52 W × 4 (a 4 ohmios)

General

Salidas:

Terminal de salidas de audio (intercambiable entre frontal y posterior)

Terminal de control de relé de la antena motorizada Terminal de control del amplificador de potencia

Entradas:

Terminal de control ATT de teléfono

Terminal de control de iluminación

Terminal de entrada de control BUS

Terminal de entrada de audio BUS Terminal de entrada del mando a distancia

Terminal de entrada de la antena

Terminal de entrada AUX

Controles de tono:

Graves: ±10 dB a 60 Hz (XPLOD)

Medios: ±10 dB a 1 kHz (XPLOD)

Agudos: ±10 dB a 10 kHz (XPLOD)

Alimentación: batería de barco cc de 12 V (masa negativa)

Dimensiones: aprox. $197 \times 89 \times 187 \text{ mm (an/al/prf)}$

Dimensiones de montaje: aprox. 181 × 52 × 144 mm (an/al/prf)

Peso: aprox. 1.7 kg

Accesorios suministrados:

Mando a distancia de tarjeta: RM-X151 Componentes de instalación y conexiones

Equipo y accesorios opcionales*:

Mando a distancia subacuático: RM-X55M

Mando rotatorio: RM-X4S

Cable BUS (suministrado con un cable con terminales RCA): RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)

Cambiador de CD (10 discos): CDX-757MX

Cambiador de CD (6 discos): CDX-T70MX, CDX-T69

Selector de fuente: XA-C40 Selector AUX-IN: XA-300

Adaptador de interfaz para iPod: XA-110IP

 El equipo y los accesorios, excepto el mando a distancia subacuático RM-X55M no son resistentes al agua. No los exponga al agua.

continúa en la página siguiente →

Es posible que su distribuidor no comercialice algunos de los accesorios que figuran en la lista anterior. Para obtener más información, consulte al distribuidor

Patentes de los EE.UU. y otros países usados con licencia de Dolby Laboratories.

Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y pantentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Nota

Esta unidad no puede conectarse a un preamplificador digital ni a un ecualizador que sea compatible con el sistema BUS de Sony.

El diseño y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.



- Ciertas placas del circuito impreso no contienen retardantes de llama halogenados.
- Los chasis impresos no contienen retardantes de llama halogenados.
- Para el material de relleno y protección se ha utilizado papel.

Solución de problemas

La siguiente lista de comprobación pretende facilitar la solución de los problemas que surjan con la unidad.

Antes de consultar la siguiente lista de comprobación, verifique los procedimientos de conexión y de funcionamiento.

General

La unidad no recibe alimentación.

- Revise la conexión. Si todo está en orden, compruebe el fusible.
- Si la unidad está apagada y la pantalla desaparece, no se puede utilizar con el mando a distancia.
 - → Encienda la unidad.

La antena motorizada no se extiende.

La antena motorizada no dispone de una caja de relé.

No se emite el sonido.

- · El volumen está demasiado bajo.
- Está activada la función ATT o la función ATT de teléfono (cuando se conecta el cable de interfaz de un teléfono al cable ATT).
- La posición del control de equilibrio "FAD" no está ajustada para un sistema de 2 altavoces.
- El cambiador de CD no es compatible con el formato del disco (MP3/WMA/AAC/CD de ATRAC).
 - → Reproduzca con la unidad.

No se escuchan pitidos.

- El sonido de los pitidos está cancelado (página 13).
- Se encuentra conectado un amplificador de potencia opcional y no está usando el amplificador integrado.

El contenido de la memoria se ha borrado.

- · Ha pulsado el botón RESET.
- → Vuelva a almacenar los datos en la memoria.
- Se ha desconectado el cable de fuente de alimentación o la batería.
- El cable de fuente de alimentación no está conectado correctamente.

Las emisoras almacenadas y la hora correcta se han borrado.

El fusible se ha fundido.

Se escucha ruido cuando se cambia la posición del interruptor de la llave de encendido.

Los cables no coinciden correctamente con el conector de alimentación auxiliar del barco.

Las indicaciones desaparecen del visualizador o no aparecen en él.

- El atenuador está ajustado en "DIM-ON" (página 13).
- La pantalla se apaga si mantiene pulsado (OFF).
- → Mantenga pulsado (OFF) en la unidad hasta que se ilumine la pantalla.

No funciona la desconexión automática.

La unidad está encendida. La función de desconexión automática se activa después de apagar la unidad.

→ Apague la unidad.

No es posible utilizar el mando a distancia de tarjeta.

Asegúrese de que ha extraído la película de aislamiento (página 5).

DSO no funciona.

Según el interior del barco o el tipo de música, es posible que no se consiga el efecto deseado con DSO.

Reproducción de CD/MD

No es posible introducir el disco.

- Ya hay un disco insertado.
- El disco se ha insertado a la fuerza al revés o de forma incorrecta.

No se inicia la reproducción.

- · El disco es defectuoso o está sucio.
- Los discos CD-R/CD-RW no son para audio (página 17).
- La unidad no es compatible con el formato y la versión del disco (para obtener más información, consulte página 4 y 17).

Los archivos MP3/WMA/AAC tardan más tiempo en reproducirse que los demás.

El inicio de la reproducción de los siguientes discos tarda algo más de tiempo.

- disco grabado con una estructura de árbol complicada.
- disco grabado en Multi Session.
- disco al que es posible añadir datos.

No es posible reproducir CD de ATRAC.

- No se ha creado el disco con un software autorizado como, por ejemplo, SonicStage o SonicStage Simple Burner.
- Las pistas no incluidas en el álbum no se pueden reproducir.

Los elementos de la pantalla no se desplazan.

- En el caso de discos con muchos caracteres, es posible que éstos no se desplacen.
- · "A.SCRL" está ajustado en "OFF".
 - → Ajuste "A.SCRL-ON" (página 13) o pulse (SCRL).

Se producen saltos de sonido.

- · La instalación no es correcta.
 - → Instale la unidad en un ángulo inferior a 45° en una parte firme del barco.
- El disco es defectuoso o está sucio.

Los botones de operación no funcionan. El disco no se expulsa.

Pulse el botón RESET (página 5).

Recepción de radio

No es posible recibir las emisoras. Hay ruidos que obstaculizan el sonido.

- Conecte un cable de control de antena motorizada (azul) o un cable de fuente de alimentación auxiliar (rojo) al cable de fuente de alimentación del amplificador de antena del barco (sólo si el barco dispone de antena incorporada).
- Compruebe la conexión de la antena del barco.
- · La antena automática no se extiende.
 - → Compruebe la conexión del cable de control de la antena del barco.
- Revise la frecuencia.
- Cuando el modo DSO está activado, es posible que el sonido se vea interrumpido por ruido.
 - → Ajuste el modo DSO a "OFF" (página 7).

No es posible utilizar la sintonización programada.

- Almacene la frecuencia correcta en la memoria.
- · La señal de emisión es demasiado débil.

No es posible utilizar la sintonización automática.

- El ajuste del modo de búsqueda local no es correcto.
 - → La sintonización se detiene con demasiada frecuencia:
 - Ajuste "LOCAL-ON" (página 13).
 - → La sintonización no se detiene en una emisora: Ajuste "MONO-ON" (página 14).
- · La señal de emisión es demasiado débil.
 - → Utilice la sintonización manual.

Durante la recepción de FM, la indicación "ST" parpadea.

- · Sintonice la frecuencia con precisión.
- · La señal de emisión es demasiado débil.
 - → Ajuste "MONO-ON" (página 14).

Un programa de FM emitido en estéreo se escucha en monoaural.

La unidad se encuentra en el modo de recepción monoaural.

→ Ajuste "MONO-OFF" (página 14).

RDS (CDX-HR70MW/HR70MS)

La búsqueda (SEEK) comienza después de unos segundos de escucha.

La emisora no es TP o tiene una señal débil.

→ Desactive TA (página 11).

No hay información de tráfico.

- Active TA (página 11).
- La emisora no emite información de tráfico a pesar de ser TP
 - → Sintonice otra emisora.

PTY muestra "- - - - - - ".

- · La emisora actual no es RDS.
- · No se reciben datos RDS.
- · La emisora no especifica el tipo de programa.

Mensajes/indicaciones de error

BLANK*1

No hay pistas grabadas en el MD.*2

→ Reproduzca un MD que tenga pistas grabadas.

EDDOD*1

- El disco está sucio o se ha insertado al revés.*2
 - → Límpielo o insértelo correctamente.
- Se ha insertado un disco vacío.
- El disco no se puede reproducir debido a un problema.
 - → Inserte otro disco.

FAILURE

La conexión de los altavoces o de los amplificadores es incorrecta.

→ Consulte el manual de instalación de este modelo para revisar la conexión.

FAILURE (Se ilumina un segundo.) (sólo en el modelo CDX-HS70MW/HS70MS)

Con el sintonizador XM conectado, no se ha podido almacenar una emisora de radio XM en una emisora preestablecida.

→ Asegúrese de que recibe el canal que desea almacenar y, a continuación, inténtelo de nuevo.

LOAD

El cambiador está cargando el disco.

→ Espere hasta que finalice.

L. SEEK +/-

El modo de búsqueda local está activado durante la sintonización automática.

NO AF (sólo en el modelo CDX-HR70MW/HR70MS)

No hay frecuencia alternativa para la emisora actual.

→ Pulse (SEEK) -/+ mientras el nombre del servicio del programa parpadea. La unidad empieza a buscar otra frecuencia con los mismos datos PI (identificación de programa) y aparece "PI SEEK").

NO DISC

El disco no está insertado en el cambiador de CD/MD.

→ Inserte los discos en el cambiador.

continúa en la página siguiente →

NO INFO

No se ha grabado información de texto en el archivo MP3/WMA/AAC o CD de ATRAC.

NO MAG

El cargador de discos no está insertado en el cambiador de CD

→ Inserte el cargador en el cambiador.

NO MUSIC

El disco no es un archivo de música.

→ Inserte un CD de música en esta unidad o en un cambiador con capacidad para reproducir MP3.

NO NAME

No se ha grabado un nombre de disco/álbum/pista/ en la pista.

NO TP (sólo en el modelo CDX-HR70MW/HR70MS) La unidad continúa buscando emisoras TP disponibles.

NOT READ

La unidad no puede leer la información del disco.

→ Cargue el disco y, a continuación, selecciónelo en la lista.

NOTREADY

La tapa del cambiador de MD está abierta o los MD no están insertados correctamente.

→ Cierre la tapa o inserte los MD correctamente.

OFFSET

Es posible que se haya producido un error interno.

→ Revise la conexión. Si el indicador de error permanece en pantalla, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

READ

La unidad está leyendo toda la información de pistas y de álbumes del disco.

→ Espere hasta que finalice la lectura y se inicie la reproducción automáticamente. Es posible que tarde más de un minuto en función de la estructura del disco.

RESET

La unidad de CD y el cambiador de CD/MD no pueden utilizarse debido a algún problema.

→ Pulse el botón RESET (página 5).

<u>"LLLL"</u> "TJ

Durante la operación de retraso o avance rápido, ha llegado al principio o al final del disco, por lo que no es posible continuar.

"—

No se puede mostrar el carácter con la unidad.

- *1 Si se produce un error durante la reproducción de un CD o MD, el número de disco del CD o del MD no aparece en pantalla.
- *2 La pantalla muestra el número del disco que causa el error.

Si estas soluciones no ayudan a mejorar la situación, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Si entrega la unidad para su reparación a causa de problemas en la reproducción de CD, lleve el disco que se utilizó cuando se produjo el problema.

Wichtig!

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um den Geräte-Pass vollständig auszufüllen. Dieser befindet sich auf der hinteren Umschlagseite dieser Bedienungsanleitung.

Zur Installation und zum Anschluss siehe die mitgelieferte Installations-/Anschlussanleitung.

Warnhinweis, wenn die Zündung Ihres Boots nicht über eine Zubehörposition (ACC oder I) verfügt

Aktivieren Sie unbedingt die Abschaltautomatik (Seite 13). Nach dem Ausschalten wird das Gerät dann nach der voreingestellten Zeit automatisch vollständig abgeschaltet, so dass der Batterie kein Strom mehr entzogen wird. Wenn Sie die Abschaltautomatik nicht aktivieren, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie die Zündung ausschalten, die Taste OFF gedrückt halten, bis die Anzeige ausgeblendet wird.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Dieses Etikett befindet sich an der Unterseite des Gehäuses.



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Geeignetes Zubehör: Fernbedienung

SonicStage und das entsprechende Logo sind Markenzeichen der Sony Corporation. "ATRAC" und das entsprechende Logo sind Markenzeichen der Sony Corporation.



Microsoft, Windows Media und das Windows-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen

der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Inhalt

| Willkommen!4 | Weitere Funktionen |
|---|--|
| Vorbereitungen | Ändern der Klangeinstellungen |
| Zurücksetzen des Geräts5Vorbereiten der Kartenfernbedienung5Einstellen der Uhr5Einlegen einer CD in das Gerät5Auswerfen der CD5 | — BAL/FAD/SUB |
| Lage und Grundfunktionen der Teile und Bedienelemente | CD/MD-Wechsler |
| Hauptgerät. 6 Kartenfernbedienung RM-X151 8 | Zusätzliche Audiogeräte |
| CD | Sicherheitsmaßnahmen |
| Informationen im Display 9 Repeat und Shuffle Play 9 | Hinweise zu CDs |
| Radio | WMA-Dateien |
| Speichern und Empfangen von Sendern | AAC-Datelen 16 ATRAC-CDs 18 Wartung 18 Technische Daten 19 Störungsbehebung 20 Fehleranzeigen/Meldungen 22 |

Willkommen!

Danke, dass Sie sich für diesen CD-Player von Sony entschieden haben. Mit diesem Gerät stehen Ihnen im Boot die folgenden Funktionen zur Verfügung.

CD-Wiedergabe

Wiedergabe von CD-DAs (auch solche mit CD TEXT*), CD-Rs/CD-RWs (MP3-/WMA-/AAC-Dateien, auch auf Multisession-CDs (Seite 17)) sowie ATRAC-CDs (ATRAC3- und ATRAC3plus-Format (Seite 18)).

| CD-Typ | Beschriftung auf der CD | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| CD-DA | DIGITAL AUDIO Recordable | DIGITAL AUDIO ReWritable | |
| MP3 WMA AAC ATRAC-CD | COMPACT DIGITAL AUDIO RECOTCABLE COMPACT RECOTCABLE | DIGITAL AUDIO REWITADIO REWITADIO REWITADIO REWITADIO | |

Radioempfang

 Für jeden Frequenzbereich können Sie bis zu 6 Sender speichern.

CDX-HS70MW/HS70MS:

FM1 (UKW1), FM2 (UKW2), FM3

(UKW3), AM1 und AM2

CDX-HR70MW/HR70MS: FM1 (UKW1), FM2 (UKW2), FM3 (UKW3), MW und LW

 BTM (Speicherbelegungsautomatik): Das Gerät wählt die Sender mit den stärksten Signalen aus und speichert diese.

RDS-Funktionen

 In Europa können Sie UKW-Sender hören, die RDS (Radiodatensystem) unterstützen (CDX-HR70MW/HR70MS).

Klangeinstellungen

- EQ3 stage2: Sie können eine der 7 voreingestellten Equalizer-Kurven auswählen.
- DSO (Dynamische Klangraumverbesserung): Mithilfe virtueller Lautsprecher wird auch bei niedrig in der Tür montierten Lautsprechern eine bessere Raumklangwirkung erzeugt.
- Bedienung eines gesondert erhältlichen Geräts

Sie können auch gesondert erhältliche CD/MD-Wechsler steuern.

Anschließen eines zusätzlichen Geräts
 An die Buchse AUX IN an der Rückseite des
 Geräts können Sie ein externes Audiogerät
 anschließen.

* Eine CD mit CD TEXT ist eine CD-DA, die Informationen wie den Namen der CD, den Namen des Interpreten und die Namen der Titel enthält.

Hinweis zur Wasserfestigkeit

Dieses Gerät ist auf den Einsatz in Wasserfahrzeugen ausgelegt. Um die Zuverlässigkeit und die Funktionsfähigkeit des Geräts auch dann zu gewährleisten, wenn es Spritzwasser, Wellen, Regen, Feuchtigkeit, ultravioletter Strahlung usw. ausgesetzt ist, wurde das Gerät den folgenden Prüfungen unterzogen (nur Frontplatte):

- · Wassergeschützte Frontplatte IPx5-zertifiziert
- Salznebelgeschützt geprüft nach ASTM B117
- Entsprechend beschichtete Platine
- UV-beständig geprüft nach ASTM G154


Hinweise

- Halten Sie die Frontplatte außer beim Einlegen bzw. Auswerfen von CDs unbedingt geschlossen, um die Wasserfestigkeit aufrechtzuerhalten.
- Andere Teile als die Frontplatte dürfen nicht in Kontakt mit Wasser gelangen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an folgenden Orten:
 - Orten, an denen es hohem Wasserdruck ausgesetzt sein könnte. Verwenden Sie es auch nicht in heißen Quellen oder Badewannen.
 - unter Wasser.

Vorbereitungen

Zurücksetzen des Geräts

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen oder wenn Sie die Bootsbatterie ausgetauscht oder die Verbindungen gewechselt haben, müssen Sie das Gerät zurücksetzen.
Öffnen Sie die Frontplatte und drücken Sie die Taste RESET mit einem spitzen Gegenstand, wie z. B. einem Kugelschreiber.



Hinweis

Wenn Sie die Taste RESET drücken, werden die eingestellte Uhrzeit und einige weitere gespeicherte Einstellungen gelöscht.

Vorbereiten der Kartenfernbedienung

Bevor Sie die Kartenfernbedienung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Isolierfolie herausziehen.



Einstellen der Uhr

CDX-HS70MW/HS70MS:

12-Stunden-Format

CDX-HR70MW/HR70MS:

24-Stunden-Format

- 1 Halten Sie (SELECT) gedrückt. Die Einstellanzeige erscheint.
- 2 Drücken Sie (SELECT) so oft, bis "CLOCK-ADJ" angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie SEEK +.
 Die Stundenanzeige blinkt.
- 4 Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Stunden und Minuten einzustellen. Drücken Sie (DSPL), um zur jeweils nächsten Ziffer in der Digitalanzeige zu wechseln.

5 Drücken Sie (SELECT).

Der Einstellvorgang ist damit abgeschlossen und die Uhr beginnt zu laufen.

Zum Einblenden der Uhrzeit drücken Sie (DSPL). Drücken Sie (DSPL) erneut, um zur normalen Anzeige zurückzuschalten.

Mit der Kartenfernbedienung


Stellen Sie in Schritt 4 die Stunden und Minuten mit ↑ oder ↓ ein.

Tipp

Mithilfe der RDS-Funktion können Sie die Uhr auch automatisch einstellen lassen (Seite 12) (nur CDX-HR70MW/HR70MS).

Einlegen einer CD in das Gerät

 Schieben Sie den Schalter OPEN in Pfeilrichtung.



- 2 Öffnen Sie die Frontplatte.
- 3 Legen Sie eine CD ein (mit der beschrifteten Seite nach oben).



4 Schließen Sie die Frontplatte.

Die Wiedergabe beginnt automatisch.

Hinweise


- Legen Sie auf der Innenseite der Frontplatte nichts
 ah
- Halten Sie die Frontplatte im Betrieb unbedingt geschlossen.

Auswerfen der CD


- Betätigen Sie den Schalter OPEN und öffnen Sie die Frontplatte.
- 2 Drücken Sie **≜**.
 Die CD wird ausgeworfen.
- 3 Schließen Sie die Frontplatte.

Lage und Grundfunktionen der Teile und Bedienelemente

Hauptgerät

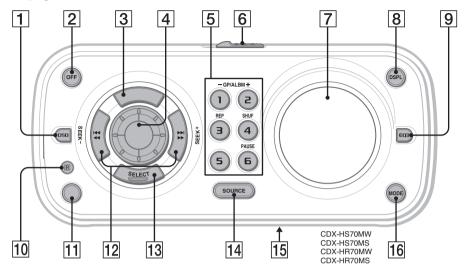

Mit geöffneter Frontplatte

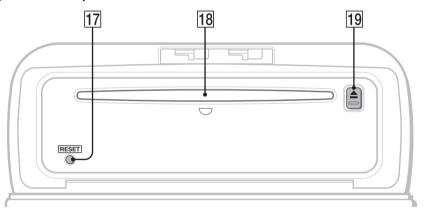

Näheres finden Sie auf den angegebenen Seiten. Die entsprechenden Tasten auf der Kartenfernbedienung haben dieselbe Funktion wie die Tasten am Gerät.

1 Taste DSO 4

Auswählen des DSO-Modus (1, 2, 3 oder OFF). Je höher die Zahl, desto stärker ist die Wirkung.

2 Taste OFF

Ausschalten bzw. Stoppen der Tonquelle.

3 Bildlauftaste SCRL (CDX-HS70MW/ HS70MS) 9

Hiermit lassen Sie die Informationen im Display durchlaufen.

Taste AF (Alternativfrequenzen)/ TA (Verkehrsdurchsagen) (CDX-HR70MW/HR70MS) 11

Einstellen von AF und TA bei einem RDS-Sender

4 Lautstärkeregler 12

Einstellen der Lautstärke.

5 Zahlentasten (Stationstasten)

CD/MD*1:

1)/(2): GP*2/ALBM*3 -/+

Überspringen von Alben (drücken) bzw. Überspringen mehrerer Alben hintereinander (gedrückt halten).*4

- ③: **REP** 9. 14
- 4: **SHUF** 9, 14
- 6: PAUSE*5

Anhalten der Wiedergabe. Zum Beenden der Funktion drücken Sie die Taste erneut.

Radio:

Einstellen gespeicherter Sender (drücken) bzw. Speichern von Sendern (gedrückt halten).

6 Schalter OPEN 5

7 Display

8 Taste DSPL (Anzeige) 9, 10

Wechseln der Informationen im Display.

9 Taste EQ3 (Equalizer) 12

Auswählen eines Equalizer-Typs (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM oder OFF).

10 Empfänger für die Kartenfernbedienung

11 Taste BTM/CAT*6 (CDX-HS70MW/ HS70MS) 10

Aktivieren der BTM-Funktion (gedrückt halten).

Taste PTY (Programmtyp) (CDX-HR70MW/HR70MS) 12

Auswählen von PTY bei einem RDS-Sender.

12 Tasten SEEK -/+

CD:

Überspringen von Titeln (drücken), Überspringen mehrerer Titel hintereinander (drücken, dann innerhalb von 1 Sekunde erneut drücken und gedrückt halten) bzw. Rückwärts-/Vorwärtssuchen in einem Titel (gedrückt halten).

Radio:

Automatisches Einstellen von Sendern (drücken) bzw. manuelle Sendersuche (gedrückt halten).

13 Taste SELECT

Auswählen von Einstelloptionen.

14 Taste SOURCE

Einschalten bzw. Wechseln der Tonquelle (Radio/CD/MD*¹/AUX).

15 Frequenzwählschalter (CDX-HS70MW/HS70MS)

(an der Unterseite des Geräts) Siehe "Frequenzwählschalter" in der mitgelieferten Installations-/ Anschlussanleitung.

16 Taste MODE 10, 14

Auswählen des Radiofrequenzbereichs bzw. Auswählen des Geräts*7.

17 Taste RESET 5

18 CD-Einschub 5


Einlegen der CD.

19 Taste **△** (Auswerfen) 5

Auswerfen der CD.

Fortsetzung auf der nächsten Seite →

Kartenfernbedienung RM-X151

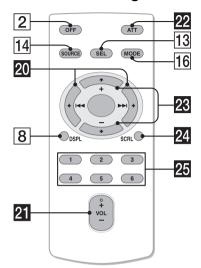

Die folgenden Tasten auf der Kartenfernbedienung unterscheiden sich außerdem hinsichtlich ihres Namens bzw. ihrer Funktion von denen am Gerät. Ziehen Sie vor dem Gebrauch die Isolierfolie heraus (Seite 5).

20 Tasten ← (I◄◄)/→ (▶►I)

Beim Steuern von CD- und Radio-Funktionen entsprechen diese Tasten den Tasten (SEEK) -/+ am Gerät.

21 Lautstärketaste VOL +/-

Einstellen der Lautstärke.

22 Taste ATT (Dämpfen des Tons)

Dämpfen des Tons. Zum Beenden der Funktion drücken Sie die Taste erneut.

28 Tasten **↑** (+)/**↓** (–)

Beim Steuern von CD-Funktionen entsprechen diese Tasten den Tasten GP/ALBM) -/+ am Gerät.

24 Bildlauftaste SCRL 9

Hiermit lassen Sie die Informationen im Display durchlaufen.

25 Zahlentasten (Stationstasten)

Einstellen gespeicherter Sender (drücken) bzw. Speichern von Sendern (gedrückt halten).

- *1 Wenn ein MD-Wechsler angeschlossen ist.
- *2 Bei Wiedergabe einer ATRAC-CD.
- *3 Bei Wiedergabe einer MP3-/WMA-/AAC-Datei.
- *4 Wenn ein Wechsler angeschlossen ist, funktionieren die Tasten anders (siehe Seite 14).
- *5 Bei der Wiedergabe mit diesem Gerät.
- *6 Wenn ein SAT-Tuner angeschlossen ist.
- *7 Wenn ein CD/MD-Wechsler angeschlossen ist.


Wenn Sie das Gerät ausschalten und die Anzeige ausgeblendet ist, können Sie es nicht mit der Kartenfernbedienung bedienen. Drücken Sie zunächst (SOURCE) am Gerät oder legen Sie eine CD ein, um das Gerät zu aktivieren.

Einzelheiten zum Austauschen der Batterie finden Sie unter "Austauschen der Lithiumbatterie der Kartenfernbedienung" auf Seite 18.

CD

Einzelheiten zum Auswählen eines CD/MD-Wechslers finden Sie auf Seite 14.

Informationen im Display



- **A** Tonquelle
- 3 Titelnummer/Verstrichene Spieldauer, CD-/ Interpretenname, Album-/Gruppennummer*, Album-/Gruppenname, Titelname, Textinformationen, Uhrzeit
- ATRAC-/WMA-/MP3-/AAC-Anzeige
- Die Album-/Gruppennummer wird nur beim Wechseln des Albums bzw. der Gruppe angezeigt.

Zum Wechseln der Informationen im Display drücken Sie (DSPL). Damit die Informationen im Display durchlaufen, drücken Sie (SCRL) oder stellen "A.SCRL-ON" ein (Seite 13).

TippJe nach CD-Typ, Aufnahmeformat und Einstellungen werden unterschiedliche Informationen angezeigt. Erläuterungen zu MP3/WMA/AAC finden Sie auf Seite 17, Erläuterungen zu ATRAC-CDs finden Sie auf Seite 18.

Repeat und Shuffle Play

1 Drücken Sie während der Wiedergabe so oft ③ (REP) oder ④ (SHUF), bis die gewünschte Einstellung im Display angezeigt wird.

| Einstellung | Funktion |
|-------------------|--|
| □ TRACK | Wiederholtes Wiedergeben eines Titels. |
| □ ALBUM *1 | Wiederholtes Wiedergeben eines Albums. |
| GROUP*2 | Wiederholtes Wiedergeben einer Gruppe. |
| SHUF ALBUM*1 | Wiedergeben eines Albums in willkürlicher Reihenfolge. |
| SHUF GROUP*2 | Wiedergeben einer Gruppe in willkürlicher Reihenfolge. |
| SHUF DISC | Wiedergeben einer CD in willkürlicher Reihenfolge. |

^{*1} Bei Wiedergabe einer MP3-/WMA-/AAC-Datei.

Wenn Sie wieder in den normalen Wiedergabemodus wechseln möchten, wählen Sie "

GFF" bzw. "SHUF OFF".

^{*2} Bei Wiedergabe einer ATRAC-CD.

Radio

Speichern und Empfangen von Sendern

Achtung

Wenn Sie während der Fahrt Sender einstellen, sollten Sie die BTM-Funktion (Speicherbelegungsautomatik) verwenden. Andernfalls besteht Unfallgefahr.

Automatisches Speichern von Sendern — BTM

- 1 Drücken Sie SOURCE so oft, bis "TUNER" erscheint.

 Zum Wechseln des Frequenzbereichs drücken Sie mehrmals (MODE).
- **2** Halten Sie (SELECT) gedrückt. Die Einstellanzeige erscheint.
- 3 Drücken Sie (SELECT) so oft, bis "BTM" angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie (SEEK) +.

 Das Gerät speichert die Sender in der
 Reihenfolge der Frequenzen auf den
 Zahlentasten (Stationstasten).
 Ein Signalton ist zu hören und die Einstellung
 wird gespeichert.

Speichern von Sendern mit der Taste BTM (nur CDX-HS70MW/HS70MS)

Halten Sie <u>BTM</u> gedrückt, bis "BTM" blinkt, statt Schritt 2 bis 4 auszuführen.

Manuelles Speichern von Sendern

1 Während des Empfangs des zu speichernden Senders halten Sie eine Stationstaste (1 bis 6) so lange gedrückt, bis "MEM" angezeigt wird. Die Stationstastenanzeige wird im Display angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie auf der gleichen Stationstaste einen anderen Sender speichern, wird der zuvor gespeicherte Sender ersetzt.

Tipp

Wenn ein RDS-Sender gespeichert wird, wird auch die AF/TA-Einstellung gespeichert (Seite 11) (nur CDX-HR70MW/HR70MS).

Empfangen gespeicherter Sender

 Wählen Sie den Frequenzbereich aus und drücken Sie eine Stationstaste (1 bis 6).

Automatisches Einstellen von Sendern

1 Wählen Sie den Frequenzbereich aus und starten Sie mit SEEK -/+ die Suche nach dem Sender.

Der Suchlauf stoppt, wenn ein Sender empfangen wird. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Gerät den gewünschten Sender empfängt.

Tipp


Wenn Sie die Frequenz des gewünschten Senders kennen, halten Sie (SEEK) -/+ gedrückt, bis die Frequenz in etwa erreicht ist, und drücken Sie (SEEK) -/+ dann so oft, bis die gewünschte Frequenz genau eingestellt ist (manuelle Sendersuche).

RDS (CDX-HR70MW/HR70MS)

Übersicht

UKW-Sender, die RDS (Radiodatensystem) unterstützen, senden neben den normalen Radioprogrammsignalen nicht hörbare, digitale Informationen

Informationen im Display



- A Radiofrequenzbereich, Funktion
- B TA/TP*1
- **6** Frequenz*2 (Programmdienstname), Speichernummer, Uhrzeit, RDS-Daten
- *1 "TA" blinkt während einer Verkehrsdurchsage. "TP" leuchtet, wenn ein Sender mit Verkehrsdurchsagen empfangen wird.
- *2 Beim Empfang eines RDS-Senders wird "*" links neben der Frequenz angezeigt.

Zum Wechseln der angezeigten Informationen **©** drücken Sie (DSPL).

RDS-Funktionen

Mit diesem Gerät stehen folgende RDS-Funktionen automatisch zur Verfügung:

AF (Alternativfrequenzen)

In einem Netzwerk wird der Sender mit den stärksten Signalen ausgewählt und neu eingestellt. So können Sie auch bei einer langen Fahrt über eine große Entfernung hinweg ununterbrochen denselben Sender empfangen, ohne ihn manuell neu einstellen zu müssen.

TA (Verkehrsdurchsagen)/

TP (Verkehrsfunksender)

Aktuelle Verkehrsinformationen bzw. Verkehrsfunksender werden empfangen. Wenn solche Informationen bzw. Sendungen empfangen werden, wird die gerade ausgewählte Tonquelle unterbrochen.

PTY (Programmtypauswahl)

Der gerade empfangene Programmtyp wird angezeigt. Außerdem kann nach dem ausgewählten Programmtyp gesucht werden.

CT (Uhrzeit)

Mit den CT-Daten (Uhrzeitdaten), die von RDS-Sendern ausgestrahlt werden, lässt sich die Uhr einstellen.

Hinweise

- Je nach Land bzw. Region stehen möglicherweise nicht alle RDS-Funktionen zur Verfügung.
- Die RDS-Funktion arbeitet möglicherweise nicht, wenn die Sendesignale zu schwach sind oder wenn der eingestellte Sender keine RDS-Daten ausstrahlt.

Einstellen von AF und TA

 Drücken Sie (AF/TA) so oft, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

| Einstellung | Funktion |
|-------------|--|
| AF-ON | AF wird aktiviert und TA wird deaktiviert. |
| TA-ON | TA wird aktiviert und AF wird deaktiviert. |
| AF, TA-ON | AF und TA werden aktiviert. |
| AF, TA-OFF | AF und TA werden deaktiviert. |

Speichern von RDS-Sendern zusammen mit der AF- und TA-Einstellung

Sie können zusammen mit den RDS-Sendern die AF/TA-Einstellung speichern. Mit der BTM-Funktion werden nur RDS-Sender mit derselben AF/TA-Einstellung gespeichert.

Beim manuellen Speichern von Sendern können Sie RDS- und Nicht-RDS-Sender mit unterschiedlicher AF/TA-Einstellung speichern.

1 Stellen Sie AF/TA ein und speichern Sie die Sender dann mit BTM oder manuell ab.

Speichern der Lautstärke von Verkehrsdurchsagen

Sie können die Lautstärke für die Verkehrsdurchsagen voreinstellen, so dass Sie sie nicht überhören.

- 1 Stellen Sie durch Drehen des Lautstärkereglers die Lautstärke ein.
- **2** Halten Sie (AF/TA) gedrückt, bis "TA" erscheint.

Empfangen von Katastrophenwarnungen

Wenn AF oder TA aktiviert ist, unterbrechen Katastrophenwarnungen automatisch die ausgewählte Tonquelle.

Unveränderter Empfang eines Regionalsenders — REG

Wenn die AF-Funktion aktiviert ist: Der Empfang wird bei diesem Gerät werkseitig auf die Regionalsender einer bestimmten Region beschränkt, so dass nicht zu einem anderen Regionalsender mit einer stärkeren Frequenz gewechselt wird.

Wenn Sie den Empfangsbereich des betreffenden Regionalsenders verlassen, stellen Sie während des UKW-Empfangs "REG-OFF" ein (Seite 14).

Hinweis

Diese Funktion steht in Großbritannien und in einigen anderen Regionen nicht zur Verfügung.

Lokalsenderfunktion (nur Großbritannien)

Mithilfe dieser Funktion können Sie andere Lokalsender auswählen, auch wenn diese zuvor nicht unter einer Stationstaste gespeichert wurden.

- Drücken Sie während des UKW-Empfangs eine Stationstaste (1) bis 6), unter der ein Lokalsender gespeichert ist.
- 2 Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden erneut die Stationstaste des Lokalsenders. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Gerät den Lokalsender empfängt.

Auswählen des Programmtyps (PTY)

1 Drücken Sie während des UKW-Empfangs (PTY).



Der Name des aktuellen Programmtyps erscheint, wenn der Sender PTY-Daten ausstrahlt.

- 2 Drücken Sie (PTY) so oft, bis der gewünschte Programmtyp angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie SEEK -/+. Das Gerät beginnt, nach einem Sender zu suchen, der den ausgewählten Programmtyp ausstrahlt.

Programmtypen

NEWS (Nachrichten), **AFFAIRS** (Aktuelles Zeitgeschehen), INFO (Informationen), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Erziehung und Bildung), DRAMA (Hörspiele), CULTURE (Kultur), SCIENCE (Wissenschaft), VARIED (Verschiedenes), **POP M** (Pop-Musik), ROCK M (Rock-Musik), EASY M (Unterhaltungsmusik), **LIGHT M** (Leichte Klassik), CLASSICS (Klassik), OTHER M (Sonstige Musik), **WEATHER** (Wetter). FINANCE (Finanzberichte), CHILDREN (Kinderprogramme), SOCIAL A (Magazinsendungen), **RELIGION** (Religion), PHONE IN (Hörertelefon), TRAVEL (Reiseinformationen), LEISURE (Freizeitprogramm), JAZZ (Jazz), COUNTRY (Country-Musik), NATION M (Volksmusik), **OLDIES** (Oldies), **FOLK M** (Folk-Musik), **DOCUMENT** (Dokumentarbeiträge)

Hinweis

Sie können diese Funktion in Ländern/Regionen, in denen keine PTY-Daten zur Verfügung stehen, nicht verwenden.

Einstellen der Uhrzeit (CT)

1 Stellen Sie bei der Konfiguration "CT-ON" ein (Seite 13).

Hinweise

- Die CT-Funktion steht möglicherweise nicht zur Verfügung, auch wenn ein RDS-Sender empfangen wird
- Die mit der CT-Funktion eingestellte Uhrzeit ist nicht immer korrekt.

Weitere Funktionen

Ändern der Klangeinstellungen

Einstellen der Klangeigenschaften — BAL/FAD/SUB

Sie können die Balance, den Fader und die Lautstärke des Tiefsttonlautsprechers einstellen.

1 Drücken Sie (SELECT) so oft, bis "BAL", "FAD" oder "SUB" angezeigt wird.

Die Anzeige wechselt folgendermaßen:

LOW*¹ → MID*¹ → HI*¹ →
BAL (links-rechts) → FAD (vorne-hinten)
→ SUB (Lautstärke des
Tiefsttonlautsprechers)*² → AUX*³

- *1 Wenn EQ3 eingeschaltet ist (Seite 12).
- *2 Wenn als Audioausgang "SUB" eingestellt ist (Seite 13). "ATT" wird bei der niedrigsten Einstellung angezeigt. Die Lautstärke lässt sich in 20
- Stufen einstellen.
 *3 Wenn die AUX-Tonquelle aktiviert ist (Seite 16).
- 2 Stellen Sie durch Drehen des Lautstärkereglers die ausgewählte Option ein.

Nach 3 Sekunden ist die Einstellung abgeschlossen und im Display erscheint wieder die Anzeige für den normalen Wiedergabemodus bzw. Empfangsmodus.

Mit der Kartenfernbedienung

Drücken Sie in Schritt 2 die Taste ←, ↑, → oder ↓, um die ausgewählte Option einzustellen.

Individuelles Einstellen der Equalizer-Kurve — EQ3

Mit "CUSTOM" unter EQ3 können Sie Ihre individuellen Equalizer-Einstellungen vornehmen.

- 1 Wählen Sie eine Tonquelle aus und drücken Sie mehrfach (EQ3), um "CUSTOM" auszuwählen.
- 2 Drücken Sie SELECT so oft, bis "LOW", "MID" oder "HI" angezeigt wird.

3 Stellen Sie durch Drehen des Lautstärkereglers die ausgewählte Option ein.

Die Lautstärke lässt sich in Schritten von 1 dB auf einen Wert zwischen –10 dB und +10 dB einstellen.



Gehen Sie wie in Schritt 2 und 3 erläutert vor, wenn Sie weitere Frequenzbereiche der Equalizer-Kurve einstellen möchten.
Wenn Sie die werkseitig eingestellte Equalizer-Kurve wiederherstellen wollen, halten Sie (SELECT) gedrückt, bevor die Einstellung abgeschlossen ist.
Nach 3 Sekunden ist die Einstellung abgeschlossen und im Display erscheint wieder die Anzeige für den normalen Wiedergabemodus bzw. Empfangsmodus.

Tipp

Andere Equalizer-Typen lassen sich ebenfalls einstellen.

Mit der Kartenfernbedienung

Drücken Sie in Schritt 3 die Taste ←, ↑, → oder ↓, um die ausgewählte Option einzustellen.

Einstellen von Konfigurationsoptionen — SET

- 1 Halten Sie (SELECT) gedrückt. Die Einstellanzeige erscheint.
- 2 Drücken Sie (SELECT) so oft, bis die gewünschte Option angezeigt wird.
- 3 Wählen Sie durch Drehen des Lautstärkereglers die Einstellung aus (beispielsweise "ON" oder "OFF").
- 4 Halten Sie (SELECT) gedrückt.

 Die Einstellung ist damit abgeschlossen und im Display erscheint wieder die Anzeige für den normalen Wiedergabemodus bzw. Empfangsmodus.

Hinweis

Die angezeigten Optionen unterscheiden sich je nach Tonquelle und Einstellung.

Mit der Kartenfernbedienung

Drücken Sie in Schritt 3 die Taste ← oder →, um die Einstellung auszuwählen.

Folgende Optionen können eingestellt werden (Einzelheiten finden Sie jeweils auf den angegebenen Seiten):

"•" gibt die Standardeinstellung an.

CLOCK-ADJ (Uhr einstellen) (Seite 5)

CT*1 (Uhrzeit)

Zum Einstellen von "CT-ON" oder "CT-OFF" (•) (Seite 11, 12).

BEEP (Signalton)

Zum Einstellen von "BEEP-ON" (●) oder "BEEP-OFF".

AUX-A*2 (AUX Audio)

Zum Einstellen der AUX-Tonquellenanzeige auf "AUX-A-ON" (•) oder "AUX-A-OFF" (Seite 16).

A.OFF (Abschaltautomatik)

Das Gerät kann nach dem Ausschalten nach einer voreingestellten Zeit automatisch vollständig abgeschaltet werden: "A.OFF-NO" (•), "A.OFF-30S (Seconds)", "A.OFF-30M (Minutes)" oder "A.OFF-60M (Minutes)".

REAR/SUB*2

Zum Wechseln des Audioausgangs.

- -,,REAR-OUT" (●): Ausgabe an einen Endverstärker.
- -,,SUB-OUT": Ausgabe an einen Tiefsttonlautsprecher.

DEMO*2 (Demo-Modus)

Zum Einstellen von "DEMO-ON" (●) oder "DEMO-OFF".

DIM (Dimmer)

Zum Wechseln der Helligkeit im Display.

- -,,DIM-AT" (●): Das Display wird dunkler, wenn Sie die Beleuchtung einschalten.
- "DIM-OFF": Der Dimmer wird deaktiviert."DIM-ON": Das Display wird dunkler.

CONTRAST

Zum Einstellen des Kontrasts im Display. Der Kontrast lässt sich in 7 Stufen einstellen.

M.DSPL (Bewegte Anzeige)

Zum Auswählen des Modus der bewegten Anzeige.

- "M.DSPL-LM" (•): Bewegte Muster und eine Aussteuerungsanzeige werden angezeigt.
- "M.DSPL-OFF": Die bewegte Anzeige wird deaktiviert
- "M.DSPL-ON": Bewegte Muster werden angezeigt.

A.SCRL (Automatischer Bildlauf)

Zum Einstellen des automatischen Bildlaufs für lange Informationen beim Wechseln der CD, des Albums, der Gruppe oder des Titels.

- "A.SCRL-ON" (•): Bildlauf wird durchgeführt.
- "A.SCRL-OFF": Kein Bildlauf wird durchgeführt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite →

LOCAL (Lokaler Suchmodus)

- -"LOCAL-OFF" (●): Normaler Empfang wird eingestellt.
- "LOCAL-ON": Es werden nur Sender mit starken Signalen eingestellt.

MONO*3 (Monauraler Modus)

Wählen Sie bei schlechtem UKW-Empfang den monauralen Modus, um den Empfang zu verbessern.

- -,,MONO-OFF" (♠): Stereosender werden in stereo wiedergegeben.
- "MONO-ON": Stereosender werden monaural wiedergegeben.

REG*1*3 (Regional)

Zum Einstellen von "REG-ON" (●) oder "REG-OFF" (Seite 11).

LPF*4 (Niedrigpassfilter)

Zum Auswählen der Grenzfrequenz des Tiefsttonlautsprechers: "LPF OFF" (●), "LPF125Hz" oder "LPF 78Hz".

BTM (Speicherbelegungsautomatik) (Seite 10)

- *1 Nur CDX-HR70MW/HR70MS.
- *2 Bei ausgeschaltetem Gerät.
- *3 Wenn ein UKW-Sender empfangen wird.
- *4 Wenn als Audioausgang "SUB" eingestellt ist.

Verwenden gesondert erhältlicher Geräte

CD/MD-Wechsler

Auswählen des Wechslers

- 1 Drücken Sie (SOURCE) so oft, bis "CD" oder "MD" angezeigt wird.
- **2** Drücken Sie MODE so oft, bis der gewünschte Wechsler angezeigt wird.

Gerätenummer



CD/MD-Nummer

Die Wiedergabe beginnt.

Überspringen von Alben und CDs

1 Drücken Sie während der Wiedergabe 1/(GP/ALBM -/+).

| Zum Überspringen | Drücken Sie 1/2 (GP/ ALBM -/+) |
|--------------------------------|--|
| eines Albums | und lassen Sie die Taste nach einem Moment los. |
| | innerhalb von 2 Sekunden nach dem Loslassen erneut. |
| von CDs | wiederholt. |
| mehrerer CDs hintereinander | und drücken Sie die Taste innerhalb von 2 Sekunden erneut und halten Sie sie dann gedrückt. |

Repeat und Shuffle Play

1 Drücken Sie während der Wiedergabe so oft ③ (REP) oder ④ (SHUF), bis die gewünschte Einstellung im Display angezeigt wird.

| Einstellung | Funktion |
|-------------------|---|
| ☐ DISC*1 | Wiederholte Wiedergabe einer CD/MD. |
| SHUF CHANGER*1 | Wiedergabe der Titel im Wechsler in willkürlicher Reihenfolge. |
| SHUF ALL*2 | Wiedergabe der Titel in allen Geräten in willkürlicher Reihenfolge. |

^{*1} Wenn mindestens ein CD/MD-Wechsler angeschlossen ist.

Wenn Sie wieder in den normalen Wiedergabemodus wechseln möchten, wählen Sie " OFF" bzw. "SHUF OFF".

Tipp


Mit "SHUF ALL" werden nicht Titel von CD-Geräten und MD-Wechslern gemischt wiedergegeben.

^{*2} Wenn mindestens ein CD-Wechsler bzw. mindestens zwei MD-Wechsler angeschlossen sind.

Bootsfernbedienung RM-X55M

Lage und Funktion der Bedienelemente

Die entsprechenden Tasten auf der Bootsfernbedienung haben dieselbe Funktion wie die Tasten an diesem Gerät.

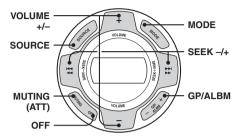

Bei folgenden Reglern auf der Bootsfernbedienung müssen Sie anders als mit dem Gerät vorgehen.


Taste VOLUME +/-

Entspricht dem Lautstärkeregler am Gerät.

Joystick RM-X4S


Anbringen des Aufklebers

Bringen Sie den Aufkleber je nach Montage des Joysticks an.



Lage und Funktion der Bedienelemente

Die entsprechenden Tasten auf dem Joystick haben dieselbe Funktion wie die Tasten an diesem Gerät.

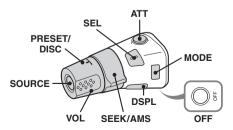

Bei folgenden Reglern auf dem Joystick müssen Sie anders als mit dem Gerät vorgehen.

Regler PRESET/DISC

Entspricht der Taste 1/2 (GP/ALBM -/+) am Gerät (drücken und drehen).

Lautstärkeregler VOL

Entspricht dem Lautstärkeregler am Gerät (drehen).

Regler SEEK/AMS

Entspricht <u>SEEK</u> -/+ am Gerät (drehen oder drehen und gedreht halten).

Wechseln der Drehrichtung

Die Drehrichtung der Regler ist werkseitig wie in der folgenden Abbildung zu sehen eingestellt.



Wenn Sie den Joystick rechts von der Lenksäule anbringen, können Sie die Drehrichtung der Regler ändern.

1 Drücken Sie den Regler VOL nach innen und halten Sie (SEL) gedrückt.



Zusätzliche Audiogeräte

Wenn Sie ein gesondert erhältliches tragbares Audiogerät an die Buchse AUX IN am Gerät anschließen und dann einfach die Tonquelle auswählen, können Sie den Ton über die Lautsprecher des Boots wiedergeben lassen. Unterschiede im Lautstärkepegel zwischen diesem Gerät und dem tragbaren Audiogerät können korrigiert werden. Gehen Sie wie im Folgenden erläutert vor:

Einstellen des Lautstärkepegels

Stellen Sie unbedingt vor der Wiedergabe die Lautstärke der einzelnen angeschlossenen Audiogeräte ein.

- **1** Drehen Sie die Lautstärke an diesem Gerät herunter.
- 2 Drücken Sie (SOURCE) so oft, bis "AUX" angezeigt wird. "AUX REAR IN" wird angezeigt.
- **3** Starten Sie die Wiedergabe am tragbaren Audiogerät mit gemäßigter Lautstärke.
- **4** Stellen Sie die gewohnte Hörlautstärke an diesem Gerät ein.
- 5 Drücken Sie die Taste (SELECT) so oft, bis "AUX" erscheint, und stellen Sie durch Drehen des Lautstärkereglers den Eingangspegel (–8 dB bis +18 dB) ein.

Weitere Informationen

Sicherheitsmaßnahmen

- Wenn das Boot längere Zeit in direktem Sonnenlicht festgemacht war, lassen Sie das Gerät etwas abkühlen, bevor Sie es einschalten.
- Motorantennen werden automatisch ausgefahren, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

Feuchtigkeitskondensation

Bei Regen oder bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann sich auf den Linsen im Inneren des Geräts und im Display Feuchtigkeit niederschlagen. In diesem Fall funktioniert das Gerät nicht mehr richtig. Nehmen Sie die CD heraus und warten Sie etwa eine Stunde, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

So bewahren Sie die hohe Tonqualität

Achten Sie darauf, keine Säfte oder andere zuckerhaltige Getränke auf das Gerät oder die CDs zu verschütten.

Hinweise zu CDs

- Berühren Sie nicht die Oberfläche von CDs, damit diese nicht verschmutzt werden. Fassen Sie CDs nur am Rand an.
- Bewahren Sie CDs in ihrer Hülle oder in den CD-Magazinen auf, wenn sie nicht abgespielt werden.
- Schützen Sie CDs vor Hitze bzw. hohen Temperaturen. Lassen Sie CDs nicht in einem festgemachten Boot liegen.
- Bringen Sie keine Aufkleber auf CDs an und verwenden Sie keine CDs mit Rückständen von Tinte oder Klebstoffen. Solche CDs drehen sich beim Betrieb möglicherweise nicht mehr und führen zu einer Fehlfunktion oder können beschädigt werden.








- Verwenden Sie keine CDs, an denen Etiketten oder Aufkleber angebracht sind.
 Bei Verwendung solcher CDs kann es zu folgenden Fehlfunktionen kommen:
 - Die CD lässt sich nicht auswerfen, weil sich ein Etikett oder Aufkleber gelöst hat und den Auswurfmechanismus blockiert.
 - Die Audiodaten werden nicht korrekt gelesen (z. B. Tonsprünge bei der Wiedergabe, keine Wiedergabe), weil ein Etikett oder Aufkleber durch Wärmeeinwirkung geschrumpft ist und die CD sich verzogen hat.

- CDs mit außergewöhnlichen Formen (z. B. herzförmige, quadratische oder sternförmige CDs) können mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden. Falls Sie es doch versuchen, kann das Gerät beschädigt werden. Verwenden Sie solche CDs nicht.
- Single-CDs (8-cm-CDs) können ebenfalls nicht verwendet werden.
- Reinigen Sie CDs vor dem
 Abspielen mit einem
 handelsüblichen
 Reinigungstuch. Wischen Sie
 dabei von der Mitte nach außen.
 Verwenden Sie keine
 Lösungsmittel wie Benzin oder
 Verdünner und keine
 handelsüblichen





- Je nach dem Gerät, mit dem die CD-R/CD-RW bespielt wurde, oder dem Zustand der CD-R/CD-RW selbst ist eine Wiedergabe mit diesem Gerät nicht in jedem Fall möglich.
- Eine noch nicht abgeschlossene CD-R/CD-RW kann nicht wiedergegeben werden.
- Das Gerät ist mit dem Format ISO 9660, Stufe 1/ Stufe 2, dem erweiterten Joliet- bzw. Romeo-Format sowie dem Multisession-Format kompatibel.
- · Höchstzahl an:
- Ordnern (Alben): 150 (einschließlich Stammordner und leerer Ordner).
- Dateien (Titeln) und Ordnern auf einer CD: 300 (Wenn ein Ordner-/Dateiname viele Zeichen enthält, ist die maximale Anzahl möglicherweise geringer als 300).
- anzeigbaren Zeichen für einen Ordner-/ Dateinamen: 32 (Joliet) bzw. 64 (Romeo).
- Bei einer Multisession-CD wird nur das Format des ersten Titels der ersten Session erkannt und wiedergegeben (alle anderen Formate werden übersprungen). Das CD-DA-Format hat Vorrang vor dem ATRAC-CD-Format und dieses hat Vorrang vor dem MP3-/WMA-/AAC-Format.
 - Wenn der erste Titel das CD-DA-Format aufweist, werden nur die CD-DA-Titel der ersten Session wiedergegeben.
 - Wenn der erste Titel nicht das CD-DA-Format aufweist, wird eine ATRAC-CD- oder MP3-/ WMA-/AAC-Session wiedergegeben. Wenn auf der CD keine Daten in einem dieser Formate enthalten sind, wird "NO MUSIC" angezeigt.

Musik-CDs mit Urheberrechtsschutzcodierung


Dieses Gerät ist auf die Wiedergabe von CDs ausgelegt, die dem Compact Disc-Standard (CD) entsprechen.

Seit neuestem bringen einige Anbieter Musik-CDs mit Urheberrechtsschutzcodierung auf den Markt. Beachten Sie bitte, dass einige dieser CDs nicht dem CD-Standard entsprechen und mit diesem Produkt möglicherweise nicht wiedergegeben werden können.

Hinweis zu DualDiscs

Eine DualDisc ist eine zweiseitig bespielte Disc, auf der DVD-Aufnahmen auf der einen und digitale Audiodaten auf der anderen Seite aufgezeichnet sind. Da jedoch die Audiomaterialseite nicht dem Compact Disc (CD)-Standard entspricht, kann einwandfreie Wiedergabe auf diesem Produkt nicht garantiert werden.

Wiedergabereihenfolge von MP3-/ WMA-/AAC-Dateien

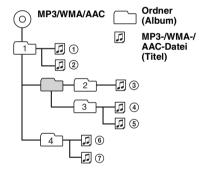

MP3-Dateien

- MP3 steht für MPEG-1 Audio Layer-3. Dabei handelt es sich um einen Formatstandard zum Komprimieren von Musikdateien. Hierbei werden Audio-CD-Daten auf etwa 1/10 ihrer ursprünglichen Größe komprimiert.
- ID3-Tags der Versionen 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 und 2.4 stehen nur bei MP3 zur Verfügung. Ein ID3-Tag besteht aus 15/30 Zeichen (1.0 und 1.1) bzw. 63/126 Zeichen (2.2, 2.3 und 2.4).
- Fügen Sie beim Benennen einer MP3-Datei unbedingt die Dateierweiterung ".mp3" zum Dateinamen hinzu.
- Bei der Wiedergabe bzw. beim Vorwärts-/ Rückwärtssuchen in einer VBR-MP3-Datei (variable Bitrate) wird die verstrichene Spieldauer möglicherweise nicht richtig angezeigt.

WMA-Dateien

- WMA steht für Windows Media Audio. Dabei handelt es sich um einen Formatstandard zum Komprimieren von Musikdateien. Hierbei werden Audio-CD-Daten auf etwa 1/22* ihrer ursprünglichen Größe komprimiert.
- WMA-Tags bestehen aus 63 Zeichen.
- Fügen Sie beim Benennen einer WMA-Datei unbedingt die Dateierweiterung ".wma" zum Dateinamen hinzu.
- Bei der Wiedergabe bzw. beim Vorwärts-/ Rückwärtssuchen in einer VBR-WMA-Datei (variable Bitrate) wird die verstrichene Spieldauer möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- * nur für 64 Kbps

Hinweis zu WMA

Die Wiedergabe folgender WMA-Dateien wird nicht unterstützt:

- Dateien mit verlustfreier Komprimierung
- kopiergeschützte Dateien

AAC-Dateien

- AAC steht für Advanced Audio Coding. Dabei handelt es sich um einen Formatstandard zum Komprimieren von Musikdateien. Hierbei werden Audio-CD-Daten auf etwa 1/11* ihrer ursprünglichen Größe komprimiert.
- AAC-Tags bestehen aus 126 Zeichen.
- Fügen Sie beim Benennen einer AAC-Datei unbedingt die Dateierweiterung "m4a" zum Dateinamen hinzu.
- Bei der Wiedergabe bzw. beim Vorwärts-/ Rückwärtssuchen in einer VBR-AAC-Datei (variable Bitrate) wird die verstrichene Spieldauer möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- * nur für 128 Kbps

Hinweis zu AAC

Die Wiedergabe kopiergeschützter Dateien wird nicht unterstützt.

ATRAC-CDs

ATRAC3plus-Format

ATRAC3 steht für "Adaptive Transform Acoustic Coding3" und ist eine Komprimierungstechnologie für Tonsignale. Hierbei werden Audio-CD-Daten auf etwa 1/10 ihrer ursprünglichen Größe komprimiert. Bei ATRAC3plus, einem erweiterten ATRAC3-Format, werden Audio-CD-Daten auf etwa 1/20 ihrer ursprünglichen Größe komprimiert. Dieses Gerät unterstützt das ATRAC3- und das ATRAC3plus-Format.

ATRAC-CD

Eine ATRAC-CD ist eine mit Audio-CD-Daten bespielte CD, bei der die Daten mithilfe autorisierter Software, wie z. B. SonicStage 2.0 oder höher bzw. SonicStage Simple Burner, im ATRAC3- oder ATRAC3plus-Format komprimiert wurden.

- · Höchstzahl an:
 - Ordnern (Gruppen): 255
- Dateien (Titeln): 999
- Die mit SonicStage eingegebenen Ordner- bzw. Dateinamen und Textinformationen werden angezeigt.

Weitere Informationen zu ATRAC-CDs finden Sie im Handbuch zu SonicStage bzw. SonicStage Simple Burner.

Hinweis

Verwenden Sie zum Erstellen einer ATRAC-CD unbedingt autorisierte Softwareprodukte wie SonicStage 2.0 oder höher bzw. SonicStage Simple Burner 1.0 oder 1.1.

Sollten an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Wartung

Austauschen der Lithiumbatterie der Kartenfernbedienung

Unter normalen Bedingungen hält die Batterie etwa 1 Jahr. Die Lebensdauer der Batterie kann je nach Gebrauch des Geräts jedoch auch kürzer sein. Wenn die Batterie schwächer wird, verkürzt sich die Reichweite der Kartenfernbedienung. Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue CR2025-

Lithiumbatterie aus. Bei Verwendung einer anderen Batterie besteht Feuer- oder Explosionsgefahr.



Hinweise zur Lithiumbatterie

- Bewahren Sie die Lithiumbatterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sollte eine Lithiumbatterie verschluckt werden, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.
- Wischen Sie die Batterie mit einem trockenen Tuch ab, um einen guten Kontakt zwischen den Batteriepolen und -anschlüssen sicherzustellen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität.
- Halten Sie die Batterie nicht mit einer Metallpinzette. Dies könnte zu einem Kurzschluss führen.

VORSICHT

Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren!

Auf keinen Fall darf sie aufgeladen, auseinandergenommen oder ins Feuer geworfen werden.

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und "Batterie leer" signalisiert oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien nicht mehr einwandfrei funktioniert. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z. B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Austauschen der Sicherung

den Stromanschluss und

Wenn Sie eine Sicherung austauschen, achten Sie darauf, eine Ersatzsicherung mit dem gleichen Ampere-Wert wie die Originalsicherung zu verwenden. Dieser ist auf der Originalsicherung angegeben. Wenn die Sicherung durchbrennt, überprüfen Sie



Sicherung (10 A)

tauschen die Sicherung aus. Brennt die neue Sicherung ebenfalls durch, kann eine interne Fehlfunktion vorliegen. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Sony-Händler.

Technische Daten

CD-Player

Signal-Rauschabstand: 120 dB **Frequenzgang:** 10 – 20.000 Hz

Gleichlaufschwankungen: Unterhalb der Messgrenze

Tuner

CDX-HS70MW/HS70MS:

FM (UKW)

Empfangsbereich:

87,5 – 108,0 MHz (in Schritten von 50 kHz) 87,5 – 107,9 MHz (in Schritten von 200 kHz)

UKW-Einstellintervall: umschaltbar zwischen 50 kHz und 200 kHz

Antennenanschluss: Anschluss für Außenantenne **Zwischenfrequenz:** 10,7 MHz/450 kHz

Nutzbare Empfindlichkeit: 9 dBf Trennschärfe: 75 dB bei 400 kHz

Signal-Rauschabstand: 67 dB (stereo), 69 dB (mono) **Harmonische Verzerrung bei 1 kHz:** 0,5 % (stereo),

0,3 % (mono)

Kanaltrennung: 35 dB bei 1 kHz

Frequenzgang: 30 - 15.000 Hz

AM

Empfangsbereich:

531 – 1.602 kHz (in Schritten von 9 kHz)

530 – 1.710 kHz (in Schritten von 10 kHz) **AM-Einstellintervall:** umschaltbar zwischen 9 kHz

und 10 kHz

Antennenanschluss: Anschluss für Außenantenne **Zwischenfrequenz:** 10,7 MHz/450 kHz

Empfindlichkeit: 30 µV

CDX-HR70MW/HR70MS:

FM (UKW)

Empfangsbereich: 87,5 - 108,0 MHz

Antennenanschluss: Anschluss für Außenantenne

Zwischenfrequenz: 10,7 MHz/450 kHz Nutzbare Empfindlichkeit: 9 dBf Trennschärfe: 75 dB bei 400 kHz

Signal-Rauschabstand: 67 dB (stereo), 69 dB (mono) Harmonische Verzerrung bei 1 kHz: 0,5 % (stereo),

0.3 % (mono)

Kanaltrennung: 35 dB bei 1 kHz **Frequenzgang:** 30 – 15.000 Hz

MW/LW

Empfangsbereich:

MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 279 kHz

Antennenanschluss: Anschluss für Außenantenne Zwischenfrequenz: 10,7 MHz/450 kHz Empfindlichkeit: MW: 30 µV, LW: 40 µV

Endverstärker

Ausgänge: Lautsprecherausgänge (versiegelte Anschlüsse)

Lautsprecherimpedanz: 4 – 8 Ohm

Maximale Ausgangsleistung: 52 W × 4 (an 4 Ohm)

Allgemeines

Ausgänge:

Audioausgangsanschluss (vorne, hinten/ Tiefsttonlautsprecher umschaltbar) Motorantennen-Steueranschluss Steueranschluss für Endverstärker

Eingänge:

Steueranschluss für Stummschaltung beim

Telefonieren

Steueranschluss für Beleuchtung

BUS-Steuereingang BUS-Audioeingang Fernbedienungseingang Antenneneingang AUX-Eingang

Klangregler:

Bässe: ±10 dB bei 60 Hz (XPLOD) Mitten: ±10 dB bei 1 kHz (XPLOD)

Höhen: ±10 dB bei 10 kHz (XPLOD)

Betriebsspannung: 12 V Gleichstrom, Bootsbatterie (negative Erdung)

(negative Erdung) **Abmessungen:** ca. 197 × 89 × 187 mm (B/H/T)

Einbaumaße: ca. 181 × 52 × 144 mm (B/H/T) **Gewicht:** ca. 1,7 kg

Fortsetzung auf der nächsten Seite →

Mitgeliefertes Zubehör:

Kartenfernbedienung: RM-X151

Montageteile und Anschlusszubehör (1 Satz) Sonderzubehör/gesondert erhältliche Geräte*:

Bootsfernbedienung: RM-X55M

Joystick: RM-X4S

BUS-Kabel (mit einem Cinchkabel geliefert):

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)

CD-Wechsler (10 CDs): CDX-757MX

CD-Wechsler (6 CDs): CDX-T70MX, CDX-T69

Signalquellenwähler: XA-C40

AUX IN-Signalquellenwähler: XA-300 Schnittstellenadapter für iPod: XA-110IP

* Andere Zubehörteile/Geräte als die Bootsfernbedienung RM-X55M sind nicht wasserdicht. Schützen Sie sie vor Wasser.

Ihr Händler führt unter Umständen nicht alle der oben genannten Zubehörteile. Fragen Sie Ihren Händler nach ausführlichen Informationen.

US-amerikanische Patente und Patente anderer Länder lizenziert von Dolby Laboratories.

MPEG Layer-3 Audiocodiertechnologie und Patente lizenziert von Fraunhofer IIS und Thomson.

Hinweis

Dieses Gerät kann nicht an einen digitalen Vorverstärker oder an einen Equalizer, der mit dem Sony-BUS-System kompatibel ist, angeschlossen werden.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.



- In bestimmten Leiterplatten werden keine halogenierten Flammschutzmittel verwendet.
- Im Gehäuse werden keine halogenierten Flammschutzmittel verwendet.
- Papier wird als Verpackungsfüllmaterial verwendet.

Störungsbehebung

Anhand der folgenden Checkliste können Sie die meisten Probleme, die möglicherweise an Ihrem Gerät auftreten, selbst beheben.

Bevor Sie die folgende Checkliste durchgehen, überprüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Gerät richtig angeschlossen und bedient haben.

Allgemeines

Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt.

- Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, überprüfen Sie die Sicherung.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten und die Anzeige ausgeblendet ist, können Sie es nicht mit der Kartenfernbedienung bedienen.
 - → Schalten Sie das Gerät ein.

Die Motorantenne wird nicht ausgefahren.

Die Motorantenne hat kein Relaiskästchen.

Es ist kein Ton zu hören.

- Die Lautstärke ist zu niedrig.
- Die Funktion zum Dämpfen des Tons oder die Stummschaltfunktion zum Telefonieren (wenn das Schnittstellenkabel eines Telefons mit der ATT-Leitung verbunden ist) ist aktiviert.
- Der Fader-Regler "FAD" ist nicht für ein 2-Lautsprecher-System eingestellt.
- Der CD-Wechsler unterstützt das CD-Format (MP3-/ WMA-/AAC-/ATRAC-CD) nicht.
 - → Lassen Sie die CD mit diesem Gerät wiedergeben.

Kein Signalton ertönt.

- Der Signalton ist deaktiviert (Seite 13).
- Ein gesondert erhältlicher Endverstärker ist angeschlossen und Sie verwenden nicht den integrierten Verstärker.

Der Speicherinhalt wurde gelöscht.

- Die Taste RESET wurde gedrückt.
 - → Speichern Sie die Einstellungen erneut.
- Die Stromversorgungsleitung wurde gelöst oder die Verbindung zur Batterie besteht nicht mehr.
- Die Stromversorgungsleitung ist nicht richtig angeschlossen.

Gespeicherte Sender und die korrekte Uhrzeit werden gelöscht.

Die Sicherung ist durchgebrannt. Störgeräusche sind zu hören, wenn der Zündschlüssel gedreht wird.

Die Leitungen sind nicht korrekt an den Stromanschluss für Zubehörgeräte angeschlossen.

Die Anzeige wird ausgeblendet bzw. erscheint nicht im Display.

- Der Dimmer ist auf "DIM-ON" eingestellt (Seite 13).
- Die Anzeige wird ausgeblendet, wenn Sie OFF gedrückt halten.
 - → Halten Sie OFF am Gerät gedrückt, bis die Anzeige eingeblendet wird.

Die Abschaltautomatik funktioniert nicht.

Das Gerät ist eingeschaltet. Die Abschaltautomatik wird nach dem Ausschalten des Geräts aktiviert.

→ Schalten Sie das Gerät aus

Die Kartenfernbedienung funktioniert nicht.

Vergewissern Sie sich, dass die Isolierfolie herausgezogen wurde (Seite 5).

Die DSO-Funktion hat keine Wirkung.

Je nach dem Innenraum des jeweiligen Boots bzw. dem Musiktyp hat die DSO-Funktion möglicherweise nicht die gewünschte Wirkung.

CD/MD-Wiedergabe

Es lässt sich keine CD einlegen.

- Es ist bereits eine andere CD eingelegt.
- Die CD wurde mit Gewalt falsch herum oder falsch eingelegt.

Die CD lässt sich nicht abspielen.

- Die CD ist beschädigt oder verschmutzt.
- Die CD-R/CD-RW ist nicht als Audio-CD konzipiert (Seite 17).
- Das CD-Format und die Dateiversion sind nicht mit diesem Gerät kompatibel (Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 4 und 17).

Es dauert länger, bis die Wiedergabe von MP3-/ WMA-/AAC-Dateien beginnt.

Bei folgenden CDs dauert es länger, bis die Wiedergabe beginnt:

- CDs mit einer komplizierten Datei-/Ordnerstruktur.
- Multisession-CDs.
- CDs, zu denen noch Daten hinzugefügt werden können.

Eine ATRAC-CD kann nicht abgespielt werden.

- Die CD wurde nicht mit autorisierter Software wie SonicStage oder SonicStage Simple Burner erstellt.
- Titel, die nicht in einer Gruppe enthalten sind, können nicht abgespielt werden.

Im Display angezeigte Informationen laufen nicht automatisch durch.

- Bei CDs mit sehr viel Textinformationen laufen diese im Display möglicherweise nicht durch.
- "A.SCRL" ist auf "OFF" eingestellt.
 - → Stellen Sie "A.SCRL-ON" ein (Seite 13) oder drücken Sie (SCRL).

Tonsprünge treten auf.

- · Das Gerät ist nicht richtig installiert.
 - → Installieren Sie das Gerät in einem Winkel von unter 45° an einem stabilen Teil des Boots.
- Die CD ist beschädigt oder verschmutzt.

Die Funktionstasten funktionieren nicht. Die CD lässt sich nicht auswerfen.

Drücken Sie die Taste RESET (Seite 5).

Radioempfang

Sender lassen sich nicht empfangen. Der Ton ist stark gestört.

- Schließen Sie eine Motorantennen-Steuerleitung (blau) oder eine Stromversorgungsleitung für Zubehörgeräte (rot) an die Stromversorgungsleitung für den Antennenverstärker des Boots an (nur, wenn das Boot mit einer integrierten Antenne ausgestattet ist).
- Prüfen Sie die Verbindung der Bootsantenne.
- Die Bootsantenne wird nicht ausgefahren.
 - → Prüfen Sie die Verbindung der Motorantennen-Steuerleitung.
- Überprüfen Sie die Frequenz.
- Wenn der DSO-Modus aktiviert ist, ist der Ton manchmal gestört.
 - → Setzen Sie DSO auf "OFF" (Seite 7).

Gespeicherte Sender lassen sich nicht einstellen.

- Speichern Sie den/die Sender unter der korrekten Frequenz ab.
- · Das Sendesignal ist zu schwach.

Der automatische Sendersuchlauf funktioniert nicht.

- Die Einstellung f
 ür den lokalen Suchmodus ist nicht korrekt.
 - → Der automatische Sendersuchlauf stoppt zu oft: Stellen Sie "LOCAL-ON" ein (Seite 14).
 - → Der automatische Sendersuchlauf hält bei keinem Sender an:
 - Stellen Sie "MONO-ON" ein (Seite 14).
- Das Sendesignal ist zu schwach.
 - → Stellen Sie die Sender manuell ein.

Während des UKW-Empfangs blinkt die Anzeige "ST".

- Stellen Sie die Frequenz genau ein.
- · Das Sendesignal ist zu schwach.
 - → Stellen Sie "MONO-ON" ein (Seite 14).

Eine UKW-Stereosendung ist nur monaural zu hören.

Das Gerät ist in den monauralen Empfangsmodus geschaltet.

→ Stellen Sie "MONO-OFF" ein (Seite 14).

RDS (CDX-HR70MW/HR70MS)

Der Sendersuchlauf (SEEK) startet nach ein paar Sekunden Radioempfang.

Der Sender ist kein Verkehrsfunksender (TP) oder die Sendesignale sind zu schwach.

→ Deaktivieren Sie TA (Seite 11).

Es sind keine Verkehrsdurchsagen zu hören.

- Aktivieren Sie TA (Seite 11).
- Der Sender sendet keine Verkehrsdurchsagen, obwohl es sich um einen Verkehrsfunksender (TP-Sender) handelt.
 - → Stellen Sie einen anderen Sender ein.

Fortsetzung auf der nächsten Seite →

Bei der PTY-Funktion wird "-----" angezeigt.

- Der aktuelle Sender ist kein RDS-Sender.
- Es wurden keine RDS-Daten empfangen.
- Der Sender gibt den Programmtyp nicht an.

Fehleranzeigen/Meldungen

BLANK*1

Die MD enthält keine Titel.*2

→ Legen Sie eine MD ein, auf der Titel aufgezeichnet sind.

ERROR*1

- Die CD/MD ist verschmutzt oder falsch herum eingelegt.*2
 - → Reinigen Sie die CD bzw. legen Sie sie korrekt
- · Eine leere CD wurde eingelegt.
- Die CD kann aufgrund einer Störung nicht abgespielt werden.
 - → Legen Sie eine andere CD ein.

FAILURE

Die Lautsprecher-/Verstärkeranschlüsse sind nicht korrekt

→ Schlagen Sie in der Installationsanleitung nach, wie die Anschlüsse korrekt vorgenommen werden müssen

FAILURE (leuchtet etwa 1 Sekunde) (nur CDX-HS70MW/HS70MS)

Ein XM-Tuner ist angeschlossen, aber das Speichern eines XM-Senders ist fehlgeschlagen.

→ Vergewissern Sie sich, dass der zu speichernde Kanal eingestellt ist, und versuchen Sie es nochmals.

LOAD

Der Wechsler lädt die CD/MD.

→ Warten Sie, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.

L. SEEK +/-

Beim automatischen Sendersuchlauf ist der lokale Suchmodus aktiviert.

NO AF (nur CDX-HR70MW/HR70MS)

Für den aktuellen Sender gibt es keine Alternativfrequenz.

→ Drücken Sie (SEEK) -/+, solange der Programmdienstname blinkt. Das Gerät beginnt dann mit der Suche nach einer Frequenz mit denselben PI-Daten (Programmkennung) und "PI SEEK" wird angezeigt.

NO DISC

Im CD/MD-Wechsler befindet sich keine CD/MD.

→ Legen Sie CDs/MDs in den Wechsler ein.

NO INFO

Die MP3-/WMA-/AAC-Datei oder ATRAC-CD enthält keine Textinformationen.

NO MAG

Das CD-Magazin ist nicht in den CD-Wechsler eingesetzt.

→ Setzen Sie das Magazin in den Wechsler ein.

NO MUSIC

Die CD enthält keine Musikdateien.

→ Legen Sie eine Musik-CD in dieses Gerät oder den MP3-kompatiblen Wechsler ein.

NO NAME

Für den Titel gibt es keinen CD-, Album-, Gruppenbzw. Titelnamen.

NO TP (nur CDX-HR70MW/HR70MS)

Das Gerät sucht weiter nach verfügbaren Verkehrsfunksendern.

NOT READ

Die CD/MD-Informationen wurden vom Gerät nicht eingelesen.

→ Legen Sie die CD/MD ein und wählen Sie sie aus der Liste aus.

NOTREADY

Der Deckel des MD-Wechslers ist offen oder die MDs wurden nicht korrekt eingelegt.

→ Schließen Sie den Deckel bzw. legen Sie die MDs korrekt ein.

OFFSET

Es liegt möglicherweise eine interne Fehlfunktion vor.

→ Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Wenn die Fehleranzeige weiterhin im Display angezeigt wird, wenden Sie sich an einen Sony-Händler.

READ

Das Gerät liest gerade alle Titel- und Gruppen-/ Albuminformationen von der CD/MD ein.

→ Bitte warten Sie, bis das Einlesen abgeschlossen ist. Die Wiedergabe beginnt danach automatisch. Je nach CD-Struktur kann das Einlesen länger als eine Minute dauern.

RESET

Das CD-Gerät bzw. der CD/MD-Wechsler kann wegen einer Störung nicht bedient werden.

→ Drücken Sie die Taste RESET (Seite 5).

"L L L " oder " ¬ ¬ ¬ ¬ "

Sie sind beim Rückwärts- oder Vorwärtssuchen am Anfang bzw. Ende der CD angelangt und können nicht weitersuchen.

" — '

Das Zeichen kann mit diesem Gerät nicht angezeigt werden.

- *1 Wenn während der Wiedergabe einer CD oder MD ein Fehler auftritt, wird die Nummer der CD bzw. MD nicht im Display angezeigt.
- *2 Die Nummer der CD/MD, die den Fehler verursacht, erscheint im Display.

Wenn sich das Problem mit diesen

Abhilfemaßnahmen nicht beheben lässt, wenden Sie sich an einen Sony-Händler.

Wenn Sie das Gerät aufgrund einer Störung bei der CD-Wiedergabe zur Reparatur bringen, bringen Sie bitte auch die CD mit, die eingelegt war, als das Problem zum ersten Mal auftrat.

Zie voor het monteren en aansluiten van het apparaat de bijgeleverde handleiding "Installatie en aansluitingen".

Waarschuwing als het contactslot van de boot geen ACC-positie heeft

Zorg ervoor dat u de functie voor automatisch uitschakelen instelt (pagina 13).

Het apparaat wordt na de ingestelde tijd automatisch volledig uitgeschakeld nadat het apparaat is uitgeschakeld. Zo wordt voorkomen dat de accu leegloopt.

Als u de functie voor automatisch uitschakelen niet instelt, moet u OFF) ingedrukt houden tot het display verdwijnt telkens wanneer u het contact uitschakelt.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Dit label bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Accessoire waarop dit van toepassing is: Afstandsbediening SonicStage en het bijbehorende logo zijn handelsmerken van Sony Corporation. "ATRAC" en het bijbehorende logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.



Microsoft, Windows Media en het Windows-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in

de VS en/of andere landen.

Inhoudsopgave

| Welkom! | Andere functies |
|--|--|
| Aan de slag | De geluidsinstellingen wijzigen |
| Het apparaat opnieuw instellen | — BAL/FAD/SUB. 12 De equalizercurve aanpassen 12 — EQ3. 12 Instelitems aanpassen — SET. 13 Optionele apparaten gebruiken 14 CD/MD-wisselaar 14 Maritieme afstandsbediening 14 RM-X55M 14 Bedieningssatelliet RM-X4S 15 |
| Hoofdeenheid | Randapparatuur voor audio |
| CD | Voorzorgsmaatregelen |
| Displayitems | Opmerkingen over discs |
| Radio | Informatie over WMA-bestanden 17 |
| Zenders opslaan en ontvangen. 10 Automatisch opslaan — BTM 10 Handmatig opslaan 10 De opgeslagen zenders ontvangen 10 Automatisch afstemmen 10 RDS (CDX-HR70MW/HR70MS) 10 Overzicht 10 AF en TA instellen 11 | Informatie over AAC-bestanden 17 Informatie over ATRAC CD's 17 Onderhoud 18 Technische gegevens 18 Problemen oplossen 19 Foutmeldingen/berichten 21 |

Welkom!

Dank u voor de aankoop van deze Sony Compact Disc Player. U kunt tijdens het zeilen genieten van de volgende functies.

CD's afspelen

U kunt CD-DA's (ook met CD TEXT*) en CD-R's/CD-RW's (ook MP3-/WMA-/AAC-bestanden die met Multi Session (meerdere sessies) zijn opgenomen (pagina 17)) en ATRAC CD's (ATRAC3- en ATRAC3plus-indeling (pagina 17)) afspelen.

| Soorten discs | Label op de disc | |
|-------------------------------|--|--|
| CD-DA | DIGITAL AUDIO Recordable | DIGITAL AUDIO ReWritable |
| MP3 WMA AAC ATRAC CD | DIGITAL AUDIO RECORDADIO RECORDADIO RECORDADIO RECORDADIO RECORDADIO | COMPACT DIGITAL AUDIO REWritable COMPACT REWritable ReWritable |

Radio-ontvangst

- U kunt maximaal 6 zenders per band opslaan.
 CDX-HS70MW/HS70MS:
- FM1, FM2, FM3, AM1 en AM2

CDX-HR70MW/HR70MS:

FM1, FM2, FM3, MW en LW

 BTM (geheugen voor beste afstemming): Met het apparaat worden zenders met sterke signalen geselecteerd en opgeslagen.

RDS-diensten

 U kunt luisteren naar FM-zenders die gebruikmaken van de RDS-dienst (radiogegevenssysteem) in Europa. (CDX-HR70MW/HR70MS)

Geluidsaanpassing

- EQ3 stage2: U kunt kiezen uit 7 ingestelde equalizercurves.
- DSO (dynamische soundstage-indeling): Het geluid van de luidsprekers wordt met virtuele luidsprekersynthese verbeterd, zelfs als de luidsprekers onder in de deur zijn geïnstalleerd.

• Optionele apparaten bedienen

U kunt ook optionele CD/MD-wisselaars bedienen.

· Randapparatuur aansluiten

U kunt een extern audioapparaat aansluiten op de AUX IN-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.

* Een CD TEXT-disc is een CD-DA die informatie bevat, zoals discnamen, artiestennamen en tracknamen.

Waterbestendigheid

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in een waterrijke omgeving. Om het apparaat te beschermen tegen waterdruppels, golven, regen, vocht, ultraviolette straling, enzovoort, zijn de volgende tests uitgevoerd op het apparaat om verzekerd te zijn van betrouwbaarheid en functionaliteit (alleen het voorpaneel):

- Waterbestendig voorpaneel IPx5 gecertificeerd
- Bestand tegen zilte lucht/mist Getest onder ASTM B117
- · Printplaat met speciale coating
- Bestand tegen ultraviolette straling Getest onder ASTM G154

Opmerkingen


- Sluit het voorpaneel om verzekerd te zijn van de waterbestendigheid, behalve wanneer u een disc plaatst/uitwerpt.
- Zorg ervoor dat het apparaat, met uitzondering van het voorpaneel, niet in contact komt met water.
- Zet dit apparaat niet op de volgende plaatsen:
 - plaatsen waar het apparaat kan worden blootgesteld aan hoge waterdruk, geisers of badkuipen, enzovoort.
 - onder water.

Aan de slag

Het apparaat opnieuw instellen

Voordat u het apparaat voor het eerst gaat gebruiken, of na het vervangen van de accu of het wijzigen van de aansluitingen, moet u het apparaat opnieuw instellen.

Open het voorpaneel en druk met een puntig voorwerp, zoals een balpen, op de RESET toets.



Opmerking

Als u op de RESET toets drukt, worden de klokinstelling en bepaalde opgeslagen gegevens gewist.

De kaartafstandsbediening voorbereiden

Voordat u de kaartafstandsbediening voor het eerst gebruikt, moet u het isolatievel verwijderen.



De klok instellen

CDX-HS70MW/HS70MS:

12-uurs systeem

CDX-HR70MW/HR70MS:

24-uurs systeem

- 1 Houd SELECT ingedrukt.
 Het instelvenster wordt weergegeven.
- 2 Druk herhaaldelijk op (SELECT) tot "CLOCK-ADJ" wordt weergegeven.
- 3 Druk op SEEK +.

De aanduiding voor het uur gaat knipperen.

4 Draai de volumeknop om het uur en de minuten in te stellen.

Als u de digitale aanduiding wilt verplaatsen, drukt u op OSPL.

5 Druk op SELECT.

Het instellen is voltooid en de klok begint te lopen.

Als u de klok wilt weergeven, drukt u op (DSPL). Druk nogmaals op (DSPL) om terug te keren naar het vorige display.

Met de kaartafstandsbediening


Als u in stap 4 het uur en de minuten wilt instellen, drukt u op \uparrow of \downarrow .

Tip

U kunt de klok automatisch instellen met de RDSfunctie (pagina 12). (alleen CDX-HR70MW/HR70MS)

De disc in het apparaat plaatsen

1 Schuif de OPEN-schakelaar in de richting van de pijl.



- 2 Open het voorpaneel.
- 3 Plaats de disc (met het label naar boven).



4 Sluit het voorpaneel.

Het afspelen wordt automatisch gestart.

Opmerkingen

- Plaats niets op de binnenkant van het voorpaneel.
- Zorg ervoor dat het voorpaneel is gesloten wanneer u het apparaat gebruikt.

De disc uitwerpen


- 1 Schuif de OPEN-schakelaar en open het voorpaneel.
- 2 Druk op ≜.

De disc wordt uitgeworpen.


3 Sluit het voorpaneel.

Bedieningselementen en algemene handelingen

Hoofdeenheid

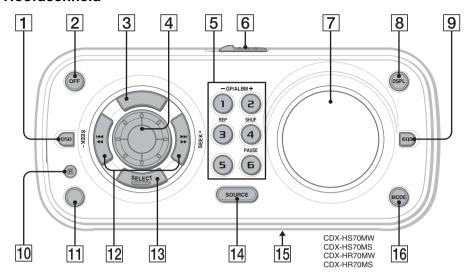

Voorpaneel geopend

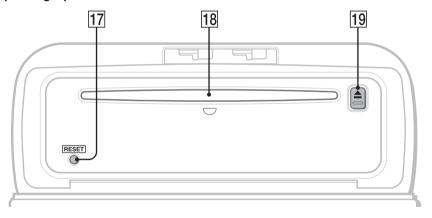

Zie de volgende pagina's voor meer informatie. De overeenkomstige toetsen op de kaartafstandsbediening bedienen dezelfde functies als die op het apparaat.

1 DSO toets 4

De DSO-functie selecteren (1, 2, 3 of OFF). Hoe groter het getal, des te duidelijker het effect.

2 OFF toets

Uitschakelen; de bron stoppen.

3 SCRL (rollen) toets (CDX-HS70MW/ HS70MS) 9

Het displayitem rollen.

AF (alternatieve frequenties)/TA (verkeersinformatie) toets (CDX-HR70MW/HR70MS) 11

AF en TA in RDS instellen.

4 Volumeknop 12

Het volume aanpassen.

5 Cijfertoetsen

CD/MD*1:

1/2: GP*2/ALBM*3 -/+

Albums overslaan (indrukken); albums blijven overslaan (ingedrukt houden).*4

- ③: REP 9, 14
- 4: SHUF 9, 14
- (6): PAUSE*5

Afspelen onderbreken. Druk nogmaals op de toets om te annuleren.

Radio:

De opgeslagen zenders ontvangen (indrukken); zenders opslaan (ingedrukt houden).

- 6 OPEN-schakelaar 5
- 7 Display
- 8 **DSPL (display) toets** 9, 10 De displayitems wijzigen.
- [9] EQ3 (equalizer) toets 12 Een equalizertype selecteren (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM of OFF).
- 10 Ontvanger voor de kaartafstandsbediening
- 11 BTM/CAT*6 toets (CDX-HS70MW/ HS70MS) 10

De BTM-functie starten (ingedrukt houden).

PTY (programmatype) toets (CDX-HR70MW/HR70MS) 11
PTY in RDS selecteren.

12 SEEK -/+ toetsen

CD:

Tracks overslaan (indrukken); tracks blijven overslaan (indrukken, vervolgens binnen 1 seconde nogmaals indrukken en vasthouden); een track snel terug-/vooruitspoelen (ingedrukt houden).
Radio:

Automatisch afstemmen op zenders (indrukken); handmatig zoeken naar zenders (ingedrukt houden).

13 SELECT toets

Instelitems selecteren.

14 SOURCE toets

Inschakelen; de bron wijzigen (Radio/CD/MD*1/AUX).

15 Frequentiekeuzeschakelaar (CDX-HS70MW/HS70MS) (aan de onderkant van het apparaat)

Raadpleeg "Frequentiekeuzeschakelaar" in de bijgeleverde handleiding voor installatie/ aansluitingen.

16 MODE toets 10, 14

De radioband selecteren; het apparaat selecteren*7.

- 17 RESET toets 5
- 18 Discsleuf 5


De disc plaatsen.

19 **(uitwerpen) toets** 5

De disc uitwerpen.

vervolg op volgende pagina →

Kaartafstandsbediening RM-X151

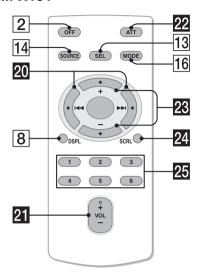

De volgende toetsen op de kaartafstandsbediening verschillen van de toetsen op het apparaat of hebben andere functies dan de toetsen op het apparaat. Verwijder het isolatievel vóór gebruik (pagina 5).

20 ← (I◄◄)/→ (▶►I) toetsen

CD/radio bedienen, heeft dezelfde functie als (SEEK) -/+ op het apparaat.

21 VOL (volume) +/- toets

Het volume aanpassen.

22 ATT (dempen) toets

Het geluid dempen. Druk nogmaals op de toets om te annuleren.

23 ↑ (+)/↓ (-) toetsen

CD bedienen, heeft dezelfde functie als (GP/ALBM) –/+ op het apparaat.

24 SCRL (rollen) toets 9

Het displayitem rollen.

25 Cijfertoetsen

De opgeslagen zenders ontvangen (indrukken); zenders opslaan (ingedrukt houden).

- *1 Als een MD-wisselaar is aangesloten.
- *2 Bii het afspelen van een ATRAC CD.
- *3 Bij het afspelen van een MP3-/WMA-/AAChestand
- *4 Als de wisselaar is aangesloten, is de werking anders. Zie pagina 14 voor meer informatie.
- *5 Wanneer met dit apparaat wordt afgespeeld.
- *6 Wanneer de SAT-tuner is aangesloten.
- *7 Als een CD/MD-wisselaar is aangesloten.

Opmerking

Als het apparaat wordt uitgeschakeld en het display verdwijnt, kan het apparaat niet worden bediend met de kaartafstandsbediening, tenzij op (SOURCE) op het apparaat wordt gedrukt of er een disc wordt geplaatst om het apparaat eerst te activeren.


Tin

Zie "De lithiumbatterij van de kaartafstandsbediening vervangen" op pagina 18 voor meer informatie over het vervangen van de batterii.

CD

Zie pagina 14 voor meer informatie over het selecteren van een CD/MD-wisselaar.

Displayitems



- A Bron
- Tracknummer/verstreken speelduur, disc-/ artiestennaam, album-/groepsnummer*, album-/groepsnaam, tracknaam, tekstinformatie, klok
- **●** ATRAC-/WMA-/MP3-/AAC-aanduiding
- Het album-/groepsnummer wordt alleen weergegeven als het album/de groep wordt gewijzigd.

Als u de displayitems **3** wilt wijzigen, drukt u op <u>OSPL</u>. Wilt u de displayitems **3** rollen, dan drukt u op <u>SCRL</u> of stelt u "A.SCRL-ON" in (pagina 13).

Tip

De weergegeven items zijn afhankelijk van het disctype, de opname-indeling en de instellingen. Zie pagina 17 voor meer informatie over MP3-/WMA-/ AAC-bestanden en pagina 17 voor meer informatie over ATRAC CD's.

Herhaaldelijk en willekeurig afspelen

1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op ③ (REP) of ④ (SHUF) tot de gewenste instelling wordt weergegeven.

| Selecteer | Actie |
|----------------|--|
| □ TRACK | Track herhaaldelijk afspelen. |
| □ ALBUM*1 | Album herhaaldelijk afspelen. |
| GROUP*2 | Groep herhaaldelijk afspelen. |
| SHUF ALBUM*1 | Album in willekeurige volgorde afspelen. |
| SHUF GROUP*2 | Groep in willekeurige volgorde afspelen. |
| SHUF DISC | Disc in willekeurige volgorde afspelen. |

^{*1} Bij het afspelen van een MP3-/WMA-/AACbestand.

Als u wilt terugkeren naar de normale weergavestand, selecteert u "

OFF" of "SHUF OFF".

^{*2} Bij het afspelen van een ATRAC CD.

Radio

Zenders opslaan en ontvangen

Let op

Als u afstemt op zenders tijdens het zeilen, moet u de BTM-functie (geheugen voor beste afstemming) gebruiken om ongelukken te vermijden.

Automatisch opslaan — BTM

1 Druk herhaaldelijk op SOURCE tot "TUNER" wordt weergegeven.

Druk herhaaldelijk op MODE om de band te wijzigen.

- **2 Houd (SELECT) ingedrukt.** Het instelvenster wordt weergegeven.
- 3 Druk herhaaldelijk op SELECT tot "BTM" wordt weergegeven.
- 4 Druk op SEEK +.

Het apparaat slaat de zenders in de volgorde van frequentie op onder de cijfertoetsen. Er klinkt een pieptoon wanneer de instelling is opgeslagen.

Opslaan met de BTM toets

(alleen CDX-HS70MW/HS70MS)

Houd (BTM) ingedrukt tot "BTM" gaat knipperen in plaats van stap 2 tot en met 4 uit te voeren.

Handmatig opslaan

1 Als u de zender ontvangt die u wilt opslaan, houdt u een cijfertoets (1 tot en met 6) ingedrukt tot "MEM" wordt weergegeven.

De aanduiding voor de cijfertoets verschijnt in het display.

Opmerkina

Als u een andere zender opslaat onder dezelfde cijfertoets, wordt de eerder opgeslagen zender vervangen.

Tip

Als een RDS-zender wordt opgeslagen, wordt de AF-/ TA-instelling ook opgeslagen (pagina 11). (alleen CDX-HR70MW/HR70MS)

De opgeslagen zenders ontvangen

1 Selecteer de band en druk vervolgens op een cijfertoets (1 tot en met 6).

Automatisch afstemmen

1 Selecteer de band en druk op

SEEK -/+ om de zender te zoeken.

Het zoeken stoot zodra een zender wordt

Het zoeken stopt zodra een zender wordt ontvangen. Herhaal deze procedure tot de gewenste zender wordt ontvangen.

Tip


Als u de frequentie kent van de zender die u wilt beluisteren, houdt u (SEEK) -/+ ingedrukt tot de frequentie ongeveer is bereikt en drukt u vervolgens herhaaldelijk op (SEEK) -/+ om nauwkeurig af te stemmen op de gewenste frequentie (handmatig afstemmen).

RDS (CDX-HR70MW/HR70MS)

Overzicht

FM-zenders met de RDS-dienst (radiogegevenssysteem) sturen onwaarneembare digitale informatie mee met het gewone radioprogrammasignaal.

Displayitems



- A Radioband, functie
- TA/TP*1
- Frequentie*2 (programmaservicenaam), voorinstelnummer, klok, RDS-gegevens
- *1 "TA" knippert tijdens de verkeersinformatie. "TP" gaat branden als dergelijke zenders worden ontvangen.
- *2 Als u de RDS-zender ontvangt, wordt " * " links van de frequentieaanduiding weergegeven.

Als u de displayitems **©** wilt wijzigen, drukt u op (DSPL).

RDS-diensten

Dit apparaat biedt op de volgende manier automatisch RDS-diensten:

AF (alternatieve frequenties)

Hiermee wordt de zender met het sterkste signaal in een netwerk geselecteerd of wordt opnieuw op deze zender afgestemd. Als u deze functie gebruikt, kunt u onafgebroken naar hetzelfde programma luisteren tijdens een lange zeiltocht zonder dat u steeds handmatig op dezelfde zender hoeft af te stemmen.

TA (verkeersinformatie)/

TP (verkeersprogramma)

Hiermee ontvangt u de huidige verkeersinformatie/-programma's. De huidige bron wordt onderbroken door eventuele verkeersinformatie/-programma's.

PTY (programmatypen)

Hiermee geeft u het ontvangen programmatype weer. Hiermee zoekt u ook naar het geselecteerde programmatype.

CT (kloktijd)

Met de CT-gegevens van de RDS-uitzending wordt de klok ingesteld.

Opmerkingen

- In bepaalde landen/regio's zijn wellicht niet alle RDS-functies beschikbaar.
- RDS functioneert wellicht niet als het ontvangstsignaal zwak is of als de zender waarop u hebt afgestemd, geen RDS-gegevens verzendt.

AF en TA instellen

1 Druk herhaaldelijk op (AF/TA) tot de gewenste instelling wordt weergegeven.

| Selecteer | Actie |
|------------|------------------------------------|
| AF-ON | AF inschakelen en TA uitschakelen. |
| TA-ON | TA inschakelen en AF uitschakelen. |
| AF, TA-ON | AF en TA inschakelen. |
| AF, TA-OFF | AF en TA uitschakelen. |

RDS-zenders met de AF- en TAinstelling opslaan

U kunt RDS-zenders vooraf instellen met de AFen TA-instelling. Als u de BTM-functie gebruikt, worden alleen RDS-zenders met dezelfde AF-/ TA-instelling opgeslagen.

Als u handmatig vooraf instelt, kunt u zowel RDS- als niet-RDS-zenders instellen met de AF-/TA-instelling.

1 Stel AF/TA in en sla de zender vervolgens met BTM of handmatig op.

Het volume van de verkeersinformatie instellen

U kunt het volume van de verkeersinformatie vooraf instellen, zodat u geen enkel bericht mist.

- **1** Draai de volumeknop om het gewenste volume te regelen.
- **2** Houd (AF/TA) ingedrukt tot "TA" wordt weergegeven.

Noodberichten ontvangen

Als AF of TA is ingeschakeld, wordt de geselecteerde bron automatisch onderbroken door de noodberichten.

Een regionaal programma beluisteren — REG

Wanneer de AF-functie is ingeschakeld: de fabrieksinstelling van het apparaat beperkt de ontvangst tot een bepaalde regio, zodat er niet wordt overgeschakeld naar een andere regionale zender met een sterkere frequentie.

Wanneer u het ontvangstgebied van het regionale programma verlaat, stelt u tijdens FM-ontvangst "REG-OFF" in bij de instellingen (pagina 13).

Opmerking

Deze functie werkt niet in het Verenigd Koninkrijk en bepaalde andere gebieden.

Local Link-functie (alleen voor het Verenigd Koninkrijk)

Met deze functie kunt u andere lokale zenders in het gebied selecteren, ook als deze niet zijn opgeslagen onder de cijfertoetsen.

- 1 Druk tijdens FM-ontvangst op een cijfertoets (① tot en met ⑥) waaronder een lokale zender is opgeslagen.
- 2 Druk binnen 5 seconden nogmaals op de cijfertoets van de lokale zender. Herhaal dit tot de lokale zender wordt ontvangen.

PTY selecteren

1 Druk op PTY tijdens FM-ontvangst.



De naam van het huidige programmatype verschijnt als de zender PTY-gegevens uitzendt.

- 2 Druk herhaaldelijk op (PTY) tot het gewenste programmatype wordt weergegeven.
- 3 Druk op SEEK -/+.

Het apparaat gaat zoeken naar een zender die het geselecteerde programmatype uitzendt.

vervolg op volgende pagina →

Programmatypen

NEWS (Nieuws), **AFFAIRS** (Actualiteiten), INFO (Informatie), SPORT (Sport), **EDUCATE** (Educatieve programma's), DRAMA (Toneel), CULTURE (Cultuur), **SCIENCE** (Wetenschap), **VARIED** (Diversen), POP M (Populaire muziek), ROCK M (Rockmuziek), EASY M (Easy Listening), LIGHT M (Licht klassiek), **CLASSICS** (Klassiek), OTHER M (Ander type muziek), WEATHER (Weerberichten), FINANCE (Financiën), CHILDREN (Kinderprogramma's), SOCIAL A (Sociale zaken), **RELIGION** (Religie), PHONE IN (Phone In), TRAVEL (Reizen), **LEISURE** (Ontspanning), **JAZZ** (Jazz-muziek), **COUNTRY** (Country-muziek), **NATION M** (Nationale muziek), **OLDIES** (Oldies), FOLK M (Folk-muziek), DOCUMENT (Documentaires)

Opmerkina

U kunt deze functie niet gebruiken in bepaalde landen/ regio's waar geen PTY-gegevens beschikbaar zijn.

CT instellen

1 Stel "CT-ON" in bij de instellingen (pagina 13).

Opmerkingen

- Het is mogelijk dat de CT-functie niet werkt, ook al wordt er wel een RDS-zender ontvangen.
- Er kan een verschil bestaan tussen de tijd van de CT-functie en de werkelijke tijd.

Andere functies

De geluidsinstellingen wijzigen

De geluidskenmerken aanpassen — BAL/FAD/SUB

U kunt de balans, de fader en het subwoofervolume regelen.

1 Druk herhaaldelijk op SELECT tot "BAL", "FAD" of "SUB" wordt weergegeven.

Het item wordt als volgt gewijzigd:

LOW*¹ → MID*¹ → HI*¹ →
BAL (links-rechts) → FAD (voor-achter) →
SUB (subwoofervolume)*² → AUX*³

- *1 Als EQ3 is ingeschakeld (pagina 12).
- *2 Als de audio-uitvoer is ingesteld op "SUB" (pagina 13).
 - "ATT" wordt weergegeven bij de laagste instelling en u kunt deze instelling maximaal 20 stappen aanpassen.
- *3 Als de AUX-bron is geactiveerd (pagina 15).
- 2 Draai de volumeknop om het geselecteerde item aan te passen.

Na 3 seconden is het instellen voltooid en keert het display terug naar de normale weergave-/ontvangststand.

Met de kaartafstandsbediening

Als u in stap 2 het geselecteerde item wilt aanpassen, drukt u op \leftarrow , \uparrow , \Rightarrow of \downarrow .

De equalizercurve aanpassen — EQ3

Met "CUSTOM" bij EQ3 kunt u zelf equalizerinstellingen opgeven.

- 1 Selecteer een bron en druk herhaaldelijk op EQ3 om "CUSTOM" te selecteren.
- 2 Druk herhaaldelijk op SELECT tot "LOW", "MID" of "HI" wordt weergegeven.
- 3 Draai de volumeknop om het geselecteerde item aan te passen.
 Het volume kan worden aangepast in stappen van 1 dB, van –10 dB tot +10 dB.



Herhaal stap 2 en 3 om de equalizercurve aan te passen.

Als u de fabrieksinstelling voor de equalizercurve wilt herstellen, houdt u (SELECT) ingedrukt voordat het instellen is voltooid.

Na 3 seconden is het instellen voltooid en keert het display terug naar de normale weergave-/ontvangststand.

Tip

Andere equalizertypen kunnen ook worden aangepast.

Met de kaartafstandsbediening

Als u in stap 3 het geselecteerde item wilt aanpassen, drukt u op \leftarrow , \uparrow , \Rightarrow of \downarrow .

Instelitems aanpassen — SET

- **1** Houd (SELECT) ingedrukt. Het instelvenster wordt weergegeven.
- 2 Druk herhaaldelijk op SELECT tot het gewenste item wordt weergegeven.
- 3 Draai de volumeknop om de instelling (bijvoorbeeld "ON" of "OFF") te selecteren.
- **4** Houd (SELECT) ingedrukt.

 Als het instellen is voltooid, keert het display terug naar de normale weergave-/ontvangststand.

Opmerking

De weergegeven items zijn afhankelijk van de bron en de instelling.

Met de kaartafstandsbediening

Als u in stap 3 de instelling wilt selecteren, drukt u op

← of →.

De volgende instellingen zijn mogelijk (volg de paginaverwijzing voor meer informatie):

"●" geeft de standaardinstellingen aan.

CLOCK-ADJ (klok aanpassen) (pagina 5)

CT*1 (kloktiid)

"CT-ON" of "CT-OFF" (•) instellen (pagina 11, 12).

BEEP

"BEEP-ON" (●) of "BEEP-OFF" instellen.

AUX-A*2 (AUX-audio)

Het AUX-brondisplay instellen op "AUX-A-ON" (•) of "AUX-A-OFF" (pagina 15).

A.OFF (automatisch uitschakelen)

Automatisch volledig uitschakelen na de gewenste tijd wanneer het apparaat is uitgeschakeld: "A.OFF-NO" (•), "A.OFF-30S (seconden)", "A.OFF-30M (minuten)" of "A.OFF-60M (minuten)".

REAR/SUB*2

De audio-uitvoer wijzigen.

- "REAR-OUT" (●): het geluid via een versterker weergeven.
- "SUB-OUT": het geluid via een subwoofer weergeven.

DEMO*2 (demonstratie)

"DEMO-ON" (•) of "DEMO-OFF" instellen.

DIM (dimmer)

De helderheid van het display regelen.

- "DIM-AT" (♠): om het display automatisch te dimmen wanneer u de lichten inschakelt.
- "DIM-OFF": om de dimmer uit te schakelen.
- "DIM-ON": om het display te dimmen.

CONTRAST

Het contrast van het display aanpassen. Het contrastniveau kan worden aangepast in 7 stappen.

M.DSPL (bewegingsdisplay)

De stand voor de beweging van het display selecteren.

- "M.DSPL-LM" (•): bewegende patronen en de niveaumeter weergeven.
- "M.DSPL-OFF": de beweging van het display uitschakelen.
- "M.DSPL-ON": bewegende patronen weergeven.

A.SCRL (automatisch rollen)

Lange displayitems automatisch laten rollen als de disc/groep/track of het album wordt gewijzigd.

- "A.SCRL-ON" (•): om items te rollen.
- "A.SCRL-OFF": om items niet te rollen.

LOCAL (lokale zoekfunctie)

- -"LOCAL-OFF" (♠): om af te stemmen met normale ontvangst.
- "LOCAL-ON": om alleen af te stemmen op krachtige zenders.

MONO*3 (monostand)

Als u een slechte FM-ontvangst wilt verbeteren, selecteert u de monostand.

- "MONO-OFF" (•): om stereo-uitzendingen in stereo te horen.
- "MONO-ON": om stereo-uitzendingen in mono te horen.

REG*1*3 (regionaal)

"REG-ON" (●) of "REG-OFF" instellen (pagina 11).

LPF*4 (laagdoorlaatfilter)

Hiermee selecteert u de kantelfrequentie van de subwoofer: "LPF OFF" (♠), "LPF125Hz" of "LPF 78Hz".

BTM (pagina 10)

- *1 Alleen CDX-HR70MW/HR70MS.
- *2 Als het apparaat is uitgeschakeld.
- *3 Als FM wordt ontvangen.
- *4 Als de audio-uitvoer is ingesteld op "SUB".


Optionele apparaten gebruiken

CD/MD-wisselaar

De wisselaar selecteren

- 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) tot "CD" of "MD" wordt weergegeven.
- **2** Druk herhaaldelijk op MODE tot de gewenste wisselaar wordt weergegeven.

Apparaatnummer



Het afspelen wordt gestart.

Albums en discs overslaan

1 Druk tijdens het afspelen op ①/② (GP/ALBM -/+).

| Actie | Druk op 1/2 (GP/ALBM -/+) |
|----------------------------|--|
| Album overslaan | en laat los (kort ingedrukt houden). |
| Albums blijven overslaan | binnen 2 seconden nadat u deze hebt losgelaten. |
| Discs overslaan | herhaaldelijk. |
| Discs blijven overslaan | en druk binnen 2 seconden weer op de toets en houd deze ingedrukt. |

Herhaaldelijk en willekeurig afspelen

1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op
3 (REP) of 4 (SHUF) tot de gewenste instelling wordt weergegeven.

| Selecteer | Actie |
|-------------------|---|
| ☐ DISC*1 | Een disc herhaaldelijk afspelen. |
| SHUF CHANGER*1 | Tracks in de wisselaar in willekeurige volgorde afspelen. |
| SHUF ALL*2 | Tracks in alle apparaten in willekeurige volgorde afspelen. |

^{*1} Als er een of meer CD/MD-wisselaars zijn aangesloten.

Als u wilt terugkeren naar de normale weergavestand, selecteert u "

→ OFF" of "SHUF OFF".


Tip

Met "SHUF ALL" kunt u tracks niet in willekeurige volgorde afspelen tussen CD-apparaten en MDwisselaars

Maritieme afstandsbediening RM-X55M

Bedieningselementen

De overeenkomstige toetsen op de maritieme afstandsbediening bedienen dezelfde functies als die op het apparaat.

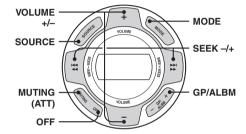

De volgende bedieningselementen op de maritieme afstandsbediening moeten op een andere manier worden bediend dan op het apparaat.

VOLUME +/- toets

Heeft dezelfde functie als de volumeknop op het apparaat.

^{*2} Als een of meer CD-wisselaars of twee of meer MD-wisselaars zijn aangesloten.

Bedieningssatelliet RM-X4S

Het label bevestigen


Houd bij het bevestigen van het label rekening met de positie waarin de bedieningssatelliet wordt gemonteerd.





Bedieningselementen

De overeenkomstige toetsen op de bedieningssatelliet bedienen dezelfde functies als die op dit apparaat.

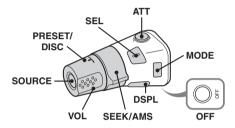

De volgende bedieningselementen op de bedieningssatelliet moeten op een andere manier worden bediend dan op het apparaat.

PRESET/DISC regelaar

Heeft dezelfde functie als 1/2 (GP/ALBM –/+) op het apparaat (indrukken en draaien).

• VOL (volume) regelaar

Heeft dezelfde functie als de volumeknop op het apparaat (draaien).

SEEK/AMS regelaar

Heeft dezelfde functie als SEEK -/+ op het apparaat (draaien of draaien en vasthouden).

De werkingsrichting wijzigen

De werkingsrichting van de bedieningselementen is in de fabriek ingesteld, zoals hieronder wordt aangegeven.



Als u de bedieningssatelliet rechts op de stuurkolom moet monteren, kan de werkingsrichting worden omgekeerd.

1 Terwijl u de VOL regelaar indrukt, houdt u (SEL) ingedrukt.



Randapparatuur voor audio

Als u een optioneel draagbaar audioapparaat aansluit op de AUX IN-aansluiting van het apparaat en de bron selecteert, kunt u via de luidsprekers van de boot luisteren. Het volumeniveau kan worden aangepast aan het verschil tussen het apparaat en het draagbare audioapparaat. Voer de onderstaande procedure nit:

Het volume aanpassen

Pas het volume voor elk aangesloten audioapparaat aan voordat u het afspelen start.

- 1 Zet het volume op het apparaat lager.
- 2 Druk herhaaldelijk op SOURCE tot "AUX" wordt weergegeven.
 "AUX REAR IN" wordt weergegeven.
- **3** Start het afspelen van het draagbare audioapparaat met een gemiddeld volume.
- **4** Stel het volume op het apparaat in op het niveau waar u normaal naar luistert.
- 5 Druk herhaaldelijk op (SELECT) tot "AUX" wordt weergegeven en draai de volumeknop om het ingangsniveau aan te passen (–8 dB tot +18 dB).

Aanvullende informatie

Voorzorgsmaatregelen

- Wanneer uw boot afgemeerd heeft gelegen in de volle zon, moet u eerst het apparaat laten afkoelen voordat u het gebruikt.
- · Een elektrische antenne schuift automatisch uit wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

Condensvorming

Op een regenachtige dag of in een zeer vochtige omgeving kan vocht condenseren op de lenzen en het display van het apparaat. In dit geval kan de werking van het apparaat worden verstoord. Verwijder de disc en wacht ongeveer een uur tot alle vocht is verdampt.

Optimale geluidskwaliteit behouden

Let op dat u geen drankjes op het apparaat of de discs morst.

Opmerkingen over discs

- Raak het oppervlak van de disc niet aan zodat deze schoon blijft. Pak de disc bij de randen vast.
- Bewaar de discs in het doosje of het discmagazijn wanneer u deze niet gebruikt.
- Stel discs niet bloot aan hitte/hoge temperaturen. Laat de discs niet achter in een afgemeerde boot.
- Plak geen etiketten op de discs en gebruik geen discs met kleverige inkt/resten. Dergelijke discs kunnen stoppen met draaien, waardoor de werking wordt verstoord of de disc kan worden beschadigd.







- Gebruik geen discs waarop stickers zijn geplakt. Als u dergelijke discs toch gebruikt, kan dat leiden
 - het niet uitwerpen van een disc (doordat een sticker losraakt en het uitwerpmechanisme wordt geblokkeerd);
 - het niet correct lezen van audiogegevens (bijvoorbeeld geluid verspringt of wordt niet weergegeven) doordat de sticker onder invloed van de warmte krimpt en de disc krom trekt.
- · Discs met afwijkende vormen (bijvoorbeeld hart, vierkant, ster) kunnen niet met dit apparaat worden afgespeeld. Als u dit toch probeert, kan het apparaat worden beschadigd. Gebruik dergelijke discs niet.
- U kunt geen 8-cm CD's afspelen.

· Reinig een disc voor het afspelen altijd met een in de handel verkrijgbare reinigingsdoek. Veeg de disc van binnen naar buiten schoon. Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, thinner en in de handel verkriigbare reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor grammofoonplaten.

Opmerkingen over CD-R's/CD-RW's

- Sommige CD-R's/CD-RW's (afhankelijk van de opnameapparatuur of de staat van de disc) kunnen niet met dit apparaat worden afgespeeld.
- U kunt geen CD-R/CD-RW afspelen die niet is gefinaliseerd.
- Het apparaat is compatibel met het ISO 9660 level 1/level 2-formaat, Joliet/Romeo in expansieformaat en Multi Session (meerdere sessies).
- Maximumaantal:
- mappen (albums): 150 (inclusief hoofdmap en lege mappen).
- bestanden (tracks) en mappen op een disc: 300 (als de naam van een bestand/map veel tekens bevat, kan dit aantal minder dan 300 worden).
- tekens dat kan worden weergegeven voor de naam van een map/bestand is 32 (Joliet) of 64 (Romeo).
- Als de disc met Multi Session (meerdere sessies) is opgenomen, wordt alleen de indeling van de eerste track van de eerste sessie herkend en afgespeeld (alle andere indelingen worden overgeslagen). De prioriteitsvolgorde van de indeling is CD-DA, ATRAC CD en MP3/WMA/
 - Als de eerste track CD-DA is, wordt alleen CD-DA van de eerste sessie afgespeeld.
 - Als de eerste track niet de CD-DA-indeling heeft, worden alleen bestanden met ATRAC CDof MP3-/WMA-/AAC-indeling afgespeeld. Als de disc geen gegevens met deze indelingen bevat, wordt "NO MUSIC" weergegeven.


Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën

Dit product is ontworpen om discs af te spelen die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). Recentelijk hebben bepaalde platenmaatschappijen discs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Sommige van deze discs voldoen niet aan de CD-norm en kunnen wellicht niet worden afgespeeld met dit apparaat.

Bericht over DualDiscs

Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter. aangezien de kant met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.

Afspeelvolgorde van MP3-/WMA-/ AAC-bestanden

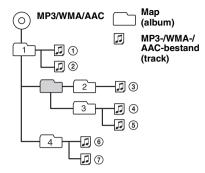

Informatie over MP3-bestanden

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) is een compressieindeling voor muziekbestanden. Audio-CDgegevens worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/10e van de oorspronkelijke grootte.
- Versies 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 en 2.4 van ID3-tag zijn alleen van toepassing op MP3-bestanden. ID3-tag is 15/30 tekens (1.0 en 1.1) of 63/126 tekens (2.2, 2.3 en 2.4).
- Wanneer u een MP3-bestand een naam geeft, moet u altijd de extensie ".mp3" aan de bestandsnaam toevoegen.
- Als u een MP3-bestand met VBR (variabele bitsnelheid) afspeelt of snel vooruit-/terugspoelt, wordt de verstreken speelduur wellicht niet nauwkeurig weergegeven.

Informatie over WMA-bestanden

- WMA (Windows Media Audio) is een compressie-indeling voor muziekbestanden. Audio-CD-gegevens worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/22e* van de oorspronkelijke grootte.
- Voor WMA-tag geldt een maximum van 63 tekens.
- Wanneer u een WMA-bestand een naam geeft, moet u altijd de extensie ".wma" aan de bestandsnaam toevoegen.
- Als u een WMA-bestand met VBR (variabele bitsnelheid) afspeelt of snel vooruit-/terugspoelt, wordt de verstreken speelduur wellicht niet nauwkeurig weergegeven.
- * alleen voor 64 kbps

Opmerking over WMA

Het afspelen van de volgende WMA-bestanden wordt niet ondersteund.

- compressie zonder gegevensverlies (lossless)
- auteursrechtelijk beveiligd

Informatie over AAC-bestanden

- AAC (Advanced Audio Coding) is een compressie-indeling voor muziekbestanden. Audio-CD-gegevens worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/11e* van de oorspronkelijke grootte.
- Voor AAC-tag geldt een maximum van 126 tekens.
- Wanneer u een AAC-bestand een naam geeft, moet u altijd de extensie ".m4a" aan de bestandsnaam toevoegen.
- Als u een AAC-bestand met VBR (variabele bitsnelheid) afspeelt of snel vooruit-/terugspoelt, wordt de verstreken speelduur wellicht niet nauwkeurig weergegeven.
- * alleen voor 128 kbps

Opmerking over AAC

Het afspelen van auteursrechtelijk beveiligde bestanden wordt niet ondersteund.

Informatie over ATRAC CD's

ATRAC3plus-indeling

ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) is een compressietechnologie voor audio. Audio-CD-gegevens worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/10e van de oorspronkelijke grootte. Met ATRAC3plus, een uitgebreide indeling van ATRAC3, worden audio-CD-gegevens tot ongeveer 1/20e van de oorspronkelijke grootte gecomprimeerd. Zowel de indeling ATRAC3 als ATRAC3plus is geschikt voor het apparaat.

ATRAC CD

Op een ATRAC CD zijn audio-CD-gegevens opgenomen die zijn gecomprimeerd tot ATRAC3-of ATRAC3plus-indeling met geautoriseerde software, zoals SonicStage 2.0 of hoger of SonicStage Simple Burner.

- Maximumaantal:
 - mappen (groepen): 255
 - bestanden (tracks): 999
- De tekens voor een map-/bestandsnaam en de tekstinformatie van SonicStage worden weergegeven.

Raadpleeg de handleiding van SonicStage of SonicStage Simple Burner voor meer informatie over de ATRAC CD.

Opmerking

Maak de ATRAC CD met geautoriseerde software, zoals SonicStage 2.0 of hoger of SonicStage Simple Burner 1.0 of 1.1.


Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit apparaat die niet aan bod komen in deze gebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw Sonyhandelaar.

Onderhoud

De lithiumbatterij van de kaartafstandsbediening vervangen

In normale omstandigheden gaat de batterij ongeveer 1 jaar mee. (Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan de levensduur korter zijn.)

Wanneer de batterij verzwakt, wordt het bereik van de kaartafstandsbediening kleiner. Vervang de batterij door een nieuwe CR2025 lithiumbatterij. Bij een andere batterij bestaat er brand- of explosiegevaar.



Opmerkingen over de lithiumbatterij

- Houd de lithiumbatterij buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg meteen een arts wanneer een batterij wordt ingeslikt.
- Veeg de batterij schoon met een droge doek voor een goed contact.
- Houd bij het plaatsen van de batterij rekening met de juiste polariteit.
- Houd de batterij niet vast met een metalen tang om kortsluiting te voorkomen.

WAARSCHUWING

Bij oneigenlijk gebruik kan de batterij ontploffen.

Probeer niet de batterij op te laden of te openen; werp ook een lege batterij nooit in het vuur.




Voor de Klanten in Nederland

Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

Zekeringen vervangen

Vervang een zekering altijd door een identiek exemplaar. Als de zekering doorbrandt, moet u de voedingsaansluiting controleren en de zekering vervangen. Brandt de zekering vervolgens nogmaals door, dan kan er sprake zijn van een defect in het apparaat. Raadpleeg in dat geval de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.



Technische gegevens

CD-speler

Signaal/ruis-afstand: 120 dB Frequentiebereik: 10 – 20.000 Hz

Snelheidsfluctuaties: Minder dan meetbare waarden

Tunai

CDX-HS70MW/HS70MS:

FΜ

Afstembereik:

87,5 – 108,0 MHz (bij stappen van 50 kHz) 87,5 – 107,9 MHz (bij stappen van 200 kHz)

FM-afsteminterval: Schakelen tussen 50 kHz/200 kHz Antenne-aansluiting:

Aansluiting voor externe antenne Tussenfrequentie: 10,7 MHz/450 kHz Bruikbare gevoeligheid: 9 dBf

Selectiviteit: 75 dB bij 400 kHz Signaal/ruis-afstand: 67 dB (stereo), 69 dB (mono) Harmonische vervorming bij 1 kHz: 0.5% (stereo),

0,3% (mono)

Scheiding: 35 dB bij 1 kHz Frequentiebereik: 30 – 15.000 Hz

AM

Afstembereik:

531 – 1.602 kHz (bij stappen van 9 kHz) 530 – 1.710 kHz (bij stappen van 10 kHz) **AM-afsteminterval:** Schakelen tussen 9 kHz/10 kHz

Antenne-aansluiting:
Aansluiting voor externe antenne
Tussenfrequentie: 10,7 MHz/450 kHz

Gevoeligheid: 30 µV

CDX-HR70MW/HR70MS:

ΕM

Afstembereik: 87,5 - 108,0 MHz

Antenne-aansluiting:

Aansluiting voor externe antenne Tussenfrequentie: 10,7 MHz/450 kHz Bruikbare gevoeligheid: 9 dBf Selectiviteit: 75 dB bij 400 kHz

Signaal/ruis-afstand: 67 dB (stereo), 69 dB (mono) Harmonische vervorming bij 1 kHz: 0,5 % (stereo),

0,3 % (mono)

Scheiding: 35 dB bij 1 kHz Frequentiebereik: 30 – 15.000 Hz

MW/LW

Afstembereik:

MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 279 kHz

Antenne-aansluiting:

Aansluiting voor externe antenne **Tussenfrequentie:** 10,7 MHz/450 kHz **Gevoeligheid:** MW: 30 µV, LW: 40 µV

Versterker

Uitgangen: Luidsprekeruitgangen (sure seal)

Luidsprekerimpedantie: 4 – 8 ohm

Maximaal uitgangsvermogen: 52 W × 4 (bij 4 ohm)

Algemeen

Uitgangen:

Audio-uitgang (voor, schakelen tussen achter/ subwoofer)

Relaisaansluiting elektrische antenne Aansluiting versterker

Ingangen:

Telephone ATT-bedieningsaansluiting

Verlichtingsstuuraansluiting

BUS-bedieningsingang

BUS-audio-ingang

Afstandsbedieningsingang

Antenne-ingang AUX-ingang

Toonregelingen:

Laag: ±10 dB bij 60 Hz (XPLOD) Midden: ±10 dB bij 1 kHz (XPLOD) Hoog: ±10 dB bij 10 kHz (XPLOD)

Voeding: 12 V gelijkstroom accu (negatieve aarde) **Afmetingen:** Ongeveer $197 \times 89 \times 187$ mm (b/h/d) **Montageafmetingen:** Ongeveer $181 \times 52 \times 144$ mm

(b/h/d)

Gewicht: Ongeveer 1,7 kg

Bijgeleverde accessoires:

Kaartafstandsbediening: RM-X151

Onderdelen voor installatie en aansluitingen (1 set)

Optionele accessoires/apparaten*:

Maritieme afstandsbediening: RM-X55M

Bedieningssatelliet: RM-X4S

BUS-kabel (geleverd met een RCA-kabel):

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)

CD-wisselaar (10 discs): CDX-757MX

CD-wisselaar (6 discs): CDX-T70MX, CDX-T69

Bronkeuzeschakelaar: XA-C40 AUX-IN-keuzeschakelaar: XA-300 Interfaceadapter voor iPod: XA-110IP

* Andere accessoires/apparaten dan de maritieme afstandsbediening RM-X55M zijn niet waterdicht. Stel ze niet bloot aan water.

Het is mogelijk dat niet alle vermelde accessoires verkrijgbaar zijn bij uw Sony-handelaar. Neem contact op met uw Sony-handelaar voor meer informatie.

Octrooien in de Verenigde Staten en in andere landen vallen onder de licentie van Dolby Laboratories.

MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Opmerking

Dit apparaat kan niet worden aangesloten op een digitale voorversterker of een equalizer die compatibel is met het Sony BUS-systeem.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.



- Er werden geen halogene brandvertragende producten gebruikt in de betreffende printplaat/printplaten.
- In het omhulsel werden geen halogeen bevattende brandvertragende producten gebruikt.
- Als beschermings- en opvulmateriaal werd er papier gebruikt.

Problemen oplossen

De onderstaande controlelijst kan u helpen bij het oplossen van problemen die zich met het apparaat kunnen voordoen.

Voordat u de onderstaande controlelijst doorneemt, moet u eerst de aanwijzingen voor aansluiting en gebruik controleren.

Algemeen

Het apparaat wordt niet van stroom voorzien.

- Controleer de aansluiting. Controleer de zekering wanneer alles in orde is.
- Als het apparaat wordt uitgeschakeld en het display verdwijnt, kan het apparaat niet worden bediend met de afstandsbediening.
 - → Schakel het apparaat in.

De elektrische antenne schuift niet uit.

De elektrische antenne heeft geen relaisdoos.

Geen geluid.

- · Het volume is te laag.
- De ATT-functie is ingeschakeld of de Telephone ATT-functie (als de interfacekabel of een telefoon is aangesloten op de ATT-kabel) is ingeschakeld.
- De positie van de faderregelaar "FAD" is niet ingesteld op een systeem met 2 luidsprekers.
- De CD-wisselaar is niet compatibel met de discindeling (MP3/WMA/AAC/ATRAC CD).
 → Speel af met dit apparaat.

Geen pieptoon.

- De pieptoon is uitgeschakeld (pagina 13).
- Er is een optionele versterker aangesloten en u gebruikt de ingebouwde versterker niet.

De geheugeninhoud is gewist.

- De RESET toets is ingedrukt.
 - → Sla opnieuw op in het geheugen.
- De voedingskabel of de accu is losgekoppeld.
- De voedingskabel is niet goed aangesloten.

Opgeslagen zenders en tijd zijn gewist. De zekering is doorgebrand. Maakt geluid wanneer de positie van het contact wordt gewijzigd.

De kabels zijn niet goed verbonden met de voedingsaansluiting voor accessoires van de boot.

Het display verdwijnt van/verschijnt niet in het weergavevenster.

- De dimmer is ingesteld op "DIM-ON" (pagina 13).
- Het display verdwijnt als u op OFF drukt en deze toets ingedrukt houdt.
 - → Druk nogmaals op OFF op het apparaat en houd deze toets ingedrukt tot het display verschijnt.

De functie voor automatisch uitschakelen werkt niet.

Het apparaat is ingeschakeld. De functie voor automatisch uitschakelen wordt geactiveerd nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld.

→ Schakel het apparaat uit.

De kaartafstandsbediening functioneert niet.

Controleer of het isolatievel is verwijderd (pagina 5).

DSO werkt niet.

DSO heeft wellicht niet het gewenste effect, afhankelijk van het interieur van de boot of het muziekgenre.

CD's/MD's afspelen

De disc kan niet worden geplaatst.

- Er zit al een disc in het apparaat.
- De disc is met kracht omgekeerd of in de verkeerde richting geplaatst.

De disc wordt niet afgespeeld.

- · Disc defect of vuil.
- De CD-R's/CD-RW's zijn niet geschikt voor audiogebruik (pagina 16).
- De discindeling en bestandsversie zijn niet compatibel met dit apparaat (zie pagina 4 en 16 voor meer informatie).

MP3-/WMA-/AAC-bestanden worden minder snel afgespeeld dan andere bestanden.

Bij de volgende discs duurt het langer voordat het afspelen wordt gestart:

- een disc opgenomen met een ingewikkelde structuur;
- discs die met Multi Session (meerdere sessies) zijn opgenomen;
- discs waaraan gegevens kunnen worden toegevoegd.

De ATRAC CD kan niet worden afgespeeld.

- De disc is niet gemaakt met geautoriseerde software, zoals SonicStage of SonicStage Simple Burner.
- Tracks die niet in de groep staan, kunnen niet worden afgespeeld.

De displayitems rollen niet.

- Bij sommige discs met zeer veel tekens kunnen de tekens niet rollen.
- "A.SCRL" is ingesteld op "OFF".
 - → Stel "A.SCRL-ON" in (pagina 13) of druk op (SCRL).

Het geluid verspringt.

- · Het apparaat is niet goed geïnstalleerd.
 - → Installeer het apparaat in een hoek van minder dan 45° op een stabiele plaats in de boot.
- · Disc defect of vuil.

De bedieningstoetsen werken niet. De disc wordt niet uitgeworpen.

Druk op de RESET toets (pagina 5).

Radio-ontvangst

Radiozenders kunnen niet worden ontvangen. Het geluid is gestoord.

- Sluit de bedieningskabel van de elektrische antenne (blauw) of voedingskabel voor accessoires (rood) aan op de voedingskabel van de antenneversterker van de boot (alleen als uw boot is uitgerust met een ingebouwde antenne).
- Controleer de aansluiting van de antenne van de boot.
- De antenne van de boot schuift niet uit.
 - → Controleer de aansluiting van de bedieningskabel van de elektrische antenne.
- · Controleer de frequentie.
- Als de DSO-functie is ingeschakeld, is het geluid soms gestoord.
 - → Stel DSO in op "OFF" (pagina 7).

Er kan niet worden afgestemd op voorkeurzenders.

- Sla de juiste frequentie op in het geheugen.
- Het ontvangstsignaal is te zwak.

Er kan niet automatisch worden afgestemd op zenders.

- De lokale zoekfunctie is niet goed ingesteld.
 - → Het afstemmen wordt te vaak onderbroken: Stel "LOCAL-ON" in (pagina 13).
 - → Het afstemmen wordt niet onderbroken bij een zender:
 - Stel "MONO-ON" in (pagina 13).
- Het ontvangstsignaal is te zwak.
 - → Stem handmatig af.

Tijdens FM-ontvangst knippert de aanduiding "ST".

- Stem nauwkeurig af op de frequentie.
- Het ontvangstsignaal is te zwak.
 - → Stel "MONO-ON" in (pagina 13).

Een stereo-uitzending van een FM-programma wordt mono weergegeven.

Het apparaat staat in de mono-ontvangststand.

→ Stel "MONO-OFF" in (pagina 13).

RDS (CDX-HR70MW/HR70MS)

SEEK begint na enkele seconden weergave.

De zender is geen TP-zender of heeft een zwak signaal.

→ Schakel TA uit (pagina 11).

Geen verkeersinformatie.

- Schakel TA in (pagina 11).
- De zender is een TP-zender, maar zendt toch geen verkeersinformatie uit.
 - → Stem af op een andere zender.

PTY geeft "-----" weer.

- De huidige zender is geen RDS-zender.
- · Geen RDS-gegevens ontvangen.
- De zender geeft het programmatype niet door.

Foutmeldingen/berichten

BI ANK*1

Er zijn geen tracks opgenomen op de MD.*2

→ Speel een MD af waarop tracks zijn opgenomen.

FRROR*

- De CD is vuil of is omgekeerd geplaatst.*2
 - → Reinig de disc of plaats deze op de juiste manier.
- Er is een lege disc geplaatst.
- De disc kan niet worden afgespeeld wegens een probleem.
 - → Plaats een andere disc.

FAILURE

De luidsprekers of versterkers zijn niet correct aangesloten.

→ Raadpleeg de installatiehandleiding van dit model om de aansluitingen te controleren.

FAILURE (Gaat ongeveer 1 seconde branden.) (alleen CDX-HS70MW/HS70MS)

Wanneer de XM-tuner is aangesloten, is het opslaan van een XM-radiozender als voorkeurszender mislukt.

→ Zorg ervoor dat u de zender ontvangt die u wilt opslaan en probeer het opnieuw.

LOAD

De disc wordt geladen door de wisselaar.

→ Wacht tot het laden is voltooid.

L. SEEK +/-

De lokale zoekfunctie is ingeschakeld tijdens automatisch afstemmen.

NO AF (alleen CDX-HR70MW/HR70MS)

Er is geen alternatieve frequentie voor de huidige zender.

→ Druk op (SEEK) -/+ terwijl de programmaservicenaam knippert. Het apparaat gaat zoeken naar een andere frequentie met dezelfde PIgegevens (programma-identificatie). ("PI SEEK" wordt weergegeven.)

NO DISC

De disc is niet in de CD/MD-wisselaar geplaatst.

→ Plaats discs in de wisselaar.

NO INFO

Er is geen tekstinformatie aan de MP3-/WMA-/AAC-bestanden of ATRAC CD toegevoegd.

NO MAG

Er is geen discmagazijn in de CD-wisselaar geplaatst.

→ Plaats het magazijn in de wisselaar.

NO MUSIC

De disc bevat geen muziekbestanden.

→ Plaats een muziek-CD in dit apparaat of de MP3compatibele wisselaar.

NO NAME

Er is geen naam voor de disc/groep/track of het album naar de track geschreven.

NO TP (alleen CDX-HR70MW/HR70MS)

Het apparaat blijft zoeken naar beschikbare TP-zenders.

NOT READ

De discgegevens zijn niet gelezen door het apparaat.

→ Plaats de disc en selecteer de disc in de lijst.

NOTREADY

De klep van de MD-wisselaar is open of de MD's zijn niet juist geplaatst.

→ Sluit de klep of plaats de MD's op de juiste manier.

OFFSET

Er is wellicht een interne storing.

→ Controleer de aansluiting. Als de foutmelding in het display blijft staan, moet u de dichtstbijzijnde Sony-handelaar raadplegen.

RFAD

Alle informatie over de track en de groep/het album op de disc wordt gelezen.

→ Wacht totdat het lezen is voltooid en het afspelen wordt automatisch gestart. Afhankelijk van de trackstructuur kan dit meer dan een minuut in beslag nemen.

RESET

De CD-speler en CD/MD-wisselaar kunnen niet worden bediend vanwege een probleem.

→ Druk op de RESET toets (pagina 5).

"L_ L_ L_ " of "¬¬¬¬"

Tijdens het snel vooruit- of terugspoelen hebt u het begin of het einde van de disc bereikt en kunt u niet verder.

"_"

Het teken kan niet worden weergegeven met het apparaat.

- *1 Als er een fout optreedt tijdens het afspelen van een CD of MD, wordt het discnummer van de CD of MD niet in het display weergegeven.
- *2 Het discnummer van de disc met de fout verschijnt in het display.

Als deze oplossingen niet helpen, moet u de dichtstbijzijnde Sony-handelaar raadplegen. Als u het apparaat ter reparatie wegbrengt omdat een CD niet goed wordt afgespeeld, kunt u het beste de disc meenemen waarmee het probleem is begonnen.

Solo CDX-HR70MW/HR70MS

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art.2, Comma l del D.M.28.08.1995 n.548.

Per l'installazione e i collegamenti, fare riferimento al manuale di istruzioni per l'installazione e i collegamenti in dotazione.

Avvertenza relativa all'installazione su un'imbarcazione sprovvista della posizione ACC (accessoria) sul blocchetto di accensione

Assicurarsi di impostare la funzione di spegnimento automatico (pagina 13). In questo modo, l'apparecchio si spegne completamente e in modo automatico dopo l'intervallo di tempo impostato dal relativo spegnimento, per evitare lo scaricamento della batteria.

Se non si imposta la funzione di spegnimento automatico, ogni volta che il motore viene spento tenere premuto OFF fino a quando il display non scompare.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Questa etichetta è posta nella parte inferiore esterna.



Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Accessorio utilizzabile: Telecomando

SonicStage e il relativo logo sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.
"ATRAC" a il relativo logo sono marchi di

"ATRAC" e il relativo logo sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.



Microsoft, Windows Media e il loro Windows sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation

negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Indice

| Congratulazioni! 4 | Altre funzioni |
|---|---|
| Operazioni preliminari | Modifica delle impostazioni audio 12 Regolazione delle caratteristiche dell'audio |
| Azzeramento dell'apparecchio | — BAL/FAD/SUB 12 Personalizzazione della curva dell'equalizzatore — EQ3 12 Regolazione delle voci di impostazione — SET 13 Uso di apparecchi opzionali 14 |
| Posizione dei comandi e operazioni di base | Cambia CD/MD |
| Unità principale | Telecomando a rotazione RM-X4S 15 Apparecchio audio ausiliare 16 |
| CD | Informazioni aggiuntive |
| Voci del display | Precauzioni 16 Note sui dischi 16 Ordine di riproduzione dei file MP3/WMA/AAC 17 |
| Radio | Informazioni sui file MP3 |
| Memorizzazione e ricezione delle stazioni 10 Memorizzazione automatica 10 — BTM. 10 Memorizzazione manuale 10 Ricezione delle stazioni memorizzate 10 Sintonizzazione automatica 10 RDS (CDX-HR70MW/HR70MS) 10 Panoramica 10 Impostazione dei modi AF e TA 11 Selezione del modo PTY 12 Impostazione di CT 12 | Informazioni sui file WMA |

Congratulazioni!

Complimenti per l'acquisto del presente lettore CD Sony. Durante la navigazione, è possibile utilizzare le funzioni riportate di seguito.

Riproduzione di CD

È possibile riprodurre CD-DA (contenenti anche CD TEXT*), CD-R/CD-RW (file MP3/ WMA/AAC contenenti anche registrazioni in multisessione (pagina 17)) e CD ATRAC (in formato ATRAC3 e ATRAC3plus (pagina 18)).

| Tipo di disco | Etichetta sul disco | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| CD-DA | DIGITAL AUDIO Recordable | DIGITAL AUDIO ReWritable | |
| MP3 WMA AAC CD ATRAC | COMPACT DIGITAL AUDIO RECOrdable COMPACT RECOrdable | DIGITAL AUDIO REWritable COMPACT COMPACT REWritable | |

· Ricezione radiofonica

 È possibile memorizzare fino a 6 stazioni per banda.

CDX-HS70MW/HS70MS:

FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2

CDX-HR70MW/HR70MS:

FM1, FM2, FM3, MW e LW

 BTM (memorizzazione automatica delle emittenti con sintonia migliore):
 l'apparecchio seleziona le stazioni con il segnale più potente e le memorizza.

Servizi RDS

 È possibile ascoltare stazioni radio FM con RDS (sistema dati radio) in Europa.
 (CDX-HR70MW/HR70MS)

Regolazione audio

- EQ3 stage2: è possibile scegliere una delle
 7 curve dell'equalizzatore preimpostate.
- DSO (organizzatore audio dinamico): crea un effetto audio più realistico, mediante sintesi di diffusori virtuali, per enfatizzare l'audio dei diffusori, anche se questi sono installati nella parte inferiore dello sportello.
- Funzionamento di apparecchi opzionali L'apparecchio consente il controllo di cambia CD/MD opzionali.

Collegamento dell'apparecchio ausiliario

La presa AUX IN sulla parte posteriore dell'apparecchio consente il collegamento di un dispositivo audio esterno.

 * Un disco CD TEXT è un CD-DA che include informazioni quali nome del disco, dell'artista e del brano.

Impermeabilità

Il presente apparecchio è stato progettato appositamente per l'uso in ambiente marino. Per proteggerlo da spruzzi d'acqua, onde, pioggia, umidità, raggi ultravioletti e così via, l'apparecchio è stato sottoposto ai test riportati di seguito per verificarne l'affidabilità e la funzionalità (solo pannello anteriore):

- Pannello anteriore impermeabile Certificato IPx5
- Resistente alla nebbia salina Testato secondo norme ASTM B117
- · Circuito stampato rivestito a norma
- Resistente ai raggi ultravioletti Testato secondo norme ASTM G154

Note


- Assicurarsi di chiudere il pannello anteriore per preservarne l'impermeabilità, tranne durante l'inserimento/espulsione di un disco.
- Evitare che l'acqua entri in contatto con l'apparecchio, ad eccezione del pannello anteriore.
- Non utilizzare il presente apparecchio nei seguenti luoghi:
 - dove l'apparecchio possa essere soggetto a elevata pressione dell'acqua, getti d'acqua calda o vasche da bagno e così via.
 - sotťacqua.

Operazioni preliminari

Azzeramento dell'apparecchio

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, dopo la sostituzione della batteria dell'imbarcazione o dopo avere effettuato modifiche ai collegamenti, è necessario azzerare l'apparecchio stesso.

Aprire il pannello anteriore, quindi premere il tasto RESET utilizzando un oggetto appuntito, quale una penna a sfera.



Nota

Premendo il tasto RESET verranno cancellate le impostazioni dell'orologio e alcune funzioni memorizzate.

Preparazione del telecomando a scheda

Prima di utilizzare il telecomando a scheda per la prima volta, rimuovere la pellicola di protezione.



Impostazione dell'orologio

CDX-HS70MW/HS70MS:

Indicazione in base al sistema delle 12 ore CDX-HR70MW/HR70MS:

Indicazione in base al sistema delle 24 ore

- **1 Tenere premuto** <u>SELECT</u>. Viene visualizzato il display di impostazione.
- 2 Premere più volte (SELECT) fino a visualizzare "CLOCK-ADJ".
- **3 Premere** SEEK +. L'indicazione dell'ora lampeggia.
- 4 Ruotare la manopola di controllo del volume per impostare l'ora e i minuti. Per passare da una cifra all'altra dell'indicazione digitale, premere (DSPL).

5 Premere (SELECT).

L'impostazione è completata e l'orologio viene avviato.

Per visualizzare l'orologio, premere (DSPL). Premere di nuovo (DSPL) per tornare al display precedente.


Con il telecomando a scheda

Suggerimento

È possibile regolare l'orologio automaticamente tramite la funzione RDS (pagina 12). (solo CDX-HR70MW/HR70MS)

Inserimento del disco nell'apparecchio

 Fare scorrere l'interruttore OPEN nella direzione della freccia.



- 2 Aprire il pannello anteriore.
- 3 Inserire il disco (lato etichetta verso l'alto).



4 Chiudere il pannello anteriore.

La riproduzione viene avviata automaticamente.

Note

- Non collocare alcun oggetto sulla superficie interna del pannello anteriore.
- Assicurarsi di chiudere il pannello durante l'operazione.

Estrazione del disco


- 1 Fare scorrere l'interruttore OPEN, quindi aprire il pannello anteriore.

Il disco viene espulso.


3 Chiudere il pannello anteriore.

Posizione dei comandi e operazioni di base

Unità principale

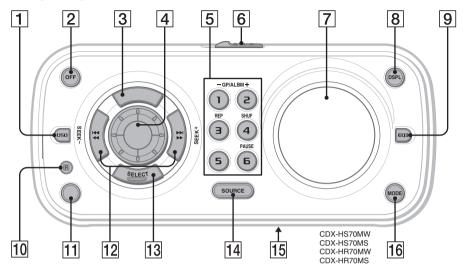

Pannello anteriore aperto

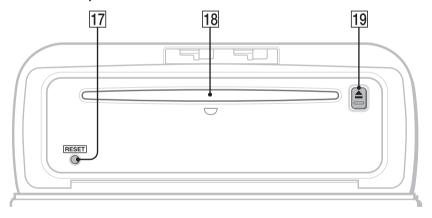

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle pagine indicate. I tasti del telecomando a scheda corrispondenti a quelli dell'apparecchio controllano le stesse funzioni.

1 Tasto DSO 4

Per selezionare il modo DSO (1, 2, 3 o OFF). Maggiore è il numero, più enfatizzato sarà l'effetto.

2 Tasto OFF

Per disattivare l'alimentazione; arrestare la riproduzione della sorgente.

3 Tasto SCRL (scorrimento) (CDX-HS70MW/HS70MS) 9

Per scorrere le voci del display.

Tasto AF (frequenze alternative)/TA (notiziari sul traffico) (CDX-HR70MW/HR70MS) 11

Per impostare AF e TA nel modo RDS.

4 Manopola di controllo del volume 12 Per regolare il volume.

5 Tasti numerici

CD/MD*1:

1)/2: GP*2/ALBM*3 -/+

Per saltare gli album (premere); per saltare gli album in modo continuo (tenere premuto).*4

- 3: **REP** 9, 14
- 4: **SHUF** 9, 14
- 6): PAUSE*5

Per effettuare una pausa durante la riproduzione. Per annullare l'operazione, premere di nuovo il tasto.

Radio:

Per ricevere le stazioni memorizzate (premere); per memorizzare le stazioni (tenere premuto).

6 Interruttore OPEN 5

7 Finestra del display

8 Tasto DSPL (display) 9, 10 Per cambiare le voci del display.

9 Tasto EQ3 (equalizzatore) 12 Per selezionare un tipo di equalizzatore

(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM o OFF).

SPACE, GRAVITY, CUSTOM o OFF). 10 Ricettore del telecomando a scheda

11 Tasto BTM/CAT*6 (CDX-HS70MW/ HS70MS) 10

Per avviare la funzione BTM (tenere premuto).

Tasto PTY (tipo di programma) (CDX-HR70MW/HR70MS) 12

Per selezionare PTY nel modo RDS.

12 Tasti SEEK -/+

CD:

Per saltare i brani (premere); per saltare i brani in modo continuo (premere, quindi premere di nuovo entro 1 secondo e tenere premuto); per fare retrocedere/avanzare rapidamente un brano (tenere premuto). Radio:

Per sintonizzare le stazioni in modo automatico (premere); per ricercare una stazione manualmente (tenere premuto).

13 Tasto SELECT

Per selezionare le voci di impostazione.

14 Tasto SOURCE

Per attivare l'alimentazione; per cambiare la sorgente (Radio/CD/MD*1/AUX).

15 Interruttore di selezione della frequenza (CDX-HS70MW/HS70MS)

(posto sulla parte inferiore dell'apparecchio) Vedere la sezione relativa all'interruttore di selezione della frequenza nel manuale di installazione/dei collegamenti in dotazione.

16 Tasto MODE 10, 14

Per selezionare la banda radio; per selezionare l'apparecchio*⁷.

17 Tasto RESET 5


18 Alloggiamento del disco 5

Per inserire il disco.

19 Tasto **≜** (espulsione) 5

Per estrarre il disco.

Telecomando a scheda RM-X151

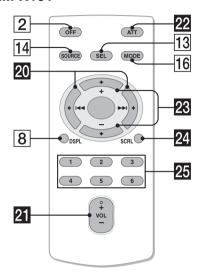

I tasti del telecomando a scheda riportati di seguito corrispondono inoltre ad altri tasti/altre funzioni dell'apparecchio. Prima dell'uso, rimuovere la pellicola di protezione (pagina 5).

20 Tasti ← (I◄◄)/→ (▶►I)

Per controllare il CD/la radio. Corrispondente a SEEK -/+ sull'apparecchio.

Tasto VOL (volume) +/Per regolare il volume.

Tasto ATT (attenuazione audio)

Per attenuare l'audio. Per annullare l'operazione, premere di nuovo il tasto.

② Tasti **↑** (+)/**↓** (-)

Per controllare il CD. Corrispondenti a (GP/ALBM) –/+ sull'apparecchio.

24 Tasto SCRL (scorrimento) 9

Per scorrere le voci del display.

25 Tasti numerici

Per ricevere le stazioni memorizzate (premere); per memorizzare le stazioni (tenere premuto).

- *1 Se è collegato un cambia MD.
- *2 Durante la riproduzione di CD ATRAC.
- *3 Durante la riproduzione di MP3/WMA/AAC.
- *4 Se è collegato un cambia dischi, l'operazione è differente. Vedere a pagina 14.
- *5 Durante la riproduzione mediante il presente apparecchio.
- *6 Se è collegato un sintonizzatore SAT.
- *7 Se è collegato un cambia CD/MD.

Nota

Se l'apparecchio viene spento e il display disattivato, non è possibile controllarlo mediante il telecomando a scheda a meno che non venga premuto (SOURCE) sull'apparecchio o inserito un disco per accendere l'apparecchio stesso.


Suggerimento

Per ulteriori informazioni sulle modalità di sostituzione della batteria, vedere "Sostituzione della batteria al litio del telecomando a scheda" a pagina 18.

CD

Per ulteriori informazioni sulla selezione di un cambia CD/MD, vedere pagina 14.

Voci del display



- A Sorgente
- B Numero brano/tempo di riproduzione trascorso, nome disco/artista, numero album/gruppo*, nome album/gruppo, nome brano, informazioni di testo, orologio
- Indicazione ATRAC/WMA/MP3/AAC
- * Il numero dell'album/del gruppo viene visualizzato solo se l'album/il gruppo viene modificato.

Per modificare le voci del display **3**, premere (DSPL); per scorrere le voci del display **3**, premere (SCRL) oppure impostare "A.SCRL-ON" (pagina 13).

Suggerimento

Le voci visualizzate potrebbero non corrispondere, a seconda del tipo di disco, del formato di registrazione e delle impostazioni effettuate. Per ulteriori informazioni sui file MP3/WMA/AAC, vedere pagina 17; su CD ATRAC, vedere pagina 18.

Riproduzione ripetuta e in ordine casuale

1 Durante la riproduzione, premere più volte ③ (REP) o ④ (SHUF) fino a visualizzare l'impostazione desiderata.

| Selezionare | Per riprodurre |
|--------------|-----------------------------|
| □ TRACK | un brano in modo ripetuto. |
| □ ALBUM*1 | un album in modo ripetuto. |
| GROUP*2 | un gruppo in modo ripetuto. |
| SHUF ALBUM*1 | un album in modo casuale. |
| SHUF GROUP*2 | un gruppo in modo casuale. |
| SHUF DISC | un disco in modo casuale. |

^{*1} Durante la riproduzione di MP3/WMA/AAC.

Per tornare al modo di riproduzione normale, selezionare "

OFF" o "SHUF OFF".

^{*2} Durante la riproduzione di CD ATRAC.

Radio

Memorizzazione e ricezione delle stazioni

Attenzione

Per la sintonizzazione delle stazioni durante la navigazione, utilizzare la funzione BTM (memorizzazione automatica delle emittenti con sintonia migliore) per evitare incidenti.

Memorizzazione automatica — BTM

1 Premere più volte (SOURCE) fino a visualizzare "TUNER".

Per cambiare banda, premere più volte (MODE).

2 Tenere premuto (SELECT). Viene visualizzato il display di impostazione.

3 Premere più volte SELECT fino a quando non viene visualizzato "BTM".

4 Premere (SEEK) +.

L'apparecchio memorizza le stazioni in corrispondenza dei tasti numerici in base all'ordine delle frequenze.

Quando l'impostazione è stata memorizzata, viene emesso un segnale acustico.

Memorizzazione mediante il tasto BTM

(solo CDX-HS70MW/HS70MS)

Tenere premuto <u>BTM</u> fino a quando "BTM" non lampeggia, piuttosto che eseguire i punti da 2 a 4.

Memorizzazione manuale

1 Durante la ricezione della stazione che si desidera memorizzare, tenere premuto un tasto numerico (da ① a ⑥) fino a visualizzare "MEM".

L'indicazione del tasto numerico appare nel display.

Nota

Se un'altra stazione viene memorizzata in corrispondenza dello stesso tasto numerico, la stazione memorizzata precedentemente viene sostituita.

Suggerimento

Se viene memorizzata una stazione RDS, viene inoltre memorizzata l'impostazione AF/TA (pagina 11). (solo CDX-HR70MW/HR70MS)

Ricezione delle stazioni memorizzate

1 Selezionare la banda, quindi premere un tasto numerico (da 1 a 6).

Sintonizzazione automatica

1 Selezionare la banda, quindi premere
SEEK -/+ per ricercare la stazione.
La ricerca si arresta non appena l'apparecchio riceve una stazione. Ripetere questa procedura fino alla ricezione della stazione desiderata.

Suggerimento


Se si conosce la frequenza della stazione che si desidera ascoltare, tenere premuto (SEEK) -/+ per individuare la frequenza approssimativa, quindi premere più volte (SEEK) -/+ per sintonizzarsi esattamente sulla frequenza desiderata (sintonizzazione manuale).

RDS (CDX-HR70MW/HR70MS)

Panoramica

L'RDS (sistema dati radio) è un servizio che consente alle stazioni radio FM di trasmettere informazioni digitali aggiuntive oltre al normale segnale in radiofrequenza.

Voci del display



- A Banda radio, funzione
- B TA/TP*1
- Frequenza*2 (nome del servizio programmi), numero di preselezione, orologio, dati RDS
- *1 "TA" lampeggia durante la ricezione di notiziari sul traffico. "TP" si illumina durante la ricezione di una stazione che trasmette programmi sul traffico.
- *2 Durante la ricezione della stazione RDS, "*" è visualizzato a sinistra dell'indicazione della frequenza.

Per modificare le voci del display **©**, premere (DSPL).

Servizi RDS

Il presente apparecchio fornisce i servizi RDS in modo automatico come segue:

AF (frequenze alternative)

Consente di selezionare e sintonizzare di nuovo la stazione con il segnale più potente. Utilizzando questa funzione, è possibile riprodurre in modo continuo lo stesso programma durante un viaggio di lunga durata, senza la necessità di sintonizzare di nuovo la stessa stazione manualmente.

TA (notiziari sul traffico)/**TP** (programma sul traffico)

Fornisce le informazioni/i programmi correnti relativi al traffico. Qualsiasi informazione/ programma ricevuta/o interrompe la riproduzione della sorgente selezionata.

PTY (tipo di programma)

Consente di visualizzare il tipo di programma in fase di ricezione, nonché di ricercare il tipo di programma selezionato.

CT (ora)

L'orologio viene regolato mediante i dati CT della trasmissione RDS.

Note

- È possibile che non tutte le funzioni RDS siano disponibili, a seconda del paese/della regione.
- La funzione RDS non è disponibile quando il segnale è troppo debole o se la stazione sintonizzata non trasmette dati RDS.

Impostazione dei modi AF e TA

1 Premere più volte (AF/TA) fino a visualizzare l'impostazione desiderata.

| Calanianana | Da. |
|-------------|--------------------------------------|
| Selezionare | Per |
| AF-ON | attivare AF e disattivare TA. |
| TA-ON | attivare TA e disattivare AF. |
| AF, TA-ON | attivare entrambi i modi AF e TA. |
| AF, TA-OFF | disattivare entrambi i modi AF e TA. |

Memorizzazione di stazioni RDS con impostazione AF e TA

È possibile preselezionare le stazioni RDS insieme all'impostazione AF/TA. Se viene utilizzata la funzione BTM, vengono memorizzate solo le stazioni RDS con la stessa impostazione AF/TA.

Se si utilizza il modo di preselezione manuale, è possibile preselezionare le stazioni RDS e non RDS con impostazioni AF/TA distinte.

1 Impostare AF/TA, quindi memorizzare la stazione mediante la funzione BTM o manualmente.

Preimpostazione del volume dei notiziari sul traffico

È possibile preimpostare il livello del volume dei notiziari sul traffico in modo da poterli udire chiaramente.

- **1** Ruotare la manopola di controllo del volume per regolare il livello di volume.
- **2** Tenere premuto (AF/TA) fino a visualizzare "TA".

Ricezione dei notiziari di emergenza

Se è attivato il modo AF o TA, gli annunci di emergenza interrompono automaticamente la riproduzione della sorgente selezionata.

Mantenimento di un programma regionale — REG

Quando la funzione AF è attivata: le impostazioni predefinite di questo apparecchio limitano la ricezione a una regione specifica, in modo che la stazione sintonizzata non venga sostituita da una stazione regionale dal segnale più potente.

Se si intende lasciare tale area di ricezione regionale, impostare "REG-OFF" nel menu (pagina 14).

Nota

Questa funzione non è disponibile nel Regno Unito e in altre aree.

Funzione Local Link (solo per il Regno Unito)

Questa funzione consente di selezionare altre stazioni locali della stessa area, anche se non sono memorizzate in corrispondenza dei tasti numerici.

- 1 Durante la ricezione FM, premere un tasto numerico (da ① a ⑥) in corrispondenza del quale è memorizzata una stazione locale.
- 2 Entro 5 secondi, premere nuovamente il tasto numerico della stazione locale. Ripetere questa procedura fino alla ricezione della stazione locale desiderata.

Selezione del modo PTY

1 Premere PTY durante la ricezione FM.



Se la stazione sta trasmettendo dati PTY, viene visualizzato il nome del tipo di programma corrente.

- 2 Premere più volte PTY fino a quando non viene visualizzato il tipo di programma desiderato.
- 3 Premere (SEEK) —/+. L'apparecchio avvia la ricerca di una stazione che trasmette il tipo di programma selezionato.

Tipi di programma

NEWS (Notiziario), AFFAIRS (Attualità), INFO (Informazioni), SPORT (Sport), **EDUCATE** (Educazione), **DRAMA** (Teatro). CULTURE (Cultura), SCIENCE (Scienza). VARIED (Vari), POP M (Musica pop), ROCK M (Musica rock), EASY M (Musica leggera), LIGHT M (Classica leggera), CLASSICS (Classica), OTHER M (Altri tipi di musica), WEATHER (Meteo), FINANCE (Finanza), CHILDREN (Programmi per bambini), SOCIAL A (Sociale), RELIGION (Religione), PHONE IN (Chat show), TRAVEL (Viaggi), LEISURE (Divertimento a tempo libero), JAZZ (Musica Jazz), COUNTRY (Musica country), NATION M (Musica nazionale), **OLDIES** (Musica anni 50/60), FOLK M (Musica folk), DOCUMENT (Documentari)

Nota

Non è possibile utilizzare questa funzione in paesi/ regioni in cui non sono disponibili i dati PTY.

Impostazione di CT

1 Impostare "CT-ON" nelle impostazioni (pagina 13).

Note

- La funzione CT potrebbe non essere disponibile anche durante la ricezione di una stazione RDS.
- L'ora impostata mediante la funzione CT e l'ora corrente potrebbero non corrispondere.

Altre funzioni

Modifica delle impostazioni audio

Regolazione delle caratteristiche dell'audio — BAL/FAD/SUB

È possibile regolare il bilanciamento, l'attenuazione e il volume del subwoofer.

1 Premere più volte (SELECT) fino a visualizzare "BAL", "FAD" o "SUB". La voce cambia come riportato di seguito:

LOW*1 \rightarrow MID*1 \rightarrow HI*1 \rightarrow BAL (sinistra-destra) \rightarrow FAD (anteriore-posteriore) \rightarrow SUB (volume subwoofer)*2 \rightarrow AUX*3

- *1 Se è attivato EQ3 (pagina 12).
- *2 Quando l'uscita audio è impostata su "SUB" (pagina 13). "ATT" viene visualizzato con il valore minimo e
 - "ATT" viene visualizzato con il valore minimo e può essere regolato fino a un massimo di 20 incrementi.
- *3 Se è attivata la sorgente AUX (pagina 16).
- 2 Ruotare la manopola di controllo del volume per regolare la voce desiderata.

Dopo 3 secondi, l'impostazione è completata e il display torna al modo di riproduzione/ ricezione normale.

Con il telecomando a scheda

Al punto 2, per regolare la voce selezionata, premere \leftarrow , \uparrow , \rightarrow o \downarrow .

Personalizzazione della curva dell'equalizzatore — EQ3

L'opzione "CUSTOM" di EQ3 consente di effettuare impostazioni dell'equalizzatore personalizzate.

- 1 Selezionare una sorgente, quindi premere più volte EQ3 per selezionare "CUSTOM".
- 2 Premere più volte (SELECT) fino a visualizzare "LOW", "MID" o "HI".

3 Ruotare la manopola di controllo del volume per regolare la voce desiderata.

Il livello del volume può essere regolato per unità di 1 dB da –10 dB a +10 dB.



Ripetere i punti 2 e 3 per regolare la curva dell'equalizzatore.

Per ripristinare la curva dell'equalizzatore predefinita, tenere premuto SELECT prima del completamento dell'impostazione.

Dopo 3 secondi, l'impostazione è completata e il display torna al modo di riproduzione/ ricezione normale.

Suggerimento

È inoltre possibile regolare altri tipi di equalizzatore.

Con il telecomando a scheda

Al punto 3, per regolare la voce selezionata, premere \leftarrow . \uparrow . \rightarrow \circ \downarrow .

Regolazione delle voci di impostazione — SET

- **1 Tenere premuto** <u>SELECT</u>. Viene visualizzato il display di impostazione.
- 2 Premere più volte (SELECT) fino a visualizzare la voce desiderata.
- 3 Ruotare la manopola di controllo del volume per selezionare l'impostazione (ad esempio "ON" o "OFF").
- 4 Tenere premuto (SELECT).

 L'impostazione è completata e il display torna al modo di riproduzione/ricezione normale.

Nota

Le voci visualizzate sono diverse, a seconda della sorgente e dell'impostazione.

Con il telecomando a scheda

Al punto 3, premere ← o → per selezionare l'impostazione.

È possibile impostare le seguenti voci (per ulteriori informazioni, consultare la pagina di riferimento):

"•" indica l'impostazione predefinita.

CLOCK-ADJ (regolazione dell'orologio) (pagina 5)

CT*1 (ora)

Per impostare "CT-ON" o "CT-OFF" (●) (pagina 11, 12).

BEEP

Consente di impostare "BEEP-ON" (●) o "BEEP-OFF".

AUX-A*2 (audio AUX)

Consente di impostare il display della sorgente AUX su "AUX-A-ON" (•) o su "AUX-A-OFF" (pagina 16).

A.OFF (spegnimento automatico)

Per spegnere automaticamente l'apparecchio dopo un intervallo di tempo prestabilito dallo spegnimento dell'apparecchio stesso: "A.OFF-NO" (•), "A.OFF-30S (secondi)," "A.OFF-30M (minuti)" o "A.OFF-60M (minuti)".

REAR/SUB*2

Consente di impostare l'uscita audio.

- "REAR-OUT" (•): per trasmettere a un amplificatore di potenza.
- "SUB-OUT": per trasmettere a un subwoofer.

DEMO*2 (dimostrazione)

Consente di impostare "DEMO-ON" (\bullet) o "DEMO-OFF".

DIM (attenuatore di luminosità)

Consente di modificare la luminosità del display.

- -"DIM-AT" (•): per ridurre automaticamente la luminosità del display quando vengono accesi i fari.
- -"DIM-OFF": per disattivare l'attenuatore di luminosità.
- "DIM-ON": per attenuare la luminosità del display.

CONTRAST

Consente di regolare il contrasto del display. È possibile impostare il livello di contrasto in 7 incrementi.

M.DSPL (display in movimento)

Per selezionare il modo display in movimento.

- "M.DSPL-LM" (●): per visualizzare i modelli in movimento e il misuratore di livello.
- -"M.DSPL-OFF": per disattivare il display in movimento.
- "M.DSPL-ON": per visualizzare i modelli in movimento.

A.SCRL (scorrimento automatico)

Consente di fare scorrere automaticamente le voci visualizzate composte da molti caratteri quando si cambia disco/album/gruppo/brano.

- "A.SCRL-ON" (●): per attivare lo scorrimento.
- "A.SCRL-OFF": per disattivare lo scorrimento.

LOCAL (modo di ricerca locale)

- -"LOCAL-OFF" (●): per eseguire la ricezione normale.
- "LOCAL-ON": per sintonizzare solo le stazioni con segnali più forti.

MONO*3 (modo monofonico)

Per migliorare la qualità di ricezione FM, selezionare il modo di ricezione monofonico.

- "MONO-OFF" (•): per ascoltare le trasmissioni stereo in stereofonia.
- "MONO-ON": per ascoltare le trasmissioni stereo in monofonia.

REG*1*3 (regionale)

Per impostare "REG-ON" (●) o "REG-OFF" (pagina 11).

LPF*4 (filtro passa basso)

Consente di selezionare la frequenza di taglio del subwoofer: "LPF OFF" (●), "LPF125Hz" o "LPF 78Hz".

BTM (pagina 10)

- *1 Solo CDX-HR70MW/HR70MS.
- *2 Se l'apparecchio è spento.
- *3 Durante la ricezione FM.
- *4 Quando l'uscita audio è impostata su "SUB".

Uso di apparecchi opzionali

Cambia CD/MD

Selezione del cambia dischi

- 1 Premere più volte (SOURCE) fino a visualizzare "CD" o "MD".
- 2 Premere più volte (MODE) fino a visualizzare il cambia dischi desiderato.

Numero dell'apparecchio



Numero del disco

Viene avviata la riproduzione.

Come saltare album e dischi

1 Durante la riproduzione, premere 1/2 (GP/ALBM -/+).

| Per saltare | Premere 1/2 (GP/ALBM -/+) |
|----------------------------|---|
| album | (tenere premuto un istante) e rilasciare. |
| album in modo continuo | entro 2 secondi dal momento in cui viene rilasciato la prima volta. |
| dischi | più volte. |
| dischi in modo continuo | quindi premere di nuovo entro 2 secondi e tenere premuto. |

Riproduzione ripetuta e in ordine casuale

1 Durante la riproduzione, premere più volte
3 (REP) o 4 (SHUF) fino a visualizzare
l'impostazione desiderata.

| Selezionare | Per riprodurre | | |
|-------------------|--|--|--|
| | un disco in modo ripetuto. | | |
| SHUF CHANGER*1 | i brani nel cambia dischi in ordine casuale. | | |
| SHUF ALL*2 | i brani in tutti gli apparecchi in ordine casuale. | | |

^{*1} Se sono collegati uno o più cambia CD/MD.

^{*2} Se sono collegati uno o più cambia CD oppure due o più cambia MD.

Per tornare al modo di riproduzione normale, selezionare "
OFF" o "SHUF OFF".


Suggerimento

Mediante la funzione "SHUF ALL", non è possibile riprodurre in ordine casuale i brani nei cambia CD insieme a quelli nei cambia MD.

Telecomando per uso in ambiente marino RM-X55M

Individuazione dei comandi

I tasti del telecomando per uso in ambiente marino corrispondenti a quelli dell'apparecchio controllano le stesse funzioni.

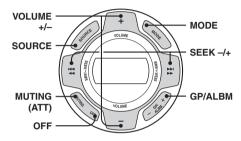

I comandi riportati di seguito del telecomando per uso in ambiente marino controllano operazioni diverse da quelle dell'apparecchio.


Tasto VOLUME +/-

Stessa funzione della manopola di controllo del volume dell'apparecchio.

Telecomando a rotazione RM-X4S


Applicazione dell'etichetta

Applicare l'etichetta delle indicazioni in base al modo in cui si desidera montare il telecomando a rotazione.



Individuazione dei comandi

I tasti del telecomando a rotazione corrispondenti a quelli dell'apparecchio controllano le stesse funzioni.

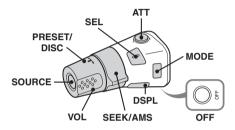

I comandi riportati di seguito del telecomando a rotazione controllano operazioni diverse da quelle dell'apparecchio.

Comando PRESET/DISC

Stessa funzione dei tasti 1/2 (GP/ALBM –/+) sull'apparecchio (premere e ruotare).

- Comando VOL (volume)


 Stessa funzione della manono
 - Stessa funzione della manopola di controllo del volume dell'apparecchio (ruotare).

Comando SEEK/AMS

Stessa funzione dei tasti (SEEK) -/+ sull'apparecchio (ruotare oppure ruotare e mantenere in posizione).

Modifica della direzione operativa

La direzione operativa dei comandi è impostata in fabbrica come illustrato di seguito.



Se si desidera montare il telecomando a rotazione sul lato destro del piantone di guida, è possibile invertire la direzione operativa dei comandi.

1 Tenendo premuto il comando VOL, tenere premuto (SEL).



Apparecchio audio ausiliare

Collegando un dispositivo audio portatile opzionale alla presa AUX IN dell'apparecchio, quindi selezionando la sorgente, è possibile ascoltare l'audio di tale dispositivo attraverso i diffusori dell'imbarcazione. Il livello del volume può essere regolato per qualsiasi differenza tra l'apparecchio e il dispositivo audio portatile. Seguire la procedura descritta di seguito:

Regolazione del livello del volume

Prima di avviare la riproduzione, assicurarsi di regolare il volume per ogni dispositivo audio.

- **1** Abbassare il volume dell'apparecchio.
- 2 Premere più volte SOURCE fino a visualizzare "AUX".
 Viene visualizzato "AUX REAR IN".
- **3** Avviare la riproduzione del dispositivo audio portatile a un livello di volume moderato.
- **4** Impostare il volume di ascolto desiderato sull'apparecchio.
- **5** Premere più volte (SELECT) fino a visualizzare "AUX", quindi ruotare la manopola di controllo del volume per regolare il livello di ingresso (da –8 dB a +18 dB).

Informazioni aggiuntive

Precauzioni

- Se l'imbarcazione è stata ormeggiata in un luogo esposto a luce solare diretta, attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di utilizzarlo.
- Le antenne elettriche si estendono automaticamente durante il funzionamento dell'apparecchio.

Formazione di condensa

Nei giorni di pioggia o in zone estremamente umide, è possibile che all'interno delle lenti e del display dell'apparecchio si formi della condensa. Di conseguenza, l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, rimuovere il disco e attendere per circa un'ora fino a quando l'umidità non sia evaporata completamente.

Per mantenere una qualità audio elevata

Prestare attenzione a non versare bibite o altri liquidi sull'apparecchio o sui dischi.

Note sui dischi

- Per mantenere puliti i dischi, non toccarne la superficie. Afferrare i dischi dal bordo.
- Riporre i dischi nell'apposita custodia o nell'apposito contenitore quando non vengono utilizzati.
- Non esporre i dischi a calore o a temperature elevate. Non lasciarli all'interno di un'imbarcazione ormeggiata.
- Non incollare etichette né utilizzare dischi con residui di colla o inchiostro. Se vengono utilizzati questi tipi di disco, i residui possono causare l'arresto del disco, provocando problemi di funzionamento o rovinando il disco stesso.



- Non utilizzare dischi su cui sono applicati etichette o adesivi.
 - Utilizzando tali dischi, è possibile che si verifichino i seguenti problemi di funzionamento:
 - Impossibilità di estrarre il disco (staccandosi dal disco, l'etichetta o l'adesivo causano l'inceppamento del meccanismo di espulsione).
- Impossibilità di leggere correttamente i dati audio (ad esempio, la riproduzione salta oppure è impossibile riprodurre) poiché il restringimento dovuto al calore dell'etichetta o dell'adesivo ha provocato la deformazione del disco.

- Non riprodurre dischi dalla forma irregolare (ad esempio a forma di cuore, quadrato o stella) con questo apparecchio, onde evitare problemi di funzionamento all'apparecchio stesso. Non utilizzare questo genere di dischi.
- Non è possibile riprodurre CD da 8 cm.
- Prima della riproduzione, pulire i dischi con un panno apposito disponibile in commercio.
 Pulire il disco procedendo dal centro verso l'esterno. Non utilizzare solventi quali benzene, acquaragia, detergenti disponibili in commercio o spray antistatici per dischi analogici.



Note sui dischi CD-R/CD-RW

- È possibile che alcuni CD-R/CD-RW (a seconda dell'apparecchio utilizzato per la registrazione o delle condizioni del disco) non possano essere riprodotti mediante il presente apparecchio.
- Non è possibile riprodurre dischi CD-R/CD-RW non finalizzati.
- L'apparecchio è compatibile con il formato ISO 9660 livelli 1/2, Joliet/Romeo nel formato di espansione e multisessione.
- · Numero massimo di:
 - cartelle (album): 150, incluse la cartella radice e le cartelle vuote.
 - file (brani) e cartelle contenuti in un disco: 300 (se il nome di una cartella/di un file contiene molti caratteri, è possibile che tale numero sia inferiore a 300).
 - caratteri visualizzabili per un nome di cartella/ file: 32 (Joliet) o 64 (Romeo).
- Se il disco è registrato in multisessione, viene riconosciuto e riprodotto solo il primo brano nel formato della prima sessione (tutti gli altri formati vengono ignorati). La priorità del formato è CD-DA, CD ATRAC e MP3/WMA/AAC.
 - Se il primo brano è un CD-DA, solo il CD-DA della prima sessione viene riprodotto.
 - Diversamente, viene riprodotta una sessione CD ATRAC o MP3/WMA/AAC. Se il disco non contiene dati nei formati di cui sopra, viene visualizzato "NO MUSIC".

Dischi audio codificati mediante tecnologie di protezione dei diritti d'autore


Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard CD (Compact Disc).

Recentemente, alcune case discografiche hanno lanciato sul mercato vari dischi audio codificati mediante tecnologie di protezione dei diritti d'autore. Si noti che alcuni di questi dischi non sono conformi allo standard CD e pertanto non è possibile riprodurli utilizzando il presente prodotto.

Nota sui DualDisc

Un DualDisc è un disco a due lati che abbina materiale registrato su DVD su un lato e materiale audio digitale sull'altro. Tuttavia, poiché il lato del materiale audio non è conforme allo standard del Compact Disc (CD), la riproduzione su questo prodotto non è garantita.

Ordine di riproduzione dei file MP3/ WMA/AAC

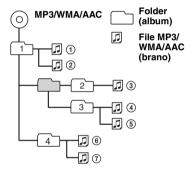

Informazioni sui file MP3

- MP3, l'acronimo di MPEG-1 Audio Layer-3, è un formato standard di compressione dei file musicali che consente di comprimere i dati audio di un CD fino a circa 1/10 delle dimensioni originali.
- Le versioni tag ID3 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sono pertinenti solo al formato MP3. I tag ID3 possono contenere 15/30 caratteri (1.0 e 1.1) o 63/126 caratteri (2.2, 2.3 e 2.4).
- Durante l'assegnazione di un nome a un file MP3, assicurarsi di aggiungere l'estensione ".mp3" al nome del file.
- Durante la riproduzione di un file MP3 VBR (velocità di trasmissione variabile) o mentre si procede rapidamente in avanti/all'indietro, è possibile che il tempo di riproduzione trascorso non venga visualizzato correttamente.

Informazioni sui file WMA

- WMA, acronimo di Windows Media Audio, è un formato standard di compressione dei file musicali che consente di comprimere i dati audio di un CD fino a circa 1/22* delle dimensioni originali.
- Il tag WMA è composto da 63 caratteri.
- Durante l'assegnazione di un nome a un file WMA, assicurarsi di aggiungere l'estensione ".wma" al nome del file.
- Durante la riproduzione di un file WMA VBR (velocità di trasmissione variabile) o mentre si procede rapidamente in avanti/all'indietro, è possibile che il tempo di riproduzione trascorso non venga visualizzato correttamente.
- * Solo per 64 kbps

Nota sul formato WMA

La riproduzione dei seguenti file WMA non è supportata:

- file a compressione senza perdita di dati
- file protetti da copyright

Informazioni sui file AAC

- AAC, acronimo di Advanced Audio Coding, è un formato standard di compressione dei file musicali che consente di comprimere i dati audio di un CD fino a circa 1/11* delle dimensioni originali.
- Il tag AAC è composto da 126 caratteri.
- Durante l'assegnazione di un nome a un file AAC, assicurarsi di aggiungere l'estensione ".m4a" al nome del file.
- Durante la riproduzione di un file AAC VBR (velocità di trasmissione variabile) o mentre si procede rapidamente in avanti/all'indietro, è possibile che il tempo di riproduzione trascorso non venga visualizzato correttamente.
- * Solo per 128 kbps

Nota sul formato AAC

La riproduzione di file protetti da copyright non è supportata.

Informazioni sui CD ATRAC

Formato ATRAC3plus

ATRAC3, l'acronimo di Adaptive Transform Acoustic Coding3, è una tecnologia di compressione audio che consente di comprimere i dati audio di un CD fino a circa 1/10 delle dimensioni originali. ATRAC3plus, un formato esteso di ATRAC3, comprime i dati di un CD audio fino a circa 1/20 delle dimensioni originali. Il presente apparecchio accetta entrambi i formati ATRAC3 e ATRAC3plus.

CD ATRAC

I CD ATRAC sono dati di CD audio registrati che vengono compressi nel formato ATRAC3 o ATRAC3plus utilizzando un software autorizzato, ad esempio SonicStage 2.0 o successivo oppure SonicStage Simple Burner.

- · Numero massimo di:
- cartelle (gruppi): 255
- file (brani): 999
- Vengono visualizzati i caratteri relativi al nome di una cartella/di un file e le informazioni di testo create mediante SonicStage.

Per ulteriori informazioni su CD ATRAC, consultare il manuale di SonicStage o di SonicStage Simple Burner.

Nota

Assicurarsi di creare un CD ATRAC utilizzando il software autorizzato, quale ad esempio SonicStage 2.0 o versione successiva oppure SonicStage Simple Burner 1.0 o 1.1.


Per eventuali domande o problemi riguardanti l'apparecchio non trattati nel presente manuale, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

Manutenzione

Sostituzione della batteria al litio del telecomando a scheda

In condizioni normali, la batteria dura circa 1 anno. Il ciclo di vita può risultare più breve in funzione delle condizioni di utilizzo.

Quando la batteria si scarica, il raggio d'azione del telecomando a scheda risulta ridotto. Sostituire la batteria con una batteria al litio CR2025 nuova. L'uso di batterie diverse potrebbe comportare il rischio di incendi o esplosioni.



Note sulla batteria al litio

- Tenere la batteria al litio fuori dalla portata dei bambini. Se la batteria viene ingerita, consultare immediatamente un medico.
- Pulire la batteria con un panno asciutto per assicurare un perfetto contatto.
- Assicurarsi di rispettare la corretta polarità durante l'inserimento della batteria.
- Non afferrare la batteria con pinze di metallo, in quanto potrebbe verificarsi un corto circuito.

AVVERTENZA

La batteria può esplodere se usata scorrettamente. Pertanto, non deve essere ricaricata, smontata o gettata nel fuoco.

Sostituzione del fusibile

Per la sostituzione del fusibile. assicurarsi di utilizzare un fusibile dello stesso amperaggio di quello indicato sull'originale. Se il fusibile si brucia, controllare i collegamenti dell'alimentazione e sostituire il fusibile. Se dopo la



sostituzione il fusibile si brucia di nuovo, è possibile che si tratti di un problema interno. In tal caso, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

Caratteristiche tecniche

Lettore CD

Rapporto segnale-rumore: 120 dB Risposta in frequenza: 10 – 20.000 Hz Wow e flutter: al di sotto del limite misurabile

Sintonizzatore CDX-HS70MW/HS70MS:

FΜ

Gamma di frequenze:

87.5 - 108.0 MHz (a 50 kHz) 87.5 - 107.9 MHz (a 200 kHz)

Intervallo di sintonizzazione FM: 50 kHz/200 kHz commutabile

Terminale dell'antenna:

Connettore dell'antenna esterna

Frequenza intermedia: 10,7 MHz/450 kHz

Sensibilità utilizzabile: 9 dBf Selettività: 75 dB a 400 kHz

Rapporto segnale-rumore: 67 dB (stereo), 69 dB

(mono)

Distorsione armonica a 1 kHz: 0,5 % (stereo),

0.3 % (mono)

Separazione: 35 dB a 1 kHz

Risposta in frequenza: 30 – 15.000 Hz

AM

Gamma di frequenze:

531 – 1.602 kHz (a 9 kHz) 530 - 1.710 kHz (a 10 kHz)

Intervallo di sintonizzazione AM: 9 kHz/10 kHz

commutabile

Terminale dell'antenna:

Connettore dell'antenna esterna Frequenza intermedia: 10,7 MHz/450 kHz

Sensibilità: 30 µV

CDX-HR70MW/HR70MS*:

FΜ

Gamma di frequenze: 87,5 -108,0 MHz

Terminale dell'antenna:

Connettore dell'antenna esterna

Frequenza intermedia: 10.7 MHz/450 kHz

Sensibilità utilizzabile: 9 dBf Selettività: 75 dB a 400 kHz

Rapporto segnale-rumore: 67 dB (stereo), 69 dB

Distorsione armonica a 1 kHz: 0,5 % (stereo),

0.3 % (mono)

Separazione: 35 dB a 1 kHz

Risposta in frequenza: 30 – 15.000 Hz

MW/LW

Gamma di frequenze:

MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 279 kHz Terminale dell'antenna:

Connettore dell'antenna esterna

Frequenza intermedia: 10,7 MHz/450 kHz Sensibilità: MW: 30 μV, LW: 40 μV

* di cui al par. 3 dell'Allegato A al D.M. 25/06/85 e al par. 3 dell'Allegato 1 al D.M. 27/08/87

Amplificatore di potenza

Uscite: uscite diffusori (connettori a tenuta)

Impedenza diffusori: 4 – 8 ohm

Potenza di uscita massima: 52 W × 4 (a 4 ohm)

Generali

Uscite:

Terminale delle uscite audio (possibilità di selezione tra anteriore, posteriore/subwoofer) Terminale di controllo del relè dell'antenna elettrica

Terminale di controllo dell'amplificatore di potenza

Ingressi:

Terminale di controllo ATT del telefono Terminale di controllo dell'illuminazione Terminale di ingresso controllo BUS Terminale di ingresso audio BUS Terminale di ingresso del telecomando Terminale di ingresso dell'antenna Terminale di ingresso AUX

Comandi relativi al tono:

Bassi: ±10 dB a 60 Hz (XPLOD) Medi: ±10 dB a 1 kHz (XPLOD) Alti: ±10 dB a 10 kHz (XPLOD)

Requisiti di alimentazione: batteria imbarcazione da

12 V CC (massa negativa)

Dimensioni: circa $197 \times 89 \times 187 \text{ mm (l/a/p)}$ **Dimensioni di montaggio:** circa $181 \times 52 \times 144$ mm

(1/a/p)Peso: circa 1.7 kg

Accessori in dotazione:

Telecomando a scheda: RM-X151

Elementi per l'installazione e i collegamenti (1 set)

Accessori/apparecchi opzionali*:

Telecomando per uso in ambiente marino: RM-X55M

Telecomando a rotazione: RM-X4S Cavo BUS (in dotazione con un cavo a piedini

RCA): RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) Cambia CD (10 dischi): CDX-757MX

Cambia CD (6 dischi): CDX-T70MX, CDX-T69

Selettore di sorgente: XA-C40 Selettore AUX-IN: XA-300

Adattatore di interfaccia per iPod: XA-110IP

* Gli accessori/apparecchi, ad eccezione del telecomando per uso in ambiente marino RM-X55M, non sono impermeabili. Evitare che entrino in contatto con l'acqua.

È possibile che il rivenditore non supporti alcuni degli accessori di cui sopra. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore.

Brevetti degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi concessi su licenza dai Dolby Laboratories.

Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su licenza del Fraunhofer IIS e della Thomson.

Nota

Il presente apparecchio non può essere collegato a un preamplificatore digitale o a un equalizzatore compatibili con il sistema BUS Sony.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



- Determinati circuiti stampati non contengono ritardanti alla fiamma alogenati.
- Le parti estetiche non contengono ritardanti alla fiamma alogenati.
- Come materiale di riempimento per l'imballaggio viene utilizzata carta.

Guida alla soluzione dei problemi

Fare riferimento alla seguente lista di verifica per risolvere la maggior parte dei problemi che si potrebbero verificare durante l'uso di questo apparecchio.

Prima di esaminare l'elenco che segue, verificare le procedure di collegamento e d'uso dell'apparecchio.

Generali

L'apparecchio non riceve alimentazione.

- Verificare i collegamenti. Se questi sono corretti, controllare il fusibile.
- Se l'apparecchio viene spento e il display disattivato, non è possibile utilizzarlo mediante il telecomando.
 - → Accendere l'apparecchio.

L'antenna elettrica non si estende.

L'antenna elettrica non dispone di scatola a relè.

L'audio non viene emesso.

- Il volume è troppo basso.
- È attivata la funzione ATT o la funzione ATT di esclusione del volume (se il cavo di interfaccia di un telefono è collegato al cavo ATT).
- La posizione del comando di attenuazione "FAD" non è appropriata per un sistema a 2 diffusori.
- Il cambia CD non è compatibile con il formato del disco (MP3/WMA/AAC/CD ATRAC).
 - → Eseguire la riproduzione mediante il presente apparecchio.

Non viene emesso alcun segnale acustico.

- Il segnale acustico è disattivato (pagina 13).
- Un amplificatore di potenza opzionale è collegato e l'amplificatore incorporato non viene utilizzato.

Il contenuto della memoria è stato cancellato.

- È stato premuto il tasto RESET.
 - → Reinserire i dati in memoria.
- Il cavo di alimentazione o la batteria sono stati scollegati.
- Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente.

Le stazioni memorizzate e l'ora esatta sono cancellate.

Si è bruciato il fusibile.

Quando si cambia la posizione della chiave di accensione, viene emesso un disturbo.

I cavi non sono collegati correttamente al connettore di alimentazione accessoria dell'imbarcazione.

Il display viene disattivato/non viene visualizzato nella relativa finestra.

- L'attenuatore di luminosità è impostato su "DIM-ON" (pagina 13).
- Il display viene disattivato tenendo premuto OFF.
 - → Tenere di nuovo premuto OFF
 - sull'apparecchio fino a visualizzare il display.

La funzione di spegnimento automatico non è operativa.

L'apparecchio è acceso. La funzione di spegnimento automatico si attiva dopo avere spento l'apparecchio.

→ Spegnere l'apparecchio.

Il telecomando a scheda non funziona.

Assicurarsi che la pellicola di protezione sia stata rimossa (pagina 5).

La funzione DSO non è disponibile.

A seconda degli interni dell'imbarcazione o del tipo di musica, la funzione DSO potrebbe non operare correttamente.

Riproduzione di CD/MD

Non è possibile inserire un disco.

- Nell'alloggiamento è presente un altro disco.
- Il disco è stato inserito forzatamente in senso contrario o nel modo sbagliato.

Il disco non viene riprodotto.

- Il disco è difettoso o sporco.
- I CD-R/CD-RW non sono per uso audio (pagina 17).
- Il formato del disco e la versione del file non sono compatibili con il presente apparecchio. Per ulteriori informazioni, consultare pagina 4 e 17.

I file MP3/WMA/AAC necessitano di un tempo maggiore prima di poter essere riprodotti.

Per i dischi indicati di seguito, l'avvio della riproduzione necessita di un tempo maggiore:

- dischi registrati con una struttura ad albero complessa.
- dischi registrati in multisessione.
- dischi ai quali è possibile aggiungere dati.

Non è possibile riprodurre il CD ATRAC.

- Il disco non è stato creato mediante un software autorizzato, quale SonicStage o SonicStage Simple Burner.
- I brani che non sono inclusi nel gruppo non possono essere riprodotti.

Le voci del display non scorrono.

- Per i dischi che presentano molti caratteri, tali voci potrebbero non scorrere.
- La funzione "A.SCRL" è disattivata su "OFF".
 - → Impostare "A.SCRL-ON" (pagina 13) o premere (SCRL).

L'audio salta.

- L'installazione non è corretta.
 - → Installare l'apparecchio con un'angolazione inferiore a 45° in una parte stabile dell'imbarcazione.
- Il disco è difettoso o sporco.

I tasti per le operazioni non funzionano. Il disco non viene espulso.

Premere il tasto RESET (pagina 5).

Ricezione radiofonica

Non è possibile ricevere le stazioni. L'audio è disturbato.

- Collegare il cavo di controllo dell'antenna elettrica (blu) o il cavo di alimentazione accessoria (rosso) al cavo di alimentazione di un amplificatore di potenza dell'antenna per imbarcazione (solo se
- l'imbarcazione dispone di antenna incorporata).
- Verificare il collegamento dell'antenna dell'imbarcazione.
- · L'antenna dell'auto non si estende.
 - → Verificare il collegamento del cavo di controllo dell'antenna elettrica.
- Verificare la frequenza.
- Quando il modo DSO è attivato, talvolta l'audio risulta disturbato.
 - → Impostare il modo DSO su "OFF" (pagina 7).

Non è possibile effettuare la sintonizzazione preselezionata.

- Memorizzare la frequenza corretta.
- Il segnale di trasmissione è eccessivamente debole.

La sintonizzazione automatica non funziona.

- L'impostazione del modo di ricerca locale non è corretta.
 - → La sintonizzazione si arresta troppo di frequente: Impostare "LOCAL-ON" (pagina 14).
 - → La sintonizzazione non si arresta in corrispondenza di una stazione: Impostare "MONO-ON" (pagina 14).
- Il segnale di trasmissione è eccessivamente debole.
 - → Eseguire la sintonizzazione manuale.

Durante la ricezione FM, l'indicazione "ST" lampeggia.

- Sintonizzare la frequenza in modo corretto.
- Il segnale di trasmissione è eccessivamente debole.
 - → Impostare "MONO-ON" (pagina 14).

Un programma FM trasmesso in stereofonia viene ricevuto in monofonia.

- L'apparecchio è impostato sul modo di ricezione monofonico.
- → Impostare "MONO-OFF" (pagina 14).

RDS (CDX-HR70MW/HR70MS)

Dopo alcuni secondi di ascolto, si avvia la funzione SEEK.

La stazione non è TP oppure il segnale è debole.

→ Disattivare il modo TA (pagina 11).

Non viene trasmesso alcun notiziario sul traffico.

- Attivare il modo TA (pagina 11).
- La stazione non trasmette notiziari sul traffico pur essendo una stazione TP.
 - → Sintonizzarsi su un'altra stazione.

PTY visualizza "- - - - - ".

- La stazione corrente non è una stazione RDS.
- I dati RDS non vengono ricevuti.
- La stazione non specifica il tipo di programma.

Messaggi e indicazioni di errore

BLANK*1

Sull'MD non sono stati registrati brani.*2

→ Riprodurre un MD contenente brani registrati.

FRROR*

- Il disco è sporco o è stato inserito in senso contrario.*2
 - → Pulire il disco o inserirlo correttamente.
- È stato inserito un disco vuoto.
- Non è possibile riprodurre il disco.
 - → Inserire un altro disco.

FAILURE

I collegamenti di diffusori/amplificatori non sono corretti

→ Consultare la guida all'installazione del presente modello per verificare i collegamenti.

FAILURE (rimane illuminato per circa 1 secondo) (solo CDX-HS70MW/HS70MS)

Se è collegato un sintonizzatore XM, non è possibile memorizzare un canale radio XM in una posizione di preimpostazione.

→ Assicurarsi di ricevere il canale che si desidera memorizzare, quindi tentare di nuovo.

LOAD

Il cambia dischi sta caricando il disco.

→ Attendere che il disco venga caricato.

L. SEEK +/-

Il modo di ricerca locale è attivato durante la sintonizzazione automatica.

NO AF (solo CDX-HR70MW/HR70MS)

Non esiste alcuna frequenza alternativa per la stazione corrente.

→ Premere (SEEK) -/+ durante il lampeggiamento del nome del servizio programmi. L'apparecchio avvia la ricerca di un'altra frequenza con gli stessi dati PI (identificativo programma) (viene visualizzato "PI SEEK").

NO DISC

Nel cambia CD/MD non sono inseriti dischi.

→ Inserire i dischi nel cambia dischi.

NO INFO

Nel file MP3/WMA/AAC o in un CD ATRAC non sono presenti informazioni di testo.

NO MAG

Il contenitore di dischi non è inserito nel cambia CD.

→ Inserire il contenitore di dischi nel cambia dischi.

NO MUSIC

Il disco inserito non contiene file musicali.

→ Inserire un CD musicale nel presente apparecchio o in un cambia dischi compatibile con il formato MP3.

NO NAME

Il brano non contiene il titolo di un disco/album/gruppo/brano.

NO TP (solo CDX-HR70MW/HR70MS)

L'apparecchio continua la ricerca di stazioni TP disponibili.

NOT READ

Le informazioni sul disco non sono state lette dall'apparecchio.

→ Caricare il disco, quindi selezionarlo dall'elenco.

NOTREADY

Il coperchio del cambia MD è aperto o gli MD non sono inseriti correttamente.

→ Chiudere il coperchio o inserire gli MD correttamente.

OFFSET

Potrebbe essersi verificato un problema interno.

→ Verificare i collegamenti. Se l'indicazione di errore rimane visualizzata, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

READ

È in corso la lettura di tutte le informazioni relative ai brani e ai gruppi/album del disco.

→ Una volta terminata l'operazione, la riproduzione viene avviata automaticamente. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti, a seconda della struttura del disco.

RESET

L'unità CD e il cambia CD/MD non funzionano a causa di un problema.

→ Premere il tasto RESET (pagina 5).

<u>"L L L L " 0 " ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ " </u>

Mentre si procede rapidamente all'indietro/in avanti, sono stati raggiunti l'inizio o la fine del disco e non è possibile andare oltre.

"__'

L'apparecchio non supporta la visualizzazione di un determinato carattere.

- *1 In caso di errori durante la riproduzione di un CD o di un MD, nel display non viene visualizzato il numero di disco del CD o dell'MD.
- *2 Il numero del disco che causa l'errore viene visualizzato nel display.

Se le soluzioni riportate non risolvono il problema, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony. Se l'apparecchio viene portato in un centro di assistenza a causa di un problema relativo alla riproduzione di un CD, assicurarsi di portare il disco utilizzato al momento in cui si è verificato il problema.

If you have any questions/problems regarding this product, try the following:

- 1 Read Troubleshooting in these Operating Instructions.
- **2** Reset the unit.

Note: Stored data may be erased.

3 Please contact (U.S.A. only);

Call 1-800-222-7669

URL http://www.SONY.com

Bitte kreuzen Sie zunächst die genaue Modellbezeichnung in dem dafür vorgesehenen Feld an.

Tragen Sie danach die Seriennummer (SERIAL NO.) in dem reservierten Feld ein. Sie finden diese auf einem Aufkleber, der auf dem Gerätegehäuse angebracht ist. Nehmen Sie den ausgefüllten Geräte-Pass anschließend unbedingt aus der Bedienungsanleitung heraus, falls Sie diese im Fahrzeug aufbewahren möchten. Bitte bewahren Sie den Geräte-Pass an einem sicheren Ort auf. Er kann im Falle eines Diebstahls zur Identifikation Ihres Eigentums dienen.

Marineaudio

Geräte-Pass

SONY

Dieser Geräte-Pass dient als Eigentumsnachweis für Ihr Marineaudio-Gerät im Falle eines Diebstahls.

Wir empfehlen, den Geräte-Pass nicht im Fahrzeug aufzubewahren, um Missbrauch zu verhindern.

Modellbezeichnung

- ☐ CDX-HS70MW
- ☐ CDX-HS70MS
- ☐ CDX-HR70MW
- ☐ CDX-HR70MS

Seriennummer (SERIAL NO.)

http://www.sonv.net/

Sony Corporation Printed in Thailand